# **Panasonic**

■ L.モード 対応

**トンバー・ディスプレイ対応** ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料) デジタルコードレス電話機 **取扱説明書** 

品番

VE-PV11L

親機 VE-PVC11L...1台 子機 VE-PS109N...1台





別冊の「基本編」も 合わせてお読みく ださい。

### 本書の見かた

取扱説明書は「基本編」と「応用編」の2分冊構成となっています。

# 基本編



### 接続や設置について

【P.6】を参照して必要な設定・登録を行なってください。

### (基本編は...)

普段お使いの基本的な使いかたや、困ったときの対処方法などが紹介されています。

- ●以下の操作には、あらかじめ設定や登録が必要です。応用編をご参照ください。

  - ▶番号1つでかけることができる簡単ダイヤル …【基.13】
  - ▶電話帳を利用してかける ......【基.14、17】

### (応用編は...)

準備から、必要に応じて設定や登録をするための手順が 紹介されています。

「ナンバー・ディスプレイ」の利用のしかたや、「Lモード」を使った情報検索サービスの利用のしかたも紹介されています。

- 以下の場合にも応用編をご参照ください。
  - ▶NTTの各サービスをご利用時 ......【P.8】
  - ▶子機やドアホン、プリンターなどを増設時 …【P.68】
  - ▶文字の入力のしかた .....【P.80】

### お知らせ

- ◆本書に使用している説明用のボタンイラストは、実際の 形状とは異なり親機・子機共通となっております。 あらかじめご了承ください。
- ●通常は親機の表示部を開けた状態でお使いください。

注)日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法 などの異なる海外では使用できません。

CAUTION:These telephones are for use in Japan only.

They cannot be used in other countries
because of differences in voltages, telephone
switching system and radio regulation laws.

### もくじ

### はじめに 準備 子機の準備 .......11 電話機能 [ 親機]メニュー操作の説明 ......14 [ 子機] メニュー操作の説明 ......15 内線通話の使いこなし ......16 非通知または通知で電話をかける ...... 非通知発信・通知発信 電話番号を組み合わせてかける ...... 組み合わせダイヤル 17 通話中にかかってきた電話に出る ...... キャッチホン切替 18 通話中にプッシュ(トーン)信号を送る...... ワンタッチトーン 18 留守番機能 録音した用件のいろいろな再生のしかた... 用件再生 19 再生の飛び越し・繰り返し・停止 ... 19 自分の声で応答できるようにする ..... 応答メッセージ録音 19 自分の声の応答メッセージを消去する ...... 内蔵の応答メッセージに戻す 19 自動応答するまでの着信回数を変える ... 着信回数の設定 20 外出先から用件録音の有無を確認できるようにする .....トールセイバー 20 用件録音する時間の長さを変える ... 録音時間の設定 20 用件を録音しない設定にする ...... 応答専用 20 録音済みの用件を消さない留守セットにする ...... アキュムレート録音 20 外出先から留守番機能を利用する... 外線リモコン 21 用件が録音されると外出先に知らせる... 留守転送 22 電話帳 [ 親機]電話帳/簡単ダイヤルの登録 ......24 [子機]電話帳/簡単ダイヤルの登録・修正 ......26 電話帳 / 簡単ダイヤルの修正・削除 .......28 電話帳コピー ......29 ワンタッチ ワンタッチで電話番号を登録する ......30 自分でワンタッチの電話番号を登録する... ワンタッチ登録

着信音に効果をかける
液晶表示の文字の濃淡を調節する LCDコントラスト 31 ボタンを押したときの「ピッ」音を消す キータッチトーン 31 電話回線種別を設定する ダイヤル種別の設定 32 未応答表示の画面を点滅させない 未応答表示の点滅設定 32 充電台からとっても通話状態にしない クイック通話 32 待ち受け画面を選ぶ 待ち受け画面の設定 33 サンバー・ディスプレイ ナンバー・ディスプレイ まるがかかってきたときの表示について
ボタンを押したときの「ビッ」音を消す キータッチトーン 31 電話回線種別を設定する
電話回線種別を設定する ダイヤル種別の設定 32 未応答表示の画面を点滅させない 未応答表示の点滅設定 32 充電台からとっても通話状態にしない クイック通話 32 待ち受け画面を選ぶ 待ち受け画面の設定 33 サンバー・ディスプレイ サンバー・ディスプレイについて 34 電話がかかってきたときの表示について 36 かけてきた相手の番号を記憶する
未応答表示の画面を点滅させない
充電台からとっても通話状態にしない       クイック通話       32         待ち受け画面を選ぶ       33         ナンバー・ディスプレイ       サンバー・ディスプレイについて       34         電話がかかってきたときの表示について       36         かけてきた相手の番号を記憶する
待ち受け画面を選ぶ
ナンバー・ディスプレイ ナンバー・ディスプレイについて34 電話がかかってきたときの表示について36 かけてきた相手の番号を記憶する
ナンバー・ディスプレイについて34 電話がかかってきたときの表示について36 かけてきた相手の番号を記憶する
ナンバー・ディスプレイについて34 電話がかかってきたときの表示について36 かけてきた相手の番号を記憶する
電話がかかってきたときの表示について36 かけてきた相手の番号を記憶する
かけてきた相手の番号を記憶する
未応答表示 / 着信メモリー 38
記憶した番号にかけ直す
コールバック / 留守コールバック 38
話し中にかけてきた相手の番号を表示する
キャッチホン・ディスプレイ 39
鳴り分け設定
グループ鳴り分け41
セレクトコール
<ul><li>・特定電話番号登録 指定呼出 着信拒否43</li></ul>
· 非通知対策
非通知拒否 非通知留守応答 「非通知」表示44
・公衆電話対策
公衆電話留守応答 「公衆電話」表示45
Lモード
Lモードについて47
情報検索サービス
・サイトに接続する
・接続時間を表示する L時間
画面上の操作のしかた50
URL入力51
お気に入り52
お気に入り
お気に入り
お気に入り
お気に入り
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57
お気に入り
お気に入り
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続(URL) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続(URL) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メール一覧の活用 65
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メール一覧の活用 65 Lモードをもっと活用 66
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メール一覧の活用 65
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メール一覧の活用 65 Lモードをもっと活用 66
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メール一覧の活用 65 Lモードをもっと活用 66
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メールー覧の活用 65 Lモードをもっと活用 66
お気に入り 52 Lワープ 53 ワンタッチ登録 / 接続( URL ) 54 画面メモ 55 前回ページ / 再読込 / 画像選択表示 56 スクリーン設定 / メロディダウンロード 57 メールサービスを利用する / 署名編集 / 署名貼付設定 58 メール受信音 / 受信メールを上手に使う 59 送信メール一覧 60 受信メール一覧 63 送信 / 受信メールー覧 63 送信 / 受信メールー覧の活用 65 Lモードをもっと活用 66

お手入れ/切り取って使える便利カード	
壁掛け寸法・外線リモコン番号/壁掛けにするとき	76
Q&A	77
Quick Reference Guide	78
文字入力	
文字入力のしかた	0.0
・文字入力のしかに	
・ダイヤルボタンで文字を入力する	
・入力文字一覧	-
・漢字/ひらがな/カタカナを入力する	
・読みかたの分からない文字を入力する 区点コード入力	_
・いらない文字を消去する	
・すべての文字を消去する	
・文字を挿入する	83
[ 親機 ]だけのいろいろな文字入力のしかた	84
・定型文を入力する	84
・自分用の定型文を作る 自作定型文	
・絵文字を入力する	85
・文字をコピーする	
・コピーしてある文字を貼り付ける	85
区点コード一覧表	86
機能一覧	

その他

基本編の参照ページについて

【基. 】と書かれているのは、基本編の参照ページです。

本文中のマークについて





マークは子機の操作です。

# ご使用になる前に

### NTTの表記について

この取扱説明書では東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社を総称してNTTと表記しています。

### **おことわり**

次の内容に関してご承知おきください。

- 説明文の中の画面表示は、お買い上げの商品によっては 異なる表示になっている場合があります。
- 増設により子機を2台以上お持ちでない方は、子機間の内 線通話がご利用できません。
- 子機を2台以上お持ちの場合でも、<u>VE-PS109Nどうし</u>ではトランシーバー機能は使えません。
  - 付属の子機(VE-PS109N)は、PHS回線契約は できません。

#### 本書に記載の電話番号などについて

トラブル防止のため、電話番号やEメールアドレスの例として 実在しない表示を使用しています。あらかじめご了承ください。

### NTTの各種サービスを契約したとき

- ●本機でナンバー・ディスプレイまたはLモードをご利用になるときは、1本の電話回線を分岐、または別のモジュラージャックから接続している他の電話機やFAXを取りはずしてください。ナンバー・ディスプレイまたはLモードを使った機能が正常に働きません。
- 構内交換機やホームテレホン、ホームターミナル切替器などの内線電話機として接続されているときはご利用になれないことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話を接続しているときは電 話番号が正しく表示されないことがあります。

### NTTのレンタル電話機について

本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは、「局番なしの116番(無料)」へお問い合わせください。

### ( 各機能の登録・設定に共通のお願い

エラー音が鳴ったり、間違えたり、設定し直すときは 最初からやり直してください。

●子機の場合、エラー音は「ピッ」が4回鳴ります。 (切を押すと、待ち受け画面に戻ります)

操作中に電話がかかってきたときは、設定できません。

- 通話終了後に設定し直してください。
- 電話帳の登録やメールのアドレス登録などは手間と時間がかかります。登録中に電話がかかってくると、途中まで 入力した内容が無効になってしまいますので、電話のかかってこない時間帯に登録することをおすすめします。

### 機器接続の条件について

VE-PV11Lを接続している回線に、他のコードレステレホンやコードレスFAXを別に接続することはできません。

●子機が正常に働きません。

日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

This telephone is for use in Japan only.

It cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching methods and radio wave formats.

デジタルコードレス電話機は、ISDN(デジタル)回線に直接接続することはできません。

### スピーカーホン通話について

受話器(または子機本体)を持たずにマイクとスピーカーで話 したり聞いたりすることができます。(別称;ハンズフリー)



以下の点に気を付けてください。

- ●まわりが騒がしいと、声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- 申相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
- ●マイクからの距離は、約50cmが目安です。離れ過ぎる と相手に声が聞こえにくくなります。
- ●相手の声が小さいときは、 を押してスピーカー音量を大きくしてください。
- ●時報・天気予報などを聞くと、音が小さくなったり、とぎれて聞き取りにくくなることがあります。そのときは を押してスピーカー音量を下げてみてください。
- 受話専用に切り替えることはできません。

### 重要な内容はメモを残してください

お客様または第三者などが本機のお取り扱いを誤ったとき、本機のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがあります。 重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。設定が消えたり変わったりする内容については 【基.38~39】をご覧ください。

### (電源について

必ず親機のACアダプターを接続して使用してください。

● 留守番機能やスピーカーホン機能、Lモード、子機、ワイヤレスリンク機能などが使えなくなります。

ACアダプターは、必ずAC100Vの電源でご使用ください。

●故障の原因になります。

電圧が不安定な場合、通話が切れたり通話中に保留になることがあります。

### 充電台について

子機の充電台を使用しているときは、必ずACアダプター コードを接続してご使用ください。

- ACアダプターを接続しないと子機の充電ができません。
- クイック通話【P.32】を設定しているときは、充電中に ACアダプターコードがはずれると、子機が話し中の状態 になります。

### 充電端子について

子機は汚れやすい所に立てて置かないでください。

- 充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電 できないことがあります。
- ●月に一度、乾いた布でふいてください。【P.75】


### 機器の設置場所

クリアな通話のために

- 金属製家具の近くの設置や使用は避けてください。
- 親機と子機や充電台のACアダプターコード、子機どうし または他の機器から約2m以上離してください。
- アンテナの近くにACアダプターや電話機のコード、充電 台または他の機器の電源コードを近づけると、「ブーン」 という音がすることがありますので離してください。
- 敢送局や無線機などが近く、雑音が入るときは、親機の設 置場所を変えてみてください。電波が強すぎると子機が使 用できないことがあります。
- ●子機の受話口近くを持って話をしないでください。まれに 雑音が入ることがあります。
- ●別々の電話回線に、デジタルコードレス電話機やデジタル コードレスFAXを接続して使用する場合、まれに互いの 電波が干渉し合って正しく動作しないことがありますの で、十分に距離を取ってください。

### 電気製品、AV、OA機器などから離す

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話 できなくなることがあります。(とくに電子レンジ使用時は影 響を受けることがあります。必ず約3m以上離してください)
- 近いとテレビ・ラジオなどの雑音や受信障害の原因になっ たり、UHFやケーブルテレビの特定チャンネルではテレ ビ画面が乱れることがあります。

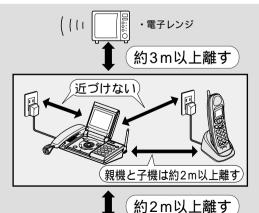

- ・スピーカー ・ラジオ
- ・インバーターエアコン
- ・蛍光灯 · FAX
- ・ISDNターミナルアダプター ・ワープロ
  - ・パソコン
- ・デジタルCSチューナー など... ・雷気こたつ

デジタルCSチューナーをマンションなど共聴アンテナで使 用の場合

●本機の電波がアンテナ伝送路への混入を防ぐため、分波器 や分配器、接続ケーブルはシールド性の高い衛星放送対応 のものをお使いください。

【例】a)分波器や分配器などの機器は衛星放送対応のも のを使用する。

- b)接続ケーブルは衛星専用の5C-FBタイプを使用
- c)接続ケーブルのコネクターは、衛星専用ケーブ ル対応F型接栓を使用する。

故障の原因になるような場所に置かない

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く。
- ■湿気やホコリの多いところ。
- 不安定なところや振動の多いところ。
- 硫化水素の発生する場所(温泉地など)では、電話機の寿 命が短くなることがあります。

### 子機の使用範囲



準備【P.6~13】のあと、親機と子機の間で内線通話をし て通話できる範囲や雑音の入らない場所であるかどうかを確 かめておいてください。

● 通話圏外に近づくと、通話中に表示部の「 **T**<sub>1</sub>| 」マークの 「川」が消えたり「プツプツ」という音が入ったり「ピー ッ、ピーッ」と警報音が鳴りますので親機に近づいてくだ さい。

周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては狭くな

●雑音がひどいときなどは、親機の設置場所を変えてみてく ださい。

### 傍受に気を付けてください(盗聴防止)

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、 子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、第三者 が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要 な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

● 傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受 信機で故意または偶然に受信することです。

### 補聴器をお使いの方の場合

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入ります。 そのときは親機をお使いください。

### ISDN回線に接続される場合

[P.77]

直接接続することはできません。

1本の回線に他の電話機も接続する場合 [P.77])


FAXに親機を接続される場合


[P.77])

ワイヤレスリンクをご利用の場合

[P.69]

### 受話器コードを差し込む

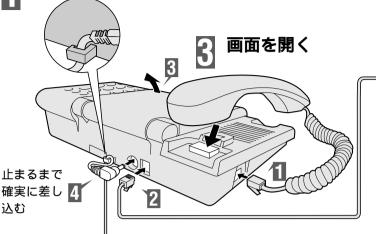

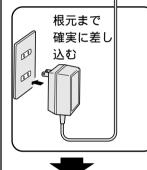

## / 電源に接続する

ACアダプター( 大 / 付属品 )を 電源コンセント( AC100V )に 差し込む

- ゆるんだり、すき間ができていないか、 ときどきご確認ください。
- 待ち受け中でも約3Wの電力を 消費しています。

### 製品案内画面

### 電話回線の種別(ダイヤル種別) が自動的に設定される



回線自動設定中

この電話機の電話回線(プッシュ回線、ダイヤル回線の20または10)の種別を自動的に選択します。(回線自動設定)



12:00

・ 設定が終了すると、月・日が表示されていない待ち受け画面になります。

### 2 電話機コードを本体と 電話回線に接続する

# モジュラー式の場合



### 直結配線の場合

丁事が必要





●お求めの販売店またはNTTへ

### 3ピンプラグ式の場合

アダプターが必要 (市販品)



●お求めの販売店へ

モジュラープラグ(電話機・受話器コード)の接続とはずしかた

- A 接続は「カチッ」と音がするまで 差し込む。
- ® 抜くときはレバーを矢印方向に 押しながら抜く。



### お知らせ


ステップ2で電話回線を接続せず に、ステップ2を行なうと、製品 案内のデモンストレーション用画 面が表示されたままとなります。

#### お願い

- ●ステップ 4のあと、次の場合は電話回線が自動設定されません(電話がかけられない)ので、ご自分で回線を選択し、 設定してください。【P.32】
  - ・PBX、構内交換機や[0]発信などでの使用。 ・FAX・ISDNターミナルアダプターに接続しての使用。
  - ・ホームテレホンの内線電話機としての使用。 ・FAXや他の電話機を同じ回線に追加接続しての使用。
- ●以下の場合は「プッシュ回線」に設定を変えてください。【P.32】
  - ・プッシュ回線に電話回線契約を変えたとき。(回線工事終了後に変えてください)
  - ・電話回線に接続しないで内線電話としてお使いのとき。
- Lモードならびにナンバー・ディスプレイをご利用にならない(またはご利用できない)場合は、 番号表示の設定【P.9】を「しない」に設定してください。

# アンテナを垂直に立てる



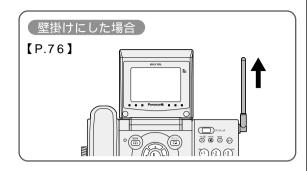

# **カレンダーを設定する**


4 待ち受け中に受話器を置いたまま メニュー 2 0 を押す

カレンダー設定 - <mark>2</mark> 9 0 2 年 0 1 月 0 1 日 - 1 2 時 0 0 分

設定されている日時が 表示されます

- ・お買い上げ時の設定は「2002年01月01日12:00」。
- 2 年、月日、時刻をダイヤルボタンで入力する

【例】2002年10月1日午後3時30分の場合



- ・間違えたときは修正する数字に ・ でカーソルを移動させてから入力し直します。
- 3 メニュー(OK)を押す

カレンダー 設定しました 「ピー」音が鳴り、左の画面のあと待ち受け画面に戻ります

「入力が誤っています」が表示され、 手順 ■10の画面に戻ったときは、手順をよく 確認しながら設定し直してください。

### お知らせ

- ●カレンダーを設定したあと、待ち受け中ふだんはカレンダーが表示されます。
- カレンダーには1990年1月~2089年12月までのうるう年、曜日のデータが 入っています。
- 待ち受け中の画面は3種類の中から選ぶことができます。【P.33】
- ●子機で外線通話を行なうと、親機のカレンダーのデータが子機に書き込まれます。 ただし年は書き込まれません。子機のカレンダー設定【P.12】でも設定できます。
- 時刻は、あくまで目安としてご利用ください。また、誤差が生じたときはカレンダーを設定し直してください。

### お知らせ


●本機は、電話会社を自動的に選択するACRなどの機能は搭載していません。電話をかけるとお客様が「マイライン」 または「マイラインプラス」でご契約になられた電話会社が選択されます。

2002/10/1(火) **15:30** 

### \_\_\_ ❷■ 親機の準備(つづき)

### 必要に応じてNTTのサービスを申し込む

### ナンバー・ディスプレイとは

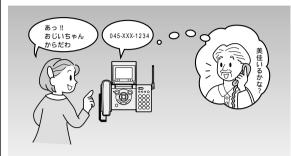

本機では、ナンバー・ディスプレイの機能を使って、以下のように利用することができます。

着信時の表示機能
●相手の電話番号を表示【P.36】
●相手の名前を表示 電話帳名前表示【P.36】
●非通知の電話であることを表示【P.37】
●公衆電話からの電話であることを表示
●表示圏外からの電話であることを表示【P.37】
かけてきた相手の番号を記憶する機能
●電話があったことをお知らせ 未応答表示【P.38】
●受けた電話の内容を確認する 着信メモリー【P.38】
●留守番機能で、用件再生中に表示された番号にかける
留守コールバック【P.38】
迷惑電話対応に利用できる機能「セレクトコール ]
●相手によって鳴らす雷話機を指定する
●相子によう に 場らり 電 品 機 を 指 足 り る
●出たくない相手からの電話を(応答専用メッセージで)拒否する
·
●非週初の電話に留す笛機能で応答する 非通知留守応答 …【P.45】
●公衆電話からの電話に留守番機能で応答する
相手の番号によって着信音を変える機能「鳴り分け設定 ]
● 親機で鳴り分け設定のための電話帳を登録する
- Mix というカナリ 放足の 7 に 5 5 5 日 中 R と 立 3 7 5 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
●子機で鳴り分け設定のための電話帳を登録する
●子機の着信音をグループで鳴り分けさせる【P.41】

### ( キャッチホンとは

電話でお話しをしているときでも、別の人からかかってきた 電話に出てお話をし、ふたたび元の人の電話に戻ることがで きるサービスです。

[P.18]

### ( キャッチホン・ディスプレイとは

上記のキャッチホンご利用に加え、別の人からかかってきた 電話番号などの表示を確認してから、電話に出ることができ るサービスです。

相手先の名前が電話帳に登録されている場合は、登録されている名前が表示されます。【P.39】

### くまずNTTへ申し込みを!!

「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン」「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用になるにはNTTへの申し込みが必要です。(有料)

お申し込みは、電話機をお買い上げになった販売店へ どうぞ。

局番なしの「116番」、またはお近くのNTT支店・ 営業所でもお申し込みになれます。

次のような場合、ナンバー・ディスプレイの申し込みができません。

- ●ダイヤルイン
- ●ダイヤルQ2
- 転送電話サービス
- ●キャッチホン・ディスプレイのみの申し込み

など、NTTのサービスを契約されている方は あらかじめNTTにご相談ください。

### お知らせ

- ●携帯電話・自動車電話(デジタル方式) PHSから番号を通知してかけてきた相手の電話番号も表示させることができます。 (非通知、表示圏外の表示が出ることもあります)
- ●INSネット契約者からの着信についても、かけてきた相手 の電話番号を表示させることができます。

### お願い

●ナンバー・ディスプレイご利用の場合は、必ず番号表示の設定の「する」を確認してください。【P.9】 「する」に設定されていないと番号表示できません。 また、電話がつながらない場合もあります。

### ご利用になるサービスの設定をする (利用者以外は「しない」または「なし」に設定してください)

### 親機で待ち受け中の操作



しない

### ナンバー・ディスプレイご利用の設定

番号表示の設定 NTTとの契約後、(既にご利用中の方も)以下の設定が「する」になっているかを確認するために、下記の操作を行なってください。

- ・お買い上げ時は「する」。
- 1 メニュー 4 0 を押し、 (する)を押す
  - ・「する」が選択された 画面を確認します。



2 メニュー(OK)を押す

・「ピー」音が鳴り、「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



番号表示の設定

する)

「D」の表示を確認

### 解除するときは

メニュー 4 0 (しない)メニュー(OK)の順に押す

「D」表示が消灯します。

### お願い

- 本機でナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、 他の電話機やFAXを取りはずしてください。
  - ナンバー・ディスプレイを使った機能が正常に働きません。
- FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。

### お知らせ

◆ ナンバー・ディスプレイ対応のアダプターは使えません。 使うと本機が正しく動作しません。本機だけでナンバー・ディスプレイがご利用になれます。

### キャッチホン・ディスプレイご利用の設定)

キャッチホン番号表示 キャッチホン・ディスプレイご利用の方は、以下の設定が「する」になっているかを確認するために、下記の操作を行なってください。

- ・お買い上げ時は「する」。
- 1 メニュー 4 6 を押し、 (する)を押す
  - 「する」が選択された画面を確認します。



- 2 メニュー (OK)を押す
  - ・「ピー」音が鳴り、

「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 解除するときは

メニュー 4 6 (しない) メニュー(OK)の順に押す

### キャッチホン契約の設定

キャッチホンご利用の方は、留守セット中の誤動作を防ぐために以下の設定を行なってください。

- ・お買い上げ時は「なし」
- 1 メニュー 2 5 を押し、

(あり)を押す

キャッチホン契約の設定 **あり** なし

- 2 メニュー (OK)を押す
  - ・「ピー」音が鳴り、

「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 解除するときは

メニュー 2 5 (なし) メニュー(OK)の順に押す

# ☑■ 親機の準備(つづき)

### Lモードのサービスを利用する

Lモードとは、パソコンがなくても本機だけでブラウザ (情報検索)サービスの利用やメールのやりとりといった インターネットの活用が電話機を使って手軽にお楽しみいた だけるサービスです。

Lモードを利用するためには、事前にNTTと契約する (申込書に記入のうえNTTにお申し込みください)と同時に 月額使用料が必要となります。また、契約したあと、

下記のLモードの利用開始操作を行なう必要があります。

アクセス〗Lモード <u>ੑੑ</u>ポイント∭ゲートウェイ

・Lモードは親機のみ利用することができます。

### Lモードが使えるように設定する

### 端末機器自動設定

Lモードを契約された場合は、以下の操作を行なってください。

- ・この設定を行なわなかったり、設定を途中で中止すると Lモードをご利用になれません。
- ・未契約でも設定は可能です。アクセスするとセンターか らのメッセージが表示されます。
- **1** 待ち受け中に L を押す

サービス利用時 に発番号通知す はいいえ

- - ・「接続中です」、「設定中」の 画面が表示され、自動的に 設定が完了します。

・「いいえ」を選んだ場合は 自動設定を行ないません。



- 3 L を押す
  - ・「ピッ」音のあと待ち受け画面に戻ります。

### Lモードご利用中に再設定する場合

- **①**待ち受け中に メニュ- 6 1 (する) メニュ-(OK)の 順に押す
- ②「Lモードが使えるように設定する」の手順 ② に進む

### 解除する場合


- ●行ち受け中にACアダプターを抜く
- ②再度差し込む(Lモードが利用できなくなります)
  - ・NTTとの契約は解除されません。

申込書に記入のうえ、NTTまで お申し込みください。

▶ 申し込みについての詳しい内容 • は申込書をご覧ください。

NTTが契約しているサービス

提供者による番組(サイト)

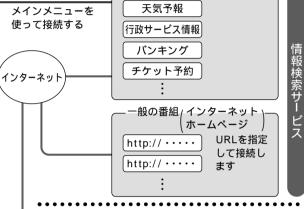

### - メール利用者 -



Lモードゲート ウェイを経由し てメールを送受信 します

・ルサー

- ●「接続中です」または「設定中」と表示されている間は、 電話として使用することができません。
- ACアダプターを抜いたり、停電・移設などしたときは 設定が解除されますので再設定してください。
- ACアダプターを抜くと受信メールやお気に入りの参照 はご利用できなくなります。
- PBX、構内交換機や[0]発信などをご使用の場合は、 Lモードをご利用いただけません。
- Lモードをご利用になるには、発番号( お客様の電話番 号)を通知する必要があります。


# ■子機の準備

### **→ 子機に電池パックを入れる**

電池パックは消耗品です。 交換時も下記の要領で交換してください。

### ■ コネクターを接続する

- ・ 赤・黒線の方向を確かめて最後まで 確実に差し込みます。
- ・ 電池パックのビニールカバーは破かずにその

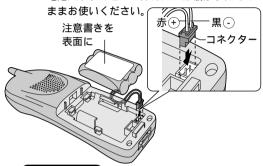


### はずすときは

コネクターをこじらないように真上に 引き抜く

### 2 スライドさせて電池パックを入れる

図のようにコードを電池パックに できるだけ寄せておいてください。



3 電池カバーを取り付ける




### 電池カバーの開けかた

・ 電源を2秒以上押して電源を切ってください。



### **2** 充電台とACアダプターを 接続する

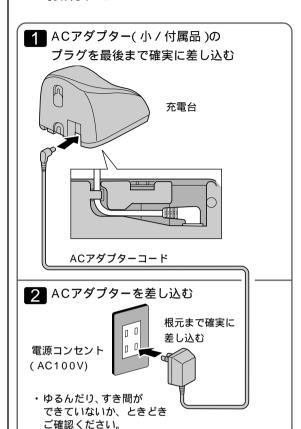

### ? 子機を充電台に置いて充電する

使いはじめや電池交換時は必ず電源「切」の 状態で連続6時間以上充電してください。




### 雷源を入れる

通常は電源を入れたまま使います。 (電源を入れたまま充電もできます)

1 充電台からとる

2 電源 を1秒以上押す

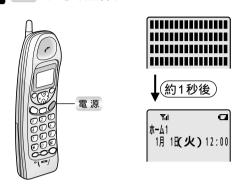

・電源「入」で待ち受け中は時刻が表示されています。

### 電源の切りかた

切 を2秒以上押す

・ 電源「切」のときや、 電池がなくなったとき は表示が消えています。

### お知らせ

- 充電ランプが点灯しないときは、正しく充電台に置いて いるか確認してください。
- 充電完了後、そのままつづけて充電しても支障ありません。 (子機の電池カバー、充電台の一部が熱くなりますが、 充電によるもので支障ありません)
- 電池パックを交換しても、親機から子機にコピーして 記憶した電話帳の内容【P.29】は消えません。

### お願い

● 1週間以上子機を使用しないときは、切 を2秒以上 押して電源を「切」にし、充電台からはずしておいて ください。

(電池パックの性能保持のため)

- ACアダプターを抜かないと充電していなくても約 0.9Wの電力を消費します。
- 充電は5~35 の温度環境で行なってください。 (電池パック性能保持のため)

### カレンダーを設定する 5

・下記の設定をしなくても、子機で外線通話を行なう と親機のカレンダーのデータが書き込まれます。 ただし年は書き込まれません。【P.7】

1 充電台からはずして 切を押し、

待ち受け画面にして

からメニュー 0 9 を押す



設定されている日時が 表示されます。

2 年、月日、時刻をダイヤルボタンで入力する

例)2002年10月1日午後3時30分の場合

2 0 0 2 (2002年)

1 0 0 1 (10月1日)2ケタで入力します 曜日は自動的に設定されます

1 5 3 0 (15時30分)24時間制で入力します

・間違えたときは修正する数字に でカーソルを移動さ せてから入力し直します。

カルンダ -設定 2002年10月01日

### 3 メニュー(ケッテイ)を押す

・「ピー」音が鳴り、「設定しました」と表示後、 待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- お買い上げ時は「2002年01月01日12:00」 に設定されています。
- カレンダーには2002年1月~2021年12月まで のうるう年、曜日のデータが入っています。
- 電池消耗時や電池交換時、カレンダー設定は お買い上げ時の状態に戻ります。

### ふだんお使いのとき



### ふだんは充電しながら使う

● 電話機としてご利用時、充電不足によって通話が切れて しまう心配が少なくなります。

### ( 充電台からはずしておいても使えます

- はずしておくときは 切 を短く押し、通話 ランプを 消しておいてください。
  - (消し忘れると話し中のままとなります)
- 充電完了後、はずしておける時間は右記の「電池の使用可 能時間の目安」を参照してください。

### 機能を設定・登録するとき



はじめに 切 を押して 通話 ランプを消し、待ち受け画面に しておいてください。

- ・ 通話 ランプが点灯しているときは、受話口から「プー」音 が聞こえ、通話中の状態となっています。
  - このとき親機や、増設した他の子機では電話をかけるこ とができません。
- ・ 使わないときは充電台に戻すか、 切 を押して 通話 ランプを消し、待ち受け画面にしておいてください。

### 設定・登録操作時の例

- 充電台からとる
- 2 切 を押し、通話 ランプを消す 待ち受け画面になります。
- ❸ 設定・登録操作をする

#### 使用可能時間について



### 電池の使用可能時間の目安

条 件	使用可能時間				
連 続 通 話	約7時間				
連続待ち受け	約700時間				

一度も通話や操作をせずに、連続して待ち受け状態を保った 場合を「連続待ち受け時間」、ずっと通話だけを行なった場合 を「連続通話時間」といいます。

- 通話時間が長くなると、待ち受けの時間が短くなります。
- 電波の弱い場所では、待ち受け時間が短くなることがあ ります。
- ●「連続通話時間」および「連続待ち受け時間」は、電波を正 常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電 状態、気温などの使用環境、利用場所の電波の状態、機能の 設定などによって、ご利用可能時間は約半分程度になるこ とがあります。

スピーカーホン通話でお使いの場合は短くなります。

### 電池残量マークの見か<u>た</u>




充電時以外のとき、画面の右上に表示される 🕶 マークで 電池の残量の目安が分かります。











ほとんど残っていません

十分残っています

### 電源「入」の状態で電池がなくなると

「充電して下さい」が表示されます。

### 【通話中に電池がなくなると

□ 「ピー」という警報音のあと、約1分で通話が切れます。

### 電池パックについて



### 電池パック性能保持のため

- 1週間以上子機を使用しないときは、 切 を2秒以上押し て電源を「切」にし、充電台からはずしておいてください。 (電池パックの性能保持のため)
- 通話終了時、通話 ランプを点灯させたまま消すのを忘れ て、約1日以上放置した場合や、充電台に置いたまま子機 のACアダプターを抜き、長時間放置したときなどは、電 池が過放電し、電池パックの寿命を縮める原因になります のでお気を付けください。

### 電池パックの交換時期

● お買い上げ時にくらべ使用できる時間が半分近く短く なったときや、数十分たっても充電を開始しない場合は 電池パックの寿命です。

電池パックをお買い上げの販売店などでお買い求めくだ

(別売) 品番HHR05 TA3A12

- ■電池パック交換時は【P.11】を参考にしながら交換して ください。
- 雷池を分別収集している市町村では、その条例に基づい て古い電池パックを廃棄処理してください。

### 電波の受信レベル表示について



親機からの電波の強さを、画面上のエリマークで知ることが できます。

表	示	受信レベル	内 容					
7	Fill	普通	通話に適しています。					
٦	Fil	い緑ササ	<b>週前に適していま</b> り。					
7	Γ. <b>↑</b>	弱い	電波が弱く、電話をかける受け るの操作ができない場合があり ます。通話に適した場所へ移動 してください。					
巻	外	電波が届い ていない	通話できません。					

# [ № 親機]メニュー操作の説明

各機能を設定するには、メニュー画面をスクロール表示させながら操作する方法と、メニュー番号(機能を呼び出す番号)を直接押す方法があります。

(本書の説明はメニュー番号を直接押す方法で記しています)

- ・ヘルプ表示を使えば、メニュー番号がわからなくても設定 したいメニュー機能がさがせます。
- ・メニュー番号を直接押すと設定したいメニュー機能の画面 が表示されます。

### 親機で待ち受け中の操作

### メニュー画面の操作

1 火ュー を押す

2

で

メニューを選ぶ

3 メニュー (OK)を押す

4 選んだメニューの内容に したがって操作する



•

### ( スクロール表示で設定するとき

例)「着信回数の設定」を検索して設定する場合

1 メニュー を押し、 を押す



2 火ュ- (OK)を押す

初期設定 ナンパー・ディスフ・レイ機能 留守機能 L設定 ヘルプ表示

3 を押して 「ヘルプ表示」を選択する 初期設定 ナンパー・ディスプレイ機能 留守機能 L設定 ヘルプ表示

4 火ュ- (OK)を押す

・機能のなまえとメニュー番号 が表示されます。 着信音切替 メニュー 1 1

で検索する

・「着信回数の設定」を表示 させると、メニュー番号も 表示されま 着信回数の設定 メニュー 5 0

6 メニュー番号である

火ニュー 5 0 を押す

・着信回数の設定が行なえます。

### (メニュー番号で設定するとき

例)「着信回数の設定」:メニュー番号50の場合

1 火ニュー 5 0 を押す

カーソルで選択されている内容 -



- **□** 画面の表示にしたがって、メニュー機能の操作を行なう
  - ・画面の下に表示される[ ◀ ]は を押してカーソル を左方向に移動させることができることをガイドして います。
  - [ ■OK ]は メニュー を押すとカーソルで選んだ内容が 決定できることをガイドしています。

### (「ヘルプ表示」でメニュー番号を確認するとき

1 火ニュー 9 を押す

2 で検索する

着信音切替 メニュー 1 1

・メニュー番号を確認後、設定す るときは上記の「メニュー番号 で設定するとき」を行なってください。

### ( サブメニューの使いかた

電話帳の登録内容を修正・削除するときや、Lモードで情報検索やメール機能を使うときに、サブメニューが利用できます。

画面左下に が えっこ が表示されている ときに 電話帳を押します。



■ 電話帳 (サブメニュー)を押すと



- で利用したい機能を選んで メニュー OK )を 押します。
- 電話帳 (戻る)を押すと、元の画面に戻ります。

# [ 引子機]メニュー操作の説明

子機で各機能を設定するには、ナビゲーションボタンでスクロール表示させて検索する方法と、メニュー番号(機能を呼び出す番号)を直接押す方法の2通りがあります。


### 子機で待ち受け中の操作

### スクロール表示で設定するとき

例)「キータッチトーン」を検索して設定する場合

### 1 火ニュー を押す

でスクロール表示させ 「キータッチトーン」を選ぶ



E-V 切替

### 3 メニュー(センタク)を押す

- ・選択されている内容が点滅します。
- ・画面の表示にしたがって、メニュー機能の操作を行ないます。



### メニュー番号で設定するとき

(本書の説明はメニュー番号を直接押す方法で記しています) 例)「キータッチトーン」の設定:メニュー番号05の場合

### 1 火ュー 0 5 を押す

・選択されている内容が点滅します。



### 2 画面の表示にしたがって、メニュー機能の操作を行なう

- ・画面の下に表示される[ ◀ ]は 、[ ▶ ]は を 押して選択の点滅を移動させることができることをガイドしています。
- ・[ **ククライ**]は メニューを押すと選んだ点滅の内容が決定 できることをガイドしています。

### (サブメニューの使いかた

電話帳の登録内容を修正・削除するときには、サブメニューを使います。

画面左下に「サブメニュー」が表示されて いるときに 電話帳 を押します。



■ 電話帳 (サブメニュー)を押すと



- で利用したい機能を選んで メニュー ケッテイ) を押します。
- 電話帳 (モドル)を押すと、元の画面に戻ります。

# 内線通話の使いこなし

### 子機で待ち受け中の操作



### 子機の内線番号を確認する

1 メニュー 0 0 を押す 2 確認後 切 を押す

・待ち受け画面に戻ります。



### すべての親機や子機を一斉に呼び出す

2台以上の子機をお持ちの方や増設したとき、一度にすべて の親機や子機を呼び出すことができます。どの部屋にいるか わからない相手を呼び出すときに便利です。



### 親機で待ち受け中の操作

### 親機から一斉に呼び出す

- 1 内線を押す
- 2 「プー」音が聞こえたら \* を押す
  - ・子機を呼び出す「プルプル」音が鳴ります。
- 3 相手の声がスピーカーから聞こえたらマイクに向かって 話す
  - ・受話器でも通話できます。
  - ・相手が出ないときは手順 4 に進みます。
- 4 通話が終わったら、内線を押すか受話器を戻す
  - ・待ち受け画面に戻ります。



### 子機で待ち受け中の操作

### 子機から一斉に呼び出す

- 1 充電台からとり、切を押す(待ち受け画面)
- 2 内線 を押して 🗙 を押す( 通話 ランプ点灯)
  - ・相手を呼び出す「プルプル」音が鳴ります。
- 3 相手が出たら通話する
  - ・相手が出ないときは手順 4 に進みます。
- 4 通話が終わったら、 切 を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 音声での呼び出しはできません。
  - 「プルブル」音で呼び出され、どれかが応答するとお話しができます。(最初に応答した相手とのみ通話できます。)
- 増設した子機によっては呼び出す音が異なります。
- 内線 を押したとき「ツーツー…」という話中音が 聞こえたときは、始めからやり直してください。

### 親機で待ち受け中の操作



### 「内線呼出の設定」を変える

内線で相手を呼び出すとき、トーン信号か音声かを親機で設定できます。(お買い上げ時は「音声呼出」)

1 火ニュー 2 7 を押す

内線呼出の設定 音声呼出 トーン呼出

2 (音声呼出)または (トーン呼出)を選ぶ

現在の設定が反転表示

3 火ニュー (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 内線番号の代わりに名前を表示させる「内線名前登録」

子機を使う人の名前や置き場所を登録 内線? しておけば、内線で子機を呼び出す ときに名前が表示されます。増設した

| 2|| はなこ | 3||| 応接間

子機の分も登録できます。

1 メニュー 2 2 を押す

2 で登録する子機の

内線名前 2:内線2 23

内線番号を選び メニュー(OK)

現在の設定が反転表示

3 名前を全角5文字(半角10文字)以内で入力し、 メニュー(OK)を押す

・待ち受け画面に戻ります。

#### 名前を消去するときは

- ●「内線名前登録」の手順 1 2 のあと クリア を1秒以上 押して全文字消去する
- ② メニュ- (OK)を押す

### 親機・子機で内線通話中の操作

### 内線通話中、電話がかかってきたり、 ドアホンから呼び出されたとき

電話がかかってくると、受話口から「プルルル」音が 聞こえます。(子機間またはドアホン通話中も同様) キャッチを押すと、内線通話を終了して外の相手と通話できます。

ドアホンを増設しているときはドアホン着信音が聞こえます。約30秒以内に キャッチ を押すと、内線通話を終了してドアホンと通話できます。

- 親機でドアホン通話中は子機から内線や外線に電話をかけることはできません。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

# 非通知発信・通知発信/組み合わせダイヤル

### 非通知または通知で電話をかける (非通知発信・通知発信)

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知する/しないに関して、NTTとの契約には下記の2種類があります。

- ・「通話ごと非通知」で契約(通常通知):
  - 通常通りダイヤルすると電話番号は常に相手に通知 されます
  - 電話番号を知らせたくない相手には、
- 「非通知発信」で電話をかけます。
- ・「回線ごと非通知」で契約(通常非通知):
  - 通常通りダイヤルすると電話番号は常に相手に通知 されません。
  - 電話番号を知らせたい相手には、
  - 「通知発信」で電話をかけます。

### 親機・子機共通

### 「非通知発信」でかける

- **1** 相手の番号を押す前に 1 8 4 を押す
- 2 相手の番号を押し、電話をかける

### 「通知発信」でかける

- **1** 相手の番号を押す前に 1 8 6 を押す
- 2 相手の番号を押し、電話をかける

### アドバイス

●「184」や「186」のダイヤルと、電話帳で登録した 内容を組み合わせてかけることもできます。

### 電話番号を組み合わせてかける (組み合わせダイヤル)

ふだん電話をかけるときに押すダイヤル操作(通常のダイヤル)や再ダイヤル、電話帳の内容を組み合わせてかけることができます。

・組み合わせてかけることができるのは親機・子機ともに合計で40ケタまでのダイヤルです。

(40ケタを超える場合は41ケタ目以降がダイヤルされません)

### 組み合わせることができるダイヤル

●通常のダイヤル	電話帳
●電話帳	通常のダイヤル
●再ダイヤル	通常のダイヤル
●着信メモリー	通常のダイヤル

### 親機のみ、組み合わせることができるダイヤル

●ワンタッチ	通常のダイヤル
	電話帳
_	着信メモリー
●通常のダイヤル	着信メモリー
●通常のダイヤルを送出後	ワンタッチ
●電話帳を送出後	ワンタッチ
●着信メモリーの番号を送出後	

### (例)「電話帳」と「通常のダイヤル」を組み合わせてかける

- 1 待ち受け中に 電話帳 を押す
- 2 で相手を選び メニュー(詳細/ショウサイ) を押す
- 3 つづきの番号をダイヤルボタンで押す
- 4 受話器をとるか ペデンを押す (子機の場合は充電台からとるか 通話 か ペデンを押す)

- 組み合わせダイヤルでかけた電話番号は1件の電話番号として再ダイヤルに記憶されます。
- ナンバー・ディスプレイの「184 (電話番号非通知)」 や「186 (電話番号通知)」などを通常にダイヤルし、 電話帳の内容と組み合わせてかけることもできます。
- 簡単ダイヤルと組み合わせてかけることはできません。
- 子機の場合、通常のダイヤルのあと電話帳を組み合わせたとき、組み合わせた電話帳にデータが登録されていないときは、発信操作をしてもダイヤル発信されません。
- プッシュ回線の場合、ダイヤルスピードが速いため、 誤ダイヤルする可能性があります。

# キャッチホン切替 / ワンタッチトーン

### 親機・子機共通

# 通話中にかかってきた電話に出る(キャッチホン切替)

外線通話中、他から電話がかかってきたときにそれまでの通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ることができます。(NTTのキャッチホンサービスの契約が必要です)

- 1 通話中に受話口から着信音が聞こえたらキャッチ を押す
- 2 切り替わった別の方と通話する
- 3 前の方との通話に戻るには キャッチ を押す

### お知らせ

- スピーカーホン通話中でも上記と同じ操作でキャッチ ホン切替ができます。
- FAXに本機を接続してお使いの場合、キャッチホンサービスを利用できない場合があります。 必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用の方は、あとからかけてきた相手の番号を確かめることができます。【P.39】
- キャッチホンで通話を切り替えたとき通話時間の表示は切り替わりません。

#### お願い

- 留守セット中の誤動作を防ぐため「キャッチホン契約の 設定」をしておいてください。【P.9】
  - ・設定しないと、用件録音中に他の電話がかかると録 音停止することがあります。

# 通話中にプッシュ (トーン)信号を送る (ワンタッチトーン)

ダイヤル回線をご利用の場合でも、相手先につながったあとトーン信号を送り、チケット予約などのサービスを利用することができます。

- 1 サービス先に電話する
- 2 電話がつながったらダイヤル回線をお使いの方は \*\* を押す
  - ・プッシュ(トーン)信号に切り替わります。
- 3 サービス先に合わせて操作する

- 電話を切るとダイヤル信号に戻ります。
- プッシュ(トーン)信号に切り替えても利用できないときはサービス提供先にお確かめください。
- スピーカーホン通話中でも上記と同じ操作でワンタッチトーンがご利用できます。

# 用件再生/再生中操作/応答メッセージ録音/内蔵の応答メッセージに戻す



### 親機のみの操作

### 録音した用件のいろいろな再生のしかた (用件再生)

留守録以外にも通話録音【基.22】で録音された内容も聞く ことができます。

### 用件再生後、留守セットを解除する場合

留守 ランプ点滅中に 留守を押す

- →録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる
  - ・再生終了後、留守セット解除になります。

### 留守セットを解除しないで再生する場合

留守 ランプ点滅中に 再生を押す

- →録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる
  - ・再生終了後、留守セット状態に戻ります。
  - ・次に用件が録音されても、再生した用件は残っていま す。

### | 留守セットされていないときに再生する場合 |

留守 ランプ消灯中に 再生を押す

→録音された用件数と用件・時刻・曜日が聞こえる

### 再生の飛び越し・繰り返し・停止 (再生中操作)

今再生している用件を繰り返し聞いたり、飛ばしたり、1つ 前の用件再生に戻したりできます。

ボタン	はたらき					
1	頭出し再生					
3	次の用件の頭出し再生					
終了または、井	再生を終了					

### 例)3件ある用件の、2件目を再生中の場合

- ●2件目の頭から再生するとき→ 1 を押す
- ●3件目の頭から再生するとき→ 3 を押す
- 1件目の頭から再生するとき → 1 を2回押す
- ●再生を終了するとき
- → 終 了 または # を押す

ナンバー・ディスプレイご利用時、再生中に相手の 電話番号が表示されたとき

- →受話器をとるか べか を押す
  - ・そのままその相手に電話をかけることができます。「留守コールバック【P.38】
  - ・通話後は再生を押せば再生に戻れます。

### 親機のみの待ち受け中の操作



### 自分の声で応答できるようにする (応答メッセージ録音)

自分の声の応答メッセージを録音しておくと、留守セット時は自分の声でメッセージが流れます。

(約20秒以内/1件のみ)

1 火ニュー 5 3 を押す

2 受話器をとり、 応答メッセージを録音する (約20秒以内) 応答メッセージ録音 録音時間残り20秒 録音開始 受話器

- 3 受話器を戻すか メニュー(OK)を押す
  - ・録音した応答メッセージが再生されます。 (20秒いっぱいに録音したときは自動的に再生され ます)
  - 「録音しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 自分の声の応答メッセージを消去する (内蔵の応答メッセージに戻す)

録音した応答メッセージを消去せずに内蔵の応答メッセージ に戻すことはできません。

1 メニュー 5 4 を押す 2 (消去)を押す 応答メッセージ消去 消去しますか? 消去

3 メニュー(OK)押す

・「消去しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 内蔵の応答メッセージ

- 用件を録音するとき ただいま留守にしています。おそれいりますが「ピー」 と鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。
- 用件を録音しないとき(応答専用に設定時) ただいま留守にしています。おそれいりますが、 のちほどおかけ直しください。

自分の声で録音するときの応答メッセージ例

- 用件を録音するとき はい です。ただいま外出しています。 「ピー」という音のあとでお名前とご用件をどうぞ。
- 用件を録音しないとき(応答専用に設定時)はい です。ただいま外出しておりますので、のちほどおかけ直しください。

用件を録音するときでも、録音容量がいっぱいのときは 内蔵の応答専用メッセージとなります。

### 親機のみの待ち受け中の操作



着信回数の設定 / トールセイバー / 録音時間の設定 / 応答専用 / アキュムレート録音

自動応答するまでの着信回数を変える (着信回数の設定)

電話を受けてから応答メッセージを再生しはじめるまでの着 信回数を決めておけます。

・お買い上げ時は「4回」。(トールセイバーは解除されます)

1 火ュ- 5 0 を押す

2 1 ~ 9 (1~9回)から 1つ選んで押す

着信回数の設定 4:40 1234567890

・でも選べます。

3 メニュー (OK)を押す

「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- 外から本機に電話をかけると「プルルル」と呼出音が 受話口から聞こえます。(「本機に電話をかけたときに、 かけた電話機から聞こえる呼出音が何回鳴れば応答が はじまるか」の設定です)
- 構内交換機などに接続されている場合(構内交換機な どの特別な呼出音が鳴るとき)や、ターミナルアダプ ターに接続しているときは実際の呼出回数が設定した 回数と異なる場合があります。

### 外出先から用件録音の有無を確認できる ようにする(トールセイバー)

留守セット中に外出先から本機に電話をかけて、呼出音の回 数で用件が録音されているかを確認できるように設定できま す。(お買い上げ時は「トールセイバー」は解除)

例)留守セット中、外から電話して、

- ●2回目の呼出音でつながった
  - →用件あり
- ●3回目の呼出音でつながらない
  - →用件なし

(5回目でつながります)

- 1 メニュー 5 0 を押す
- 2 0 (トールセイバー)を押す
- 3 火ニュー(OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

着信回数の設定

0:トールセイバー

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

### 解除するときは

「着信回数の設定」を行なう

### 親機のみの待ち受け中の操作



用件を録音する時間の長さを変える (録音時間の設定)

用件録音の時間を1~5分の間で変えることができます。

・ お買い上げ時は「1分」。(応答専用【下記】は解除 されます)

1 メニュー 5 6 を押す

2 1 ~ 5 (1~5分)から 1つ選んで押す

録音時間の設定 1:1分 1 2 3 4 5

・ でも選べます。

3 <sup>火ニュー</sup> (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 用件を録音しない設定にする (応答専用)

相手には応答専用メッセージを流します。

・お買い上げ時は応答専用「解除」。

1 火ニュー 5 6 を押す

0 (応答専用)を押す 3 メニュー (OK)を押す

録音時間の設定 0 · 応答専用 1 2 3 4 5

「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。 解除するときは

上記の「録音時間の設定」を行なう

### 録音済みの用件を消さない留守セットにする (アキュムレート録音)

留守セットした際、新しい用件が前の用件を消さずに録音さ れるように設定できます。

- ・この設定は、録音された用件が残りつづけ、用件録音時間 約10分を超えるか、録音用件件数59件を超えると応答専 用となり、用件が録音できなくなりますので、必要に応じ て用件を消去してください。
- ・非通知留守応答、公衆電話留守応答【P.45】ではアキュム レート録音は働きません。
- ・お買い上げ時は「しない」。

1 メニュー 5 1 を押す

2 (する)を押す

アキュムレート録音の設定

3 火ュー(OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 解除するときは

メニュー 5 1 (しない) メニュー(OK)の順に押す

### 留守セット前の古い用件を再生したいときは

留 守 ランプ消灯中に 再生を押す

# 外線リモコン

### 外出先から留守電機能を利用する(外線リモコン)

外出先から留守番電話に録音された用件を確認したり、留守 セットすることができます。

・4ケタのリモコン暗証番号の登録が必要です。登録した番号は「外線リモコン操作カード」への記入をおすすめします。【P.75】

### 親機のみの待ち受け中の操作

外線リモコンするための3つの準備

### リモコン暗証番号を登録する

- ・一度登録しておけば、そのつど登録する必要は ありません。
- ・リモコン暗証番号の確認はできないため、忘れたときは登録し直してください。

暗証番号を

入力して下さい

キャッチホン契約の設定

なし

あり

- <del>\* \* \* \*</del>

- ・お買い上げ時は「登録なし」。
- 1 メニュー 2 1 を押す
- 2 暗証番号(4ケタ)を入力する
  - ・間違えたら クリア で消去でき ます。
- 3 メニュー (OK)を押す
  - ・「暗証番号を登録しました」と表示後、 待ち受け画面に戻ります。

### 解除するときは

メニュー 2 1 メニュー(削除)の順に押す

# 2 誤動作防止のための設定をする (キャッチホンサービスご利用の方のみ)

- ・お買い上げ時は「なし」。
- 1 メニュー 2 5 を押す
- 2 (あり)を押す
- 3 メニュー (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### 解除するときは

メニュ- 2 5 (なし) メニュ-(OK)の順に押す

### ? 外出時に留守セットする

### 留守 を押す(留守ランプ点灯)

・次回からは留守セットするだけで外線リモコンがご利用で きます。

### 親機のみの待ち受け中の操作

リモコン暗証番号を登録しておくことが必要です。

### 外出先から留守セットできるようにする (在宅応答の設定)

留守セットし忘れても外出先から留守セットできるように、 在宅時に応答の設定をしておきます。

- ・一度登録しておけば、そのつど登録する必要は ありません。
- ・お買い上げ時は「解除」。
- 1 メニュー 5 2 を押す
- 2 (15回応答)を押す
  - 3 メニュー (OK)を押す
    - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

在宝広筌の設定

15回応答

### 解除するときは

メニュー 5 2 (解除) メニュー(OK)の順に押す

### お知らせ

在宅応答の設定をして留守セットしないと、電話がかかったとき約15回の呼出音で自動的に電話がつながり、相手に通話料金がかかります。

- 在宅時は早めに電話に出てください。
- ◆ 外出先から留守セットするときに、暗証番号を入力することが必要です。

### 外出先からの操作

在宅応答の設定をしておくことが必要です。

### 外出先から留守セットする

必ずプッシュホン、またはプッシュ (トーン)信号に切り替えのできる電話機で操作してください。

・約15回の呼出音のあと、アナウンスが流れて操作を 案内します。

プッシュホンから本機に電話をかける「ピッ」「ポッ」「パッ」

RRR…呼出音が約15回鳴ったあと、 「暗証番号をどうぞ…」と聞こえる

リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

### 応答メッセージが聞こえたら受話器を置く

「ピー、番号を押してください」が聞こえても操作を しないでください。

- ・外から留守セットの解除はできません。
- ・これで留守セットが完了しました。



# 留守転送

# 外線リモコン(つづき)/留守転送

### 外出先からの操作

外線リモコンで留守番電話を操作する (必ずプッシュ信号の出る電話機から操作してください)

- ■1 外出先からプッシュホンで本機に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえているうちに4ケタのリモコン 暗証番号を押す
- 3 「ピー 番号を…」を聞いてからリモコン番号を押す

### リモコン番号の押しかた

2 を押して用件を再生する

### 再生中...

- 1 頭出し再生
- 3 次の用件の頭出し再生
- 1 1つ前の用件の頭出し再生
- 2 押すたびに[遅い][早い][普通]と再生速度変更 再生後...
- 2 再度再生
- 6 全消去して再セット

用件を残す場合は電話を切る

### お知らせ

- PHS、自動車電話、携帯電話では、電波を使用して いるため、雑音などにより正しく操作できないことが あります。
- 留守セットを解除することはできません。
- 再セット 6 を押すと用件をすべて消去し、用件件数0に戻ります。

### アドバイス

- リモコン暗証番号は留守応答中の操作時...
  - ・間違えたら3秒以上待って、正しい番号を1ケタ目から押してください。
- リモコン番号は外線リモコン操作時...
  - ・受話器を置いて終了せずに、つづけて操作したい ときはリモコン番号を押してください。
  - ・4秒以上押さないときや番号を間違えたときは、 リモコン番号を音声で案内するリモコンヘルプ ガイドが聞こえます。

そのまま正しい番号を押してください。

- ・ヘルプガイド中でも番号を押せます。 (ガイド終了後、約8秒で電話が切れます)
- ・応答メッセージ終了後に暗証番号を押したときは、 必ず「ピー、番号を押してください」を聞いてから リモコン番号を押してください。
- 切り取って使える「外線リモコン操作カード」を ご利用ください。【P.75】

### 用件が録音されると外出先に知らせる(留守転送)

留守番電話に用件が録音されると、登録しておいたPHS、 携帯電話、一般の電話機などに転送し、電話があったことを お知らせします。

(転送できるのは1か所のみです)

- ・NTTの転送でんわサービスなどとは異なります。
- ・マイラインでご契約の電話会社を利用して転送されます。

### 親機のみの待ち受け中の操作



留守転送するための3つの準備

#### ・ 転送先の電話番号を登録する

- ・40ケタまで登録できます。
- ・クリアで番号を消去して修正ができます。
- ・お買い上げ時は「未登録」。

### ( PHS / 携帯へ転送する場合

- 1 メニュー 5 8 を押す
- 2 2 (PHS / 携帯電話 )を押し、 1: -般電話
  - メニュー ( OK )を押す
- 3 転送先のPHS / 携帯電話の電話番号を入力し、 メニュー ( OK )を押す
- 4 留守番電話サービスなどの設定を行なう 【P.23】「アドバイス」もご参照ください。 サービスを利用している場合
  - **1** (あり)を押し、 メニュー(OK)を押す
  - ②サービスご利用時にガイダンスなどで 案内される終了操作を入力し、 メニュー(OK)を 押す(お買い上げ時は「#1」)
    - 例)#:メッセージの最後に押す操作
      - 1:メッセージの内容を変更せず、そのまま 終了させるための操作
  - ③サービス先に電話をかけてからアナウンスが終了するまでの時間(操作待ち時間)を40~99秒で入力(カーソル上の数字を上書き)し、メニュー(OK)を押す(お買い上げ時は「40秒」)
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。 サービスを利用していない場合
  - (なし)を押し、メニュー(OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 一般電話へ転送する場合

- 1 火ュ- 5 8 を押す
- 2 1 (一般電話)を押し、 火ュー(OK)を押す
- 3 転送先の電話番号を入力し、メニュー(OK)を押す
  - 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 登録した電話番号を消去するときは

メニュー 5 9 (YES) メニュー(OK)の順に押す

### アドバイス

● 登録した内容で留守転送されるか、一度試してご確認 ください。確認中、親機・子機は操作しないでくださ い。操作すると転送操作が中止されます。

手順 4 は留守番電話サービスを利用している場合、 PHSや携帯電話が圏外などで、電話がつながらない ときに、メッセージを留守番電話サービスセンター などにあずけるための設定です。

留守転送がうまくいかない場合は、ご利用になるサー ビス先に電話をかけて、「電話をかけてからアナウンス が終了するまでの時間」や「終了時の操作」「アナウン スの内容」などを確認して手順 1 から登録し直し、 手順 4 の2の「終了操作」や3の「操作待ち時間の秒 数」を調整してみてください。

### 「留守転送」の設定をする

留守番機能に用件が録音されたことを転送先にお知らせし、 転送先の電話機(一般電話機、PHS、携帯電話機)で用件を 聞くことができます。

- ・ 転送先の電話で用件を聞くためには外線リモコンをする ための準備が必要です。【P.21】
- ・お買い上げ時は「しない」。
- 1 火ュ- 5 7 を押す
- 2 (する)を押す
- 3 火ニュー(OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

留守転送の設定

しない

する

- 「」が表示されます。
- 「留守転送」の設定を解除するときは

メニュー 5 7 (しない) メニュー(OK)の順に押す 「 」の表示が消えます。

### お知らせ

- 留守転送設定時に「転送先未登録です」と表示された ときは転送先の電話番号を登録してください。
- 留守番機能が応答専用に設定されているときは留守 転送されません。「録音時間の設定」を1~5分のいず れかに設定してください。【P.20】

### 外出時に留守セットする

### 留守を押す(留守ランプ点灯)

留守番機能に用件が録音されると、約30秒後に登録した転送 先に転送される

(転送先から用件を確認してください:下記参照)

在宅時に留守転送を解除するときは

留守を押す(留守ランプ消灯)

- 留守セットが解除されます。
- ・ 留守セットし直すと、留守転送も働きます。

### 外出先からの操作

### 電話機に転送されたら

転送先の電話機が呼び出されたら、外線リモコン【P.22】 で用件を聞くことができます。

プッシュ(トーン)信号が出せる電話機に限ります。

#### 呼び出されたら電話を受ける

- ●「この電話は留守転送です。暗証番号をどうぞ。」 とメッセージが流れます。
- ●一般の電話機で、プッシュ(トーン)信号に切り替え できる電話機の場合は次の手順の前に切り替えて ください。

### リモコン暗証番号(4ケタ)を押す

- ●「ピー 番号を押してください。」とメッセージが
- ●暗証番号を押し間違えたときは約3秒後、入力し直して ください。

### 【2】(再生)を押し、用件を聞く

つづけてリモコン操作をすることができます。

### 用件を聞き終わったたら電話を切る

### お知らせ

●転送先の一般電話が話し中の場合は自動的に約3分間隔 で3回までかけ直します。

転送先のPHS / 携帯電話が話し中の場合は約10分間隔 で3回までかけ直します。

それでも相手が出ないときは電話は切れます。

- ●転送できなかったときは次の用件が録音されるまで 転送されません。
- ●PHSや携帯電話の留守番電話サービスに「この電話は 留守転送です。暗証番号をどうぞ。」が録音されていたら 本機に電話をかけ、外線リモコンで用件を聞いて ください。
- ●留守セットをしないで録音された非通知留守応答は転送 されません。

# [ ➡ 親機]電話帳/簡単ダイヤルの登録

### 電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける(最大200件)
- ・「簡単ダイヤル」を利用して電話をかける(最大10件)
- ・ 登録した相手からの着信音を変える(鳴り分け設定)
  - サンバー・ディスプレイご利用時のみ。
- ・ 登録したメールアドレスを使いメールを送信する (最大50件/Lモード利用時のみ)
- ・親機に登録した電話帳を子機にコピーする
  - ●「鳴り分け設定」「メールアドレス」はコピーされません。

### 1件の電話帳に入力できる文字数と文字の種類

#### 名前

全角8文字	漢字・ひらがな・カタカナ
半角16文字	カタカナ・英字・数字・米・井・記号

### フリガナ

16文字	カタカナ・英字・数字・米・廿・記号

### 雷話番号

24ケタ	数字・*・#・(ポーズ)

### 検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、ご利用の際に下記の順に検索されますので、よく使う電話番号は優先的に検索できるよう登録しておいてください。

(優先順位はフリガナに入力された文字で判断します)

### 優先順位

1	スペ-	ース												
2	カナ	文字(	50	音順	Įχ	大文	字	小	文字	<b></b>	頁)			
3	英字(	アル	<i>、</i> フ:	ァベ	ット	-順	(大	文字	₹ .	小文	字0	)順	)	
4	数字(	若い	順	)										
		!	- 11	#	\$	%	8	,	(	)	*	+	,	-
5	記号		/	:	;	<	=	>	?	@	[	¥	]	٨
		_	,	{	Ī	}	~	0	,	•	_	*	0	

### 親機で待ち受け中の操作



### 電話帳/簡単ダイヤルを登録する

・文字入力のしかた【P.80】

### ( 1.「名前」を入力する

### 電話帳 を1秒以上押す

・約5分間何も操作しないと 待ち受け画面に戻ります。 登録:名前?

登録を途中で中止したいときは 終了を押します。

#### 2 名前を入力する

・ 電話帳 を押すたび入力モードの切り替えができます。

### (2.「フリガナ」を入力する

3 名前入力後、 を押す

・「名前」入力で入力した文字が 表示されます。 **フリガナ**? 動\* ワノジッカ

(区点コードで入力した文字は 表示されません)

- ・入力し直す必要がないときは次の手順へ。
- ・ を押すと「名前」の入力に戻ります。

### (3.「電話番号」を入力する

4 フリガナ入力後、 を押す

ダイヤル?

### 5 電話番号を市外局番から入力する(24ケタ以内)

- を押すと「フリガナ」の入力に戻ります。
- ・電話番号を入力しないときは次の手順へ。

#### お知らせ

- 市外局番からの入力について
  - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号は必ず 市外局番からの入力が必要です。
  - ・転居などにより、市外局番が変わった場合でも、 入力した内容がそのままお使いになれます。

非通知発信で登録したいときは「184」、通知発信で登録したいときは「186」を先に入力してください。

### アドバイス

- 電話番号を入力中 保留 を押すと[\_\_]が入力され、 約1秒のポーズ(待ち時間)が入ります。 (ポーズも1ケタとして考えます)
- ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号の途中に [\_\_](ポーズ)を入力すると、発信者名が正しく表示 されなかったり、鳴り分け設定が働きません。

### 4.「鳴り分け設定」を設定する

6 電話番号入力後、 を押す

7 で着信音を選ぶ

・ナンバー・ディスプレイにご契約の方のみ利用できる 機能です。【P.40】

### 5.「メールアドレス」を入力する

8 鳴り分け設定後 を押す

メールアドレス?

9 メールアドレスを入力する (英/数字半角50文字以内)

・Lモードご契約の方のみ利用できる機能です。【P.58】

### (6.「簡単ダイヤル」を登録する

10 メールアドレス入力後 を押す -1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-簡単ダイヤル、 ・未登録の番号が点滅しています。 登録番号 なし

・登録しないときは手順 12 へ。

11 で簡単ダイヤル番号を選ぶ

- ・点灯状態の登録済の番号は、選べません。
- を押すと1つ前の手順に戻ります。
- を押すと「名前」の入力に戻ります。

### 7.登録を完了する

#### 12 メニュー ( 登録 )を押す

・待ち受け画面に戻ります。

登録しました 簡単ダイヤル 残り 199件

登録しました 残り 199件

簡単ダイヤルに 登録しなかった場合

・「登録しました」を表示中に電話帳を押すと、 次の登録に移ります。

登録した電話帳で電話をかけるときは【基.14】参照。

### 電話帳登録の使いこなし

### 「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 利用したい電話番号を表示させる
  - 普通にダイヤルする
  - ・ 再ダイヤル を押す(再ダイヤル)
  - ・着信メモリーを表示させる【P.38】
- 2 手順 1 ~ 12 を行なう (電話番号は自動的に入力されます)

### 「名前とフリガナ」や「電話番号」だけ登録する

例)電話番号だけ登録する

- 電話帳 を1秒以上押して登録の画面にする
- 2 メニュー(OK)を押す
- ❸ 電話番号を入力する
- 4 火ニュー(登録)を押す


#### 登録済の電話帳に簡単ダイヤルを追加/削除する

- ・簡単ダイヤルを追加して登録し直すとき
  - 介「電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する【P.28】の 手順 1 ~ 6 で簡単ダイヤルの登録画面を表示させる
  - ② で登録したい簡単ダイヤル番号を選ぶ
  - ❸ メニュ-(登録)を押す
- ・簡単ダイヤルを削除して登録し直すとき
  - ●「電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する 【P.28】の 手順 1 ~ 6 で簡単ダイヤルの登録画面を表示させる
  - ② で「登録番号なし」を表示させる
  - ❸ メニュ- ( 登録 )を押す

着信メモリーはナンバー・ディスプレイをご利用時のみ、 利用できます。

### 電話帳検索時の表示について

「詳細」表示中、条件によっては画面の上段に電話帳の 登録内容が表示されます。





- ・ \_\_\_\_ を押すと、登録されて いるメールアドレスが表示されま
- を押しつづけて 高速スクロール検索ができます。 (検索後は5名前表示)

・メールアドレス表示中でも

# [日子機]電話帳/簡単ダイヤルの登録・修正

### 電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける(最大100件)
- 親機の電話帳をコピーして使うこともできます。【P.29】 (最大200件)
- ・「簡単ダイヤル」を利用して電話をかける(最大10件)
- ・登録した相手からの着信音を変える(鳴り分け設定) (ナンバー・ディスプレイご利用時のみ)

### 1件の電話帳に入力できる文字数と文字の種類

#### 名前

全角 8 文字	漢字
半角16文字	ひらがな・カタカナ・英字・数字・記号・キャラクター
フリガナ	

, , , , ,

16文字 カタカナ・英字・数字・記号・キャラクター

### 電話番号

24ケタ	数字・米・#・	(ポーズ)

### 検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、以下の優先順位の順に検索されます。

優先順位					文	Z =	字				
1	スペー	ス									
2	キャラ	ク	ター	(	1	2	3	ı	曲	)	
3	カナ文	字(	50	音順	Įχ	文大	字	小	文字	<b></b>	頁)
4	英字( フ	ル	ファ	ベッ	<i>ı</i> トl	順≬	大文	字	小	文字	<u>の順)</u>
5	数字(	若し	八順	)							
6 記号		!	11	#	\$	%	8	,	(	)	
	*	+	,	-		/	:	;	, >		
	ᇓᇹ	=	>	?	@	[	¥	]	٨	_	
		{		}	~		`	•	_	4	0

### キャラクターの利用区分

電話帳を登録するとき、名前にキャラクターを付けることが できます。

グループ分けや、電話番号かポケベルか、PHSなどの携帯電話か自宅かなど、区別がしやすくなります。

♥ …ハート (親友など)	⊒ …ポケベルなど
11番目 (項目など)	■ P H S や携帯電話など
22番目 (項目など)	∰ …自宅など
33番目 (項目など)	♣ …会社や学校など

### キャラクターを使った登録例

### 名前のはじめに使う例

名前の後ろに使う例

♥伊藤...

17 Jak - -

♥加藤... ♥佐藤... 伊藤 ■ ... ポケベル番号 伊藤 ■ ... PHS番号 伊藤 **曲** ... 自宅番号

仲間などのグループ分けに利用すれば、さがすときも便利。

- ・ 同一人物でも、連絡先を区別 して管理できます。
- キャラクターは電話帳を検索するとき、優先的に検索されます。(キャラクター検索)

### 子機で待ち受け中の操作

### 電話帳/簡単ダイヤルを登録する

・文字入力のしかた【P.80】

### ( 1.「名前」を入力する

### 電話帳 を1秒以上押す

- ・約5分間何も操作しないと 待ち受け画面に戻ります。
- ・登録を途中で中止したいときは 切 を押します。

### 2 名前を入力する

・ 電話帳 を押すたびに入力モードの切り替えができます。

### ( 2.「フリガナ」を入力する

3 名前入力後、 を押す

フリカ・ナ?

登録:名前?

崖

・「名前」入力で入力した文字が表示されます。

(区点コードで入力した文字は表示されません)

- ・入力し直す必要がないときは次の手順へ。
  - を押すと「名前」の入力に戻ります。

### (3.「電話番号」を入力する

4 フリガナ入力後、 を押す

ダイヤル?

### 5 電話番号を市外局番から入力する(24ケタ以内)

- を押すと「フリガナ」の入力に戻ります。
- ・電話番号を入力しないときは次の手順へ。

### お知らせ

- 市外局番からの入力について
  - ・ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号は必ず 市外局番からの入力が必要です。
  - ・転居などにより、市外局番が変わった場合でも、 入力した内容がそのままお使いになれます。

非通知発信で登録したいときは「184」、通知発信で 登録したいときは「186」を先に入力してください。

### アドバイス

- 電話番号を入力中 保留 ★ の順に押すと[\_\_]が入力され、約1秒のポーズ(待ち時間)が入ります。 (ポーズも1ケタとして考えます)
- ナンバー・ディスプレイご利用時、電話番号の途中に [ \_ ](ポーズ)を入力すると、発信者名が正しく表示 されません。



### 4.「鳴り分け設定」を設定する

6 電話番号入力後、 を押す

### 7 で着信音を選ぶ

・ナンバー・ディスプレイにご契約の方のみ利用できる 機能です。【P.41】

### (5.「簡単ダイヤル」を登録する

### 8 鳴り分け設定後、 を押す

- ・未登録の番号が点滅しています。
- ・登録しないときは手順 9 へ。



### 9 で簡単ダイヤル番号を選ぶ

- ・登録済の番号は点灯状態になっており、選ぶことができません。
- ・登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。
- を押すと1つ前の手順に戻ります。

### 6.登録を完了する

### 10 メニュー(トウロク)を押す

・待ち受け画面に戻ります。



登録した電話帳で電話をかけるときは【基.17】参照。

### 電話帳登録の使いこなし

### 「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 利用したい電話番号を表示させる
  - ・ 再ダイヤル を押す ( 再ダイヤル )
  - ・着信メモリーを表示させる【P.39】
- ❷ 電話帳 (サブメニュー)を押し、メニュー(ケッテイ)を押す
- 「電話帳/簡単ダイヤルを登録する」手順 2 ~ 10 を 行なう(電話番号は自動的に入力されます)

### (「名前とフリガナ」や「電話番号」だけ登録する

### 例)電話番号のみ登録する

- 電話帳 を1秒以上押して登録の画面にする
- 2 を押す
- ❸ 電話番号を入力する
- ❹ メニュー(トウロク)を押す
- で簡単ダイヤル番号を選び メニュ-(トウロク)を 押す

着信メモリーはナンバー・ディスプレイご利用時のみ利用 できます。

### 子機で充電台からはずした待ち受け中の操作

### 電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する

- ・登録されている内容を修正し、「新規に追加登録する」(元の内容は元のまま残る)または、修正した内容を「上書き登録する」の2種類の修正方法があります。
- ・登録済の電話帳に簡単ダイヤルを追加/削除できます。
- ・コピーした親機の電話帳の内容は修正できません。

### 1 電話帳 を押す

- 2 で修正したい相手を表示させる
  - ・「名前」を入力して検索することもできます。
- 3 メニュー(ショウサイ)を押す
  - ・電話帳の登録が2件以内の場合は押す必要はありません。
- 4 電話帳 (サブメニュー)を押す

修加 削除

- 5 メニュー (ケッテイ)を押す
- 6 で修正したい内容を表示させる

### 7 修正する

- ・ でカーソルを修正部分へ移動
- ・ クリア を短く押して1文字消去
- ・ クリア を1秒以上押して全文字消去
- ・ダイヤルボタンで文字入力

### 8 「簡単ダイヤル」の登録画面で

登録番号を変更する場合は

で選び直し、メニュー( トウロク )を押す

登録番号を変更しない場合は メニュ-(トウロク)を押す

### 9 修正を完了する

元の内容に上書きする場合は

- ( YES )メニュー( ケッテイ )の順に押す
- ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻り ます。

### 新規に追加登録する場合は

- ( NO )メニュー( ケッテイ )の順に押す
- ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻り ます。
- 簡単ダイヤルの登録番号が変更されていないと 「簡単ダイヤル変更して下さい」が表示され、 手順 8 に戻ります。

# 電話帳/簡単ダイヤルの修正・削除



### 親機で待ち受け中の操作

### 電話帳や簡単ダイヤルの内容を修正する

1 電話帳 を押す

2 で修正したい相手を表示させる

・「名前」を入力して検索することもできます。

3 メニュー(詳細)を押す

修止 削除 特定電話番号登録

4 電話帳 (サブメニュー)を押す

5 火ュー(OK)を押す

6 で修正したい内容を表示させる

7 修正する

・プラーソルを修正部分へ移動

・ クリア を短く押して1文字消去

・ クリア を1秒以上押して全文字消去

・ダイヤルボタンで文字入力


8 手順 6 ~ **7** を繰り返し、修正が終わったら「登録」 が表示されている画面で メニュー(登録)を押す

・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 電話帳や簡単ダイヤルの内容を削除する



- 一度削除すると元には戻りません。 削除する前にもう一度内容をお確かめください。
- ・簡単ダイヤルも同時に削除されます。
- ・親機の電話帳の内容をすべて一度に削除することはできません。
- 1 「電話帳や簡単ダイヤルの内容 を修正する」修正の手順 1 ~ 4 のあと、を押して



「削除」を選ぶ

2 メニュー ( OK )を押し、 ( YES )を押す

3 メニュー (OK)を押す

・「削除しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 子機で充電台からはずした待ち受け中の操作



### 電話帳や簡単ダイヤルの内容を削除する

一度削除すると元には戻りません。

削除する前にもう一度内容をお確かめください。

・簡単ダイヤルも同時に削除されます。

1 電話帳 を押す

- 2 で修正したい相手を表示させる
  - ・「名前」を入力して検索することもできます。
- 3 メニュー(ショウサイ)を押す
  - ・電話帳の登録が2件以内の場合は押す必要はありません。
- 4 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 5 で「削除」を選ぶ

修正削除

- 6 メニュー (ケッテイ)を押し、 (YES)を押す
- 7 メニュー (ケッテイ)を押す
  - ・「削除しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を削除するとき

子機の電話帳に登録されている内容をすべて削除します。 (親機から子機にコピーした内容は削除されません)

- メニュー 0 7 を押す
- (YES)を押し、メニュー(ケッテイ)を押す

# 電話帳コピー

子機の電話帳(最大100件)とは別に親機の電話帳(最大200件)の内容が子機でも使えるようになります。親機を使用していないときに親機の近くで子機を操作してください。(この操作をするたびに、新しい親機の電話帳の内容に入れ替わります)

・デジタルハンズフリー子機VE-PS109Nまたは増設ができるデジタルハンズフリー子機【P.68】でこの機能がご利用いただけます。

漢字表示に対応していない増設子機の機種では、親機 電話帳のフリガナ部分が名前としてコピーされます。

次の場合はコピーすることができません。

- ・親機が使用中のとき。
- ・親機との距離が離れ過ぎているとき。(圏外)

### 子機で待ち受け中の操作



### 電話帳コピーを開始する

1 メニュー 0 3 を押す



- 2 (YES)を押し、メニュー(ケッテイ)を押す
  - ・すべてのコピーが終了すると「コピーしました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。
  - ・親機に登録されているすべての内容を1つずつ コピーします。
  - ・登録内容や電波状況により多少変化しますが、 200件の場合、約180秒でコピーが終了します。
  - ・すでに登録されていた内容がある場合は消去され、 新しい内容に書き換えられます。
  - ・親機に電話帳の登録がない場合に、電話帳コピーを 開始すると、すでに登録されていた内容が消去され ます。

### (コピーした内容をすべて削除するときは)

- 1 火ニュー 0 8 を押す
- ② (YES)を押し、メニュー(ケッテイ)を押す
- ・個別に消去することはできません。

### ( コピーした内容を確認するときは

- 電話帳 メニュー(キリカエ)を押し、「呼出(親機)」を表示させる
- 2 を繰り返し押して登録内容を確認する
  - メニュー(ショウサイ)を押して登録内容の詳細が確認できます。
- ❸ 切 を押して終了する

- 操作中、次の場合は待ち受け画面に戻ります。 (途中までコピーした内容はそのまま残ります)
  - ・手順 2 で「NO」を選んで中止したとき。
  - ・コピー中に親機との距離が離れ過ぎたり、電波の障害が発生するなどで圏外の状態になったとき。
  - 電話がかかってきたとき。
  - ・ 切 を押したとき。.....など。
- コピーしているときは、親機を使用することができませか。
- コピーしている間は充電台に戻してもコピーを継続します。
- コピーすると親機の新しい電話帳の内容に入れ替わりますので、古い電話帳の内容の中には消去されてしまうものもあります。(親機に新しく追加した内容だけをコピーすることはできません)
- 親機の電話帳に登録されていた簡単ダイヤルの内容は コピーされません。子機の簡単ダイヤルは子機の電話 帳に登録されたもののみ利用できます。
- 子機の電話帳の内容を親機にコピーすることはできません。

# ワンタッチ登録(電話番号)

電話番号を表示中にワンタッチで電話番号が登録できます。

- ・ 登録できるのは24ケタまでの電話番号です。
- ・ 自分で電話番号を入力して登録することもできます。
- ワンタッチに登録できるのは1件の電話番号またはURLです。

新たに登録すると、上書きされ前の登録内容は消去され ますので気を付けてください。

### 親機での操作



### ワンタッチで電話番号を登録する

### 以下の場合に登録できます

- 電話帳(詳細)ダイヤル表示中
- ダイヤル入力中画面(プリセットダイヤル)
- 再ダイヤル表示中
- 着信メモリー表示中(ナンバー・ディスプレイ利用時)
- 1 上記の条件で電話番号を表示中に ワンタッチ を1秒以上押す
  - ・「登録しますか?」と表示されます。
- 2 (はい)を押し、メニュ-(OK)を押す
  - 「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



### 親機で待ち受け中の操作

### 自分でワンタッチの電話番号を登録する (ワンタッチ登録)

1 ワンタッチ を1秒以上押す

ワンタッチ登録 どちらを登録しますか? 電話番号

- 2 「電話番号」が選択された 状態で メニュー(OK)を押す
  - ・「ダイヤル?」と表示されます。
  - ・登録済の電話番号がある場合は、その内容が表示されます。( クリア で消去できます)
- 3 電話番号(24ケタ以内)を入力する
- 4 メニュー (登録)を押す
  - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

● 25ケタ以上の電話番号を登録した場合は、24ケタまでが登録されます。

### ワンタッチで電話をかけるには

受話器を置いたまま ワンタッチ を押すと、スピーカーホン通話で 発信されます。

- ・受話器をとって通話することもできます。
- ・ 受話器をとってから ワンタッチ を押しても発信できます。
- ・電話を切るときはペピカーを押すか、受話器を戻します。

- ワンタッチ登録されていないときは「ワンタッチ登録がありません」と表示されます。
- 停電中やACアダプターが抜けているときはワンタッチ で電話をかけることができません。

# エフェクト設定/LCDコントラスト/キータッチトーン

### 親機で待ち受け中の操作



### 着信音に効果をかける (エフェクト設定)

内蔵の着信音やダウンロードメロディに効果をかけて、いろいるな音色(9種類)に変えることができます。

- ・エフェクトができるのは「メロディ2~6、A~C 」です。 (「トレモロ」「メロディ1」はできません)
- ・以下は音色の種類です。
  - 1. ボサノバ
  - 2. ロックンロール
  - 3. サンバ
  - 4. フォーク
  - 5. ロックバラード
  - 6. テクノ
  - 7. パラパラ
  - 8. ヒップホップ
  - 9. ミュージックボックス
  - 0. ノーマル

### 1 メニュー 1 2 を押す

2 で着信音を選ぶ

エフェクト設定 メロディ 5 ノーマル

- 3 メニュー (OK)を押す
- 4 でエフェクトの番号を選ぶ
  - ・通常の音色に戻したいときは「ノーマル」を選びます。
  - ・ダイヤルボタン 1 ~ 9 、 0 で直接選ぶこと もできます。
- 5 メニュー (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

● 新しくダウンロードして上書き保存するとエフェクト 設定の効果はノーマル状態に戻ります。

ダウンロードしたメロディによってはエフェクト 設定できない場合もあります。

### 親機で待ち受け中の操作



### 液晶表示の文字の濃淡を調節する (LCDコントラスト)

9段階に調節することができます。

- ・お買い上げ時は「レベル5」。
- 1 メニュー 2 3 を押す
- 2 で文字の濃度を

L C D コントラスト 5: レベル 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1~9の中から選ぶ ・ 1 ~ 9 で直接 選ぶこともできます。

- 3 メニュー ( OK )を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 親機でボタンを押したときの「ピッ」音 を消す(キータッチトーン)

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らないようにすることもできます。

・お買い上げ時は「ON」。

1 メニュー 2 4 を押す

キータッチトーン ON OFF

2 確認音を

鳴らす場合は (ON)を押す 鳴らさない場合は (OFF)を押す

- 3 メニュー (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 子機で待ち受け中の操作



子機でボタンを押したときの「ピッ」音 を消す (キータッチトーン)

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らない ようにすることもできます。

- ・「OFF」に設定すると、各機能の設定完了時の「ピー」音 も鳴らなくなります。
- ・お買い上げ時は「ON」。
- 1 火ュー 0 5 を押す

・設定中の内容が点滅します。

‡-9ッチト-ン -0N- 0FF

2 確認音を

鳴らす場合は (ON)を押す 鳴らさない場合は (OFF)を押す

- 3 メニュー (ケッテイ)を押す
  - ・「ピー」音のあと待ち受け画面に戻ります。 (「OFF」に設定したときは「ピー」音は鳴りません)

# ダイヤル種別の設定/未応答表示の点滅設定/クイック通話

### 親機で待ち受け中の操作



# 電話回線種別 (ダイヤル種別)を設定する (ダイヤル種別の設定)

この電話機の電話回線(ブッシュ回線、ダイヤル回線の20 または10)の種別を自動設定したりご自分で選択し、設定 することができます。次の場合ご自分で設定してください。

- ●PBX、構内交換機や[0]発信などでの使用。
- ●ホームテレホンの内線電話機としての使用。
- ●FAX·ターミナルアダプターに接続しての使用。
- ・FAXに接続してご使用の場合、FAXによっては正しく設 定しても[0]発信を必要とする機器があります。 FAXの説明書をご参照ください。
- ・お買い上げ時は「自動設定」。

### 1 火ニュー 2 6 を押す

- 1 ダイヤル回線10
- 3 プッシュ回線
- 4 自動設定
- 2 でダイヤル種別を1・2・3・4の中から選ぶ
  - 1 ~ 4 で直接選ぶこともできます。
- 3 火ニュー(OK)を押す
  - •「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 未応答表示の画面を点滅させない (未応答表示の点滅設定)

ナンバー・ディスプレイご利用時、電話に出なかったことを お知らせする未応答表示が表示されているとき、バックライ トが点滅しないように設定できます。

- ・未応答表示については【P.38】
- ・お買い上げ時は「する」。

### 1 メニュー 4 5 を押す

未応答表示の点滅設定

ダイヤル種別の設定 4:自動設定

1 2 3 4

2 バックライトを

点滅させる場合は (する)を押す 点滅させない場合は (しない)を押す

- 3 火ュ- (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 子機で待ち受け中の操作



### 充電台からとっても通話状態にしない (クイック通話)

クイック通話を設定していると、充電台からとり上げてダイヤルするだけで電話がかけられます。

- 解除したときは電話番号を確認してからの発信がしやすくなります。
- 解除して電話を受けるときは 通話 かぶっを押してください。
- ・お買い上げ時は「ON」。

### 1 火ニュー 0 6 を押す

クイック**通話** -ON- OFF

・設定中の内容が点滅します。

2 クイック通話を

設定する場合は (ON)を押す 解除する場合は (OFF)を押す

3 メニュー(ケッテイ)を押す

・「ピー」音のあと待ち受け画面に戻ります。

# 待ち受け画面の設定

### 親機で待ち受け中の操作



### 待ち受け画面を選ぶ (待ち受け画面の設定)

待ち受け画面を3種類の中からお好みで選ぶことができます。

- Lモードご利用の場合は、接続先のサイト(情報提供者) から受信/登録した画面も選べます。
- お買い上げ時は「デジタル時計」。

1 メニュー (スクリーン) メニュー(OK)を押す

待ち受け画面の設定 1:デジタル時計 12

2 で待ち受け画面を

1・2・0の中から選ぶ

- 1 、 2 、 0 で直接選ぶこともできます。
- 3 「1:デジタル時計」「2:アナログ時計」の場合 <sup>大二-</sup>(OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、設定した待ち受け画 面に戻ります。

「0:スクリーン」の場合


- **1** 火ュー(OK)を押す
- ② でスクリーン画面を選ぶ
- ❸ メニュ-(OK)を押す
- ₫ スクリーンの表示方法を選ぶ
  - ・ (中央)または (全体)
- **⑤** 火ニュ- (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、設定した待ち受け 画面に戻ります。

### (待ち受け画面の種類

デジタル時計	2002/10/ 1(%) 15:00
アナログ時計	10/ 1 (火)
スクリーン	10/ 1 (X) 15:00

### スクリーン画面の種類

(お買い上げ時)

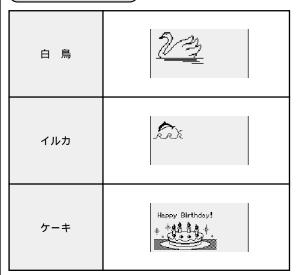

### 中央/全体の画面表示例

白 鳥 (中央選択時)	10/ 1 (火) 15:00
白鳥(全体選択時)	10/1 20 20 (x) 15:00 20 20
ケーキ	10/1 (火) 15:00 Happy Birthday!

### お知らせ

●「ケーキ」の画面は、「全体」「中央」のいずれを選んでも 変化しません。

# 」 ナンバー・ディスプレイについて

NTTとナンバー・ディスプレイの契約をし、ナンバー・ディスプレイの設定をする【P.9】と、「相手がどんなふうに電話をかけてきたか」によって、使い分けができるようになります。

### 迷惑電話に対応する場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
  - ・相手の電話番号表示で、出る/出ないを判断。
  - ・相手の名前表示を見て判断。
  - 親機か子機にだけ、かかるようにする。
  - ・相手に応答専用のメッセージを流す。
- 電話番号を通知してこない相手には...
  - ・電話を拒否してメッセージを流す。
  - ・留守番機能で応答する。
- 公衆電話からかけてくる相手には...
  - ・留守番機能で応答する。
- 表示ができない圏外からの相手には...
  - ・表示圏外からの着信表示で判断。

### 相手が誰か?を知りたい場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
  - 相手を名前表示で判断。
  - ・誰あてにかけてきた相手なのかを メロディで知る。
  - ・相手によってメロディで鳴り分けする。

### かかってきた電話の記憶を利用したい場合

- 電話番号を通知してくる相手には...
- ・ダイヤルせずに折り返し電話をかける。
- ・留守録再生時に相手へかけ直す。
- ・出られなかった電話をお知らせ。
- ・記憶した番号を電話帳登録に利用。

上記の内容以外にも機能を使い分けてご活用ください。

### アドバイス

● ナンバー・ディスプレイは、携帯電話、自動車電話 (デジタル方式)、PHS、INSネット契約者などからの 電話でも、電話番号を表示することができます。

### ネームディスプレイを利用するには...

本機はネーム・ディスプレイに対応しています。ネーム・ディスプレイをご契約になると、発信者が発信電話番号とともに発信者名を通知 (発信者名通知)してきた場合、相手の発信電話番号と発信者名がディスプレイに表示されます。

### 相手がどんなふうに電話をかけてきたか

### 電話番号 通知

電話番号を通知してかけてきた場合

相手の電話番号を表示 .....(P.36参照)



### 表示 圏外

・国際電話など、電話番号が通知されない場合

表示圏外からの着信である

ことを表示.....(P.37参照)

# 電話番号 非通知

・電話番号を通知せずに かけてきた場合や通知 できない条件がある場合

非通知でかかってきた電話

であることを表示.....(P.37参照)



### 公衆 電話

公衆電話からかけてきた場合

公衆電話からの着信である

ことを表示.....(P.37参照)






### 条件に応じて以下のような使い分けができます

● お話し中にかけてきた相手の番号を表示する .......キャッチホン・ディスプレイ P.39参照 未応答表示 ● 電話に出なくても電話があったことをお知らせ ..... P.38参照 ● 着信した電話番号を記憶する ...... 着信メモリー P.38~39参照 また、その番号に電話をかける ...... コールバック P.38~39参照 ● 留守番機能で用件再生中に着信した電話番号を 確認し、その番号に電話をかける ...... 留守コールバック P.38参照 電話帳に登録しておくと使える機能 -● 相手の名前を表示 ...... P.36参照 迷惑電話対応に利用できる機能(セレクトコール) 指定呼出 ● 出たくない相手からの電話に応答専用メッセージを流す ............... 着信<mark>拒否</mark> 

- 同じ相手の電話番号を、複数の機能に登録すると正しく動作しません。使いたい機能と相手先の電話番号をよく確かめてご利用ください。
- 通話時にキャッチホンで受けた相手の電話番号を表示させるには、別途キャッチホン・ディスプレイのご契約が必要です。【P.8】

# □ 電話がかかってきたときの表示について

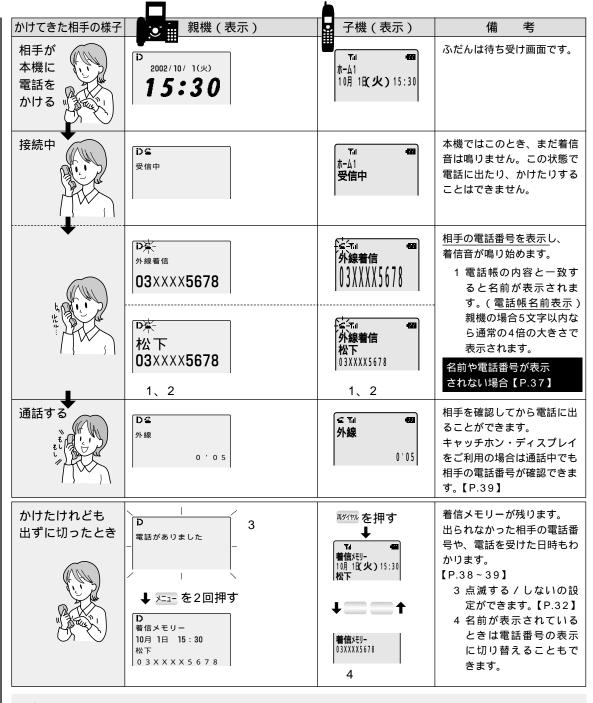

- CES(事業所集団電話)接続時、CES内線からの着信にはナンバー・ディスプレイは提供されません。
- 停電時はナンバー・ディスプレイが利用できません。
- 親機は受信した電話番号が11ケタを超えた場合、2段で表示します。 子機は受信した電話番号が12ケタまでは縦倍角で、13~16ケタまでは半角1段、17ケタを超えた場合、半角2段で表示します。
- ●電話帳に登録してある電話番号の途中にポーズなどが登録されている場合は、相手の名前が表示されません。
- VE-PS109N以外のナンバー・ディスプレイ対応子機に関しては【P.68】を参照ください。
- セレクトコールで同じ電話番号が複数登録されているときは、正しく機能が働かないこともあります。【P.43~45】
  - 2:ネーム・ディスプレイをご利用のときは、電話帳登録されていなくても相手の通知してきた名前が表示されます。 (発信者名通知)電話帳に登録されている相手から着信した場合は、登録した名前と電話番号が表示されます。



## 相手の電話番号が表示されない場合

相手側	親 機	子 機	備考
	D本 外線者信 非通知 通話ごと番号非通知	外線着信	本機は、電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「恐れ入りますが、電話番号の前に186をダイヤルしておかけ直しください。」と音声でお伝えする「非通知拒否」や、留守番機能で応答する
非通知の電話	電話をかけた相手が、本機の電話番号の前に「184」(イヤヨ)を ダイヤルすると、その通話については、電話番号は表示されません。 【例】184 <sub>1</sub> 03 - XXXX - 5678 — 本機の電話番号		「非通知留守応答」がご利用 できます。【P.44~45】
	回線ごと番号非通知 相手がNTTに「回線ごと非通知」申したすべての通話については、常に表	し込みをした場合、その相手がかけ	
公衆電話からの電話	D茶 外線着信 公衆電話	外線着信公衆電話	本機は、公衆電話からの電話に対して留守番機能で応答する「公衆電話留守応答」がご利用できます。【P.45】
表示圏外からの着信	D本 <sup>外線着信</sup> 表示圏外	外線着信 大宗圏外	電話番号表示ができない地域、または回線 アナログ式携帯電話機など)からかかってきたときなど。
一時的な回線 の雑音など	D本 <sup>外線着信</sup> 受信エラー	「 <sup>全</sup> 字』 外線着信 受信エラー	

#### お知らせ

電話番号表示ができない地域や回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。

次の場合、相手の電話番号が表示されません。

- オペレーター扱いの通話 (100番、106番)
- ●海外からの通話
- キャッチホン・ディスプレイの契約をしていない場合 にキャッチホンでかかってきた電話番号
- ダイヤルQ²
- ●相手が番号非通知にした通話
- 停電時

FAXや他の電話機を並列に接続したときやホームテレホン、ホームターミナルなどの内線電話機としてご利用になるときは

→ナンバー・ディスプレイがご利用できません。また、内線着信音が鳴らなかったり応答できない場合があります。 必ずナンバー・ディスプレイの設定を解除してください。【P.9】

## □ 未応答表示/着信メモリー/コールバック/留守コールバック

## 親機で待ち受け中の操作



## かけてきた相手の番号を記憶する (未応答表示/着信メモリー)

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号を、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大10件、1件につき最大20ケタまで着信メモリーとして記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。

#### 電話があったことをお知らせ(未応答表示)

こちらが出る前に切れた電話でも、「電話がありました」と表示が出てお知らせします。

- ・未応答表示の内容は着信メモリーに記憶されます。
- ・約4秒に1回、バックライトが点滅します。 バックライトを、点滅しないように設定することもできま す。【P.32】

## 受けた電話の内容を確認する(着信メモリー)

上記の未応答表示を含め、受けた電話の番号や時間など、記憶 した内容を確認することができます。

- 1 火ニュー を2回押す
  - ・最後に受けた電話番号が表示されます。
- 2 を押し、確認したい内容を順次表示させる
- 3 確認が終わったら、終了を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。
- ・通話中でも、上記の操作で、通話中の相手を含む番号の確認ができます。(終了を押すと通話時間表示に戻ります)
- ・着信メモリーの内容を電話帳【P.25】 指定呼出・着信拒否【P.43】に登録できます。

#### お知らせ

- 何かボタンを押したり、受話器をとると未応答表示は消えます。(記憶は残っています)
- 21ケタ以上のダイヤルでかかってきた場合、着信メモリーには先頭の20ケタが記憶されます。
- 親機、子機それぞれの着信メモリーを利用しあうことはできません。
- 申 相手の電話番号が表示されない場合は、「非通知」や「表示圏外」、「公衆電話」、「受信エラー」などが表示されます。
   【P.37】
- 電話番号が表示されなかった場合でも1件として登録されます。

## 親機で待ち受け中の操作



記憶した番号にかけ直す (コールバック/留守コール<u>バック)</u>

### ( 着信メモリーを利用してかけ直す(コールバック)

- ★応答表示または待ち受け中に メニュー を2回押す
  - ・最後に受けた電話番号が表示されます。
- 2 を押し、利用したい内容を表示させる
- 3 受話器をとる
  - ・自動的にダイヤルされます。
  - ・スピーカーホン通話したいときは <sup>スピット</sup>を 押します。

#### 記憶された番号を削除するときは

- ●「着信メモリーを利用してかけ直す」の手順1 2 で削除したい番号を表示させる
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- る を押し、メニュー(OK)を押す
- 4 メニュー (OK)を押す(削除完了)
- ・つづけて削除するときは で表示させ、手順
  - ~ 4の操作を繰り返します。
- ・削除を中止するときは 電話帳(戻る)を押して1つ前の操作 に戻るか、終了を押して操作を終了します。


### (用件再生中に表示された番号にかける(留守コールバック)

用件再生中に相手の電話番号が表示されたら、その電話番号を使って電話をかけることができます。

- 1 留守 または 再生 を押す
  - ・用件が再生されます。
- 2 電話番号が表示されていたら用件再生中に受話器をとる
  - ・スピーカーホン通話したいときはスヒークーを押します。
  - ・自動的にダイヤルされます。
  - ・留守番機能の用件再生動作は解除されます。
  - ・受話器をとらなかった場合は、用件・時刻・曜日のあとに「電話番号はです」と音声で読み上げます。 (ナンバー留守録)

|i)|

# 着信メモリー/コールバック (つづき)/**キャッチホン・ディスプレイ**



## 記憶した番号を確認してかけ直す (着信メモリー/コールバック)

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号を、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大10件、1件につき最大20ケタまで記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。

## 受けた電話の内容を確認する(着信メモリー)

受けた電話の番号や時間など、記憶した内容を確認することができます。

- 1 電話を受けたあと、待ち受け中に 再外地 を押す
  - ・最後に受けた電話番号が表示されます。
  - ・電話をかけたあとは、再ダイヤルの番号が先に表示されます。( 再ダイヤルの 表示が切り替わります)
  - ・電話帳に登録した相手の名前が表示されているときは、 を押して電話番号の表示に切り替えることができます。
- 2 で確認したい内容を順次表示させる
- 3 確認が終わったら 切 を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。
  - ・通話中でも、上記の操作で通話中の相手を含む番号の 確認ができます。(確認が終わったら メニュー(モドル) を押すと通話中の画面に戻ります)

#### アドバイス

● 着信メモリーの内容を電話帳【P.27】に登録できます。

#### ゙ 着信メモリーを利用してかけ直す( コールバック ))

- ■1 電話を受けたあと、待ち受け中に ₱タイヤル を押す
  - ・再ダイヤルの番号が表示された場合は 雨がか を押して 着信メモリーを表示させます。
- 2 を押し、利用したい内容を表示させる
- 3 充電台からとる

充電台からはずしているときは 通話 を押す

- ・自動的にダイヤルされます。
- ・スピーカーホン通話したいときは スヒーカーを 押します
- ・かけた番号は再ダイヤルに記憶されます。

#### 記憶された番号を削除するときは

- ●「着信メモリーを利用してかけ直す」の手順11・2で 削除したい番号を表示させる
- 電話帳 (サブメニュー)を押し、 メニュー(ケッテイ)を 押す
- ❸「YES」を選び、メニュー(ケッテイ)を押す
- ・削除を中止するときは手順ので「NO」を選びます。

## 親機・子機 共通

## 話し中にかけてきた相手の番号を表示する (キャッチホン・ディスプレイ)

電話でお話しをしているときでも、あとから別の方がかけてきた電話番号などを表示させて確認してから、電話に出ることができます。NTTのキャッチホンサービスとナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご契約されている方に限り、利用できます。

・キャッチホン番号表示の設定を「する」に設定しておいて ください。【P.9】

電話番号などを表示させないようにするには「しない」に設定します。(お買い上げ時の設定は「する」)

- ・キャッチホンでかかってきた方に、コールバックを利用してあとでかけ直すことができます。【P.38】
- ・電話帳の内容と一致すると名前も表示されます。
- ・留守セット中の誤動作を防ぐための設定をしておいてください。【P.9】

## (キャッチホン・ディスプレイを利用する)

- 通話中に受話口から着信音が聞こえ、別の方の電話番号が表示されたら キャッチ を押す
  - ・電話帳に登録した相手の場合は名前も表示されます。
- 2 切り替わった別の方と通話する
  - ・通話時間の表示になります。
- 3 前の方との通話に戻るには キャッチ を押す

- スピーカーホン通話中でも同じ操作でキャッチホン・ ディスプレイが利用できます。
- 停電通話中にキャッチホンが入ると「ピポッ・ピュッ」 音がしますが、電話番号などの表示はできません。
- 保留中、留守番機能動作中は、電話番号などを表示しません。
- 通話中、声や音の質によっては途切れて聞こえる場合があります。
- 通話および留守番機能で用件録音中には、番号は表示されません。また、用件録音中にキャッチホンが入った場合は、「ピポッ・ピュッ」という音が録音されます。
- キャッチホン着信時には、1秒程度通話が途切れます。 また、従来の着信音に加え「ピッ」といった割り込み音 が入ります。この割り込み音とお話し中の声が重なり ますと電話番号などの表示ができないことがあります。
- あとからかけてきた方の電話番号などは約30秒間表示 されます。表示中に キャッチ を押した場合は通話時間表示 となります。

## □ 鳴り分け設定

ナンバー・ディスプレイをご契約になると、電話帳で次のような機能がご利用になれます

#### 電話帳名前表示

着信時に「電話帳に登録した相手の名前と電話番号」を表示します。

#### 鳴り分け設定

電話帳に登録する相手ごとに、着信音を変えて設定すること ができます。

- ・親機・子機共に利用できる機能です。
  - ●誰からかかってきたか、着信音で判断できます。
  - グループ鳴り分けの設定より、鳴り分け設定の内容が 優失されます

### グループ鳴り分け

子機にかかってきた電話の相手を次の3種類で区別し、 着信音を使い分けることができます。【P.41】

- ・子機のみの機能です。
  - ●子機の電話帳に登録されている相手
  - 親機から子機にコピーした電話帳に登録されている相手
  - どちらの電話帳にも登録されていない相手

#### アドバイス

● グループ鳴り分けは、電話帳に登録する相手をグループに分けて、登録先を決めておくと便利です。

例) 親機電話帳のコピー .......家族全員用の相手 子機電話帳の内容 .......自分だけの相手 登録なし ................その他の相手など

### お知らせ

#### 鳴り分け設定ご利用時

- 次の場合は「着信音の種類を選ぶ」【基.27】で設定した通常の着信音が鳴ります。
  - ・電話番号が通知されなかったとき。
  - ・通知された電話番号が鳴り分け設定した電話帳の内容と一致しなかったとき。
- 着信音量「OFF」に設定時はどの着信音を選んでも、 音は出ません。

## 親機で待ち受け中の操作



#### 鳴り分け設定で使う着信音を変更する

電話帳を登録するときに利用できる鳴り分け設定には、メロディ1~6の内容【基.27】が登録されています。メロディ1~6の内容は入れ替えることができます。(「トレモロ」も選択できます)

- Lモードサービスご利用時は、ダウンロードした着信音 【P.57】に入れ替えることもできます。
- **1** メニュー (メロディ鳴り分け)メニュー(OK)を押す

、「, -1 2 3 4 5 6 鳴り分け番号選択 メロディ 1

- 2 で鳴り分け番号を選ぶ
- 3 メニュー(設定)を押し、 で着信音を選ぶ
  - ・トレモロ
  - ・メロディ1~6(固定メロディ)
  - ・メロディA~C(ダウンロードメロディ)
    - タイトルがない場合は「タイトルなし」と表示されます。
    - ●ダウンロードしないと表示されません。
- 4 火ュー (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### 鳴り分け設定のための電話帳を登録する

- ■1 電話帳の登録で、手順 1 ~ 5 を行なう【P.24】
- 2 電話番号入力後 を押す

鳴り分け設定 1メロディ 1

- で着信音を選ぶ
  - ・選んだ着信音は、確認用の音が2回 (メロディは1フレーズ)鳴ります。
  - ・ を押すと「電話番号」の入力に戻ります。
  - ・選ばなければ、「登録なし」になります。
  - ・登録完了後でも再登録/解除できます。

着信音量で設定された音量で鳴ります。 ( 差信音量「OFE ,の提合でま「標準 ,の音量で鳴り:

(着信音量「OFF」の場合でも「標準」の音量で鳴ります) 登録できるメロディの種類

- ・登録なし:【基.27】で設定した着信音
- ・メロディ1~6:親機に登録済の着信音メロディ (内容を変更するには下記参照)
- 4 電話帳の登録で手順 8 以降を行なう【P.25】

#### アドバイス

● すでに登録されている電話帳に、鳴り分け設定のみ追加したいときは、「登録内容を修正する」【P.28】の手順 6 で「鳴り分け設定」を表示させ、つづいて「鳴り分け設定のための電話帳を登録する」の手順 3 以降の操作を行なってください。

# 鳴り分け設定(つづき) / グループ鳴り分け



#### 子機で待ち受け中の操作

#### 鳴り分け設定のための電話帳を登録する

1 電話帳の登録で、手順 1 ~ 5 を行なう【P.26】

2 電話番号入力後 を押す

鳴り分け設定

## 3 で着信音を選ぶ

- ・選んだ着信音は、確認用の音が1回 (メロディは1フレーズ)鳴ります。
- ・選ばなければ、「通常と同じ」になります。
- ・登録完了後でも再登録/解除できます。 着信音量で設定された音量で鳴ります。 (着信音量「OFF」の場合でも「標準」の音量で鳴ります) 登録できるメロディの種類
  - ・通常と同じ:【基.27】で設定した着信音
  - ・トレモロ
  - ・トーン1~3
  - ・メロディ1~6
- 4 電話帳の登録で手順 8 以降を行なう【P.27】

#### アドバイス

● すでに登録されている電話帳に、鳴り分け設定のみ 追加したいときは、「電話帳や簡単ダイヤルの内容を 修正する」【P.27】の手順 6 で「鳴り分け設定」を 表示させ、「鳴り分け設定のための電話帳を登録する」 の手順 3 を行なったあと「電話帳や簡単ダイヤルの 内容を修正する」の手順 8 以降を行なってください。

#### 子機で待ち受け中の操作

#### 子機の着信音をグループで鳴り分けさせる

かけてきた電話の相手を次の3種類で区別し、着信音を使い 分けることができます。

- A 子機の電話帳に登録してある相手
- B 親機の雷話帳に登録してある相手
- c どちらにも登録されていない相手 (この場合は【基.27】で設定している通常の着信音が鳴り ます)
- ・ A・B・C はそれぞれ異なる着信音を設定してください。
- ・ <u>お買い上げ時は「OFF」。</u>
   電話帳コピーが必要です。【P.29】

1 メニュー 0 2 を押す

が ループ **鳴り分け** ON -Diff-

2 (ON)を押し、メニュー(ケッテイ)を押す

3 で「子機電話帳」の着信音を選ぶ

- ・確認用の着信音が1フレーズまたは1曲流れる
  - トーン1、2、3
  - サロディ1、2、3、4、5、6
  - トレモロの中から選べます。
- ・お買い上げ時は「トーン1」。
- 4 メニュー (ケッテイ)を押す
- 5 で「親機(からコピーした)電話帳」の着信音を選ぶ
  - ・選びかたは手順 3 と同じです。
  - ・お買い上げ時は「トーン1」。
  - ・手順 3 と同じ着信音も選べます。
- 6 メニュー (ケッテイ)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### 解除するときは

メニュー 0 2 (OFF) メニュー(ケッテイ)の順に押す

・グループ鳴り分けを解除しているときは通常の着信音が 鳴ります。

- グループで鳴り分けさせる設定より、「鳴り分け設定」 の設定が優先されます。
- 子機の電話帳と親機の電話帳に同じ内容のデータがある場合は、子機の電話帳で設定した着信音が優先されます。
- 親機の電話帳をコピーしていなくても設定できます。
- 親機で追加や修正/消去された電話帳を子機でコピー し直すと、グループ鳴り分けにも反映されます。
- 相手が電話番号を通知しないでかけてきた場合は通常 の着信音でお知らせします。

## **D** セレクトコール

セレクトコールを利用すると電話をかけてきた相手が番号を 通知してかけてきたか、非通知でかけてきたかを判別し、 着信方法を使い分けることができます。

また番号を通知してきた相手の場合も、相手によって着信方 法を使い分けるように特定電話番号の登録設定ができます。

出たくない相手からの電話や、誰からかかってきたか分から ないような迷惑電話に対応するのに便利です。

セレクトコールには次の種類があります。

### 番号を通知してかけてきた相手によって着信方法を使い分ける(特定電話番号登録))



特定電話番号に登録していた 相手から電話がかかってくると 特定の親機または子機のみを 呼び出す 指定呼出

設定しておいた親機または子機のみを 呼び出します。......【P.43】

合計30件登録可能

着信動作を行なわない 着信护否

着信動作を行なわず、自動的に応答専用 メッセージを流します。......【P.43】

### 誰からかかってきたか分からない電話に対応する(非通知対策))



非通知の相手から 電話がかかってくると 着信動作を行なわない 非诵知拒否

着信動作を行なわず、電話番号の前に 186をダイヤルしてかけ直すように メッセージを流します。............【P.44】

留守応答で対応する

非通知留守応答

自動的に留守応答します。.......【P.45】

「非通知」を画面に表示する 「非通知」の表示のみ

通常の着信動作を行ない、画面に 「非通知」を表示します。............【P.45】

## 公衆電話からの電話に対応する(公衆電話対策)

**→** 



公衆電話から 電話がかかってくると 留守応答で対応する 公衆電話留守応答

自動的に留守応答します。.......【P.45】

「公衆電話」を画面に表示する 「公衆電話」の表示のみ

通常の着信動作を行ない、画面に 「公衆電話」を表示します。 .......【P.45】

## 特定電話番号登録



## 親機で待ち受け中の操作



## 相手によって鳴らす電話機を指定する セレクトコール (指定呼出)

電話番号を通知してかけてきた相手の電話が、指定した親機 または子機に直接かかります。

- ・ 増設した子機も指定できます。
- 簡単登録法も利用できます。【下記】
- 着信音は専用の着信音が鳴ります。
- ・ 留守セット中でも留守番機能は働きません。

(ただし、「在宅応答【P.21】設定時は15回の呼び出しで 留守応答します)

## ( 指定呼出を登録する

- 1 火ニュー 4 3 を押す
- 2 メニュー (OK)を押し、 直接呼び出してもらいたい 親機や子機の内線番号を押す

特定電話番号登録 指定先? 親機

1 2

- 1 内線1(親機)
  - 2 ~ 5 内線2~5(子機増設分まで表示)
- で内線番号を選ぶこともできます。
- 3 メニュー (OK)を押す
- 4 相手の電話番号を市外局番から入力し、 メニュ- (OK)を押す
  - クリア で番号の消去ができます。
  - 「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### ( 指定呼出の簡単登録方法 )

再ダイヤルや着信メモリーなどに記憶されている電話番号を特 定電話番号登録に利用できます。(市外局番を含むもののみ)

- ・相手の電話番号を入力する操作が省略できます。
- ■1 登録したい電話番号を表示させる
  - ・再ダイヤル ........ 再ダイヤル を押す
  - ・着信メモリー .....【P.38】
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押し、 「特定電話番号登録」を選ぶ
- 3 火ュー(OK)を押す
- 4 「指定呼出を登録する」の手順 2 ~ 4 を行なう
  - ・電話番号が自動的に入力されます。

#### お知らせ

● 登録した相手から着信があると、親機の画面に 「指定呼出」が表示されます。

### 親機で待ち受け中の操作



## 出たくない相手からの電話を拒否する セレクトコール (着信拒否)

迷惑電話やいたずら電話の対策に応答専用メッセージが利用 できます。

- 出たくない相手からの電話に応答専用メッセージを流し ます。本機(親機・子機)では着信音もメッセージ音も聞 こえません。また、その電話に出ることもできません。
- ・メッセージの内容
  - 「ただいま留守にしています。恐れ入りますがのちほどお かけ直しください。」
- ・メッセージ再生中でも外線リモコンは使えません。 相手が登録した電話機と違う電話機でかけてくる場合も ありますので、完全な対策はできません。

#### ( 着信拒否を登録する

- 1 メニュー 4 3 を押す
- で「着信拒否」を選ぶ
- 3 火ニュー (OK)を押す

特定電話番号登録 着信拒否 電話番号?

- 4 相手の電話番号を市外局番から 入力し、 メニュー( OK )を押す
  - クリア で番号の消去ができます。
  - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## 着信拒否の簡単登録方法

再ダイヤルや着信メモリーなどに記憶されている電話番号を特 定電話番号登録に利用できます。(市外局番を含むもののみ)

- ・相手の電話番号を入力する操作が省略できます。
- ■1■ 登録したい電話番号を表示させる
  - ・再ダイヤル ....... 再ダイヤル を押す
  - ・着信メモリー .....【P.38】
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押し、 で 「特定電話番号登録」を選ぶ
- 3 メニュー (OK)を押す
- 4 で「着信拒否」を選ぶ
- 5 「着信拒否を登録する」の手順 3 ~ 4 を行なう
  - ・電話番号が自動的に入力されます。

● 登録した相手から着信があると、親機の画面に 「着信拒否」が表示されます。

## D 特定電話番号登録(つづき)/非通知対策



#### 親機で待ち受け中の操作

## 指定呼出・着信拒否の登録内容を 確認する/修正する/削除する

「指定呼出に登録されている電話番号が、どの内線番号を直接呼び出す登録になっているか」や「着信拒否にどんな電話番号を登録していたか」を確認できます。(特定電話番号確認)

- ・指定呼出の呼出先を変更したり、指定呼出を着信拒否に、 または着信拒否を指定呼出に変更するなど、登録内容の 変更ができます。また、登録した電話番号を修正することもできます。
- ・指定呼出や着信拒否に登録されている内容を1件ずつ削除 できます

#### ( 登録内容を確認する

1 火ュ- 4 4 を押す

 2
 で登録内容を表示させて確認する

特定電話番号確認 指定呼出:親機 03XXXX5678

- 3 終了を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

### 登録内容を修正する場合は )

- 1 「登録内容を確認する」で登録内容を確認中に 電話帳(サブメニュー)を押す
- 2 火ュ- (OK)を押す
- 3 修正する

\_ 指定呼出を修正する /

ときは...

着信拒否を指定呼出に変更する\_

「指定呼出を登録する」【P.43】の手順 2 ~ 4

「着信拒否を修正する / | 指定呼出を着信拒否に変更する

ときは...

- を押して「着信拒否」を選択し
- 「着信拒否を登録する」【P.43】の手順 3 ~ 4
- ・電話番号の入力が省略できます。 修正する場合は クリア でいらない数字を消して、 入力し直してください。

#### 登録内容を削除する場合は

- 1 「登録内容を確認する」で登録内容を確認中に 電話帳(サブメニュー)を押し、 で「削除」を選ぶ
- 2 メニュー (OK)を押し、 (YES)を押す
- 3 火ニュー(OK)を押す
  - ・「削除しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## 非通知対策(セレクトコール)

電話番号を通知しないでかけてきた相手に対して、「非通知 拒否」「非通知留守応答」「『非通知』表示」の着信方法から 1つ選ぶことができます。

非通知着信の設定 2:着信拒否

1 2

#### 親機で待ち受け中の操作

## 非通知の電話を拒否してメッセージを流す(非通知拒否)

「非通知拒否」を設定すると「非通知留守応答」は解除されます。

- 1 メニュー 4 1 を押し、 2 (着信拒否)を押す
  - で「着信拒否」を 選ぶこともできます。
- 2 メニュー (OK)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、「 67」が表示された待ち 受け画面に戻ります。

- メッセージ送出中、親機の画面には「着信拒否」と 「非通知」が表示されます。子機では「外線使用中」 と表示されます。
- 本機では着信音もメッセージも聞こえません。
- メッセージの内容 (2回繰り返します) 「恐れ入りますが、電話番号の前に186をダイヤルし て、おかけ直しください。」
- 留守番機能とは異なりますので、外線リモコンは使えません。

# 非通知対策(つづき) / 公衆電話対策



## 非通知対策



非通知着信の設定

非通知着信の設定 0:「非通知」表示する

1:留守応答

1 2

## 親機で待ち受け中の操作

## 非通知の電話に留守番機能で応答する (非通知留守応答)

「非通知留守応答」を設定すると「非通知拒否」は解除されます。

- 1 メニュー 4 1 を押し、 1 (留守応答)を押す
  - ・ で「留守応答」を 選ぶこともできます。
- 2 メニュ- (OK)を押す
  - 「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- 留守応答中、親機・子機の画面には「留守応答中」と 「非通知」が表示されます。
- 着信音(ブルルル)が1回鳴り、用件録音を開始(留守セットしていなくても自動的に留守セット)します。
- 留守番機能の用件録音が容量いっぱいに録音されますと、応答専用のメッセージに変わります。【P.19】
- 応答専用のメッセージにしておくこともできます。【用件を録音しない設定にする: P.20】

## 「非通知」の表示のみに戻す (「非通知」表示)

「非通知拒否」「非通知留守応答」は解除されます。

- 1 メニュ- 4 1 を押し、 0 (「非通知」表示する)を押す
- する」を選ぶこともできます。 2 メニュ- ( OK )を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## 公衆電話対策 (セレクトコール)

公衆電話からかけてきた相手に対して、「公衆電話留守応答」「『公衆電話』表示」の着信方法から1つ選ぶことができます。

## 親機で待ち受け中の操作



公衆電話留守応答を設定する (公衆電話留守応答)

1 メニュー 4 2 を押し、 (留守応答)を押す

公衆電話の設定 表示する <mark>留守応答</mark>

## 2 メニュー (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- 留守応答中、親機・子機の画面には「留守応答中」と 「公衆電話」が表示されます。
- 着信音(プルルル)が1回鳴り、用件録音を開始 (留守セットしていなくても自動留守セット)します。
- 留守番機能の用件録音が容量いっぱいに録音されますと、応答専用のメッセージに変わります。【P.19】
- 応答専用のメッセージにしておくこともできます。【用件を録音しない設定にする: P.20】

## 「公衆電話」の表示のみに戻す (「公衆電話」表示)

1 メニュー 4 2 を押し、 (表示する)を押す

公衆電話の設定 表示する 留守応答

## 2 メニュー (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## ₩ メッセージ到着お知らせサービス

メッセージ到着お知らせサービスとは、NTTのメッセージセンターにお客様へのメッセージが録音されたときや、Lモードゲートウェイでお客様宛のメールをお預かりしたときなどに、その情報を受信し電話機のディスプレイに表示させてお客様にお知らせするサービスです。

このサービスをご利用になるには、マジックボックス、キャッチホン II などとあわせてメッセージ到着お知らせサービスをNTTとご契約のうえ、Lモードを契約して必要な設定操作を行なうか、番号表示の設定【P.9】が「する」に設定されている(ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です)必要があります。

## メッセージ到着お知らせサービスを 利用する



メッセージの表示例

メッセージ到着お知らせサービスでは、5つのメッセージ センターを利用します。

センター1はマジックボックスやキャッチホンⅡで、セン ター2はLモードサービスのメールで利用します。

ディスプレイに「メッセージがあります」と表示されたとき、どのメッセージセンターからのお知らせかはセンター番号で識別してください。

「センター番号1 2」のように一度に2つ以上のセンターからのお知らせを表示する場合もあります。

お客様が電話に出られなかった間に、 メッセージが録音されたときの表示例

メッセージがあります センター番号 1 「センター番号1」と表示されたときは、メッセージを聞くための操作を 行ないます。

Lモードゲートウェイでメールを お預かりしたときの表示例

メッセージがあります センター番号 2 「センター番号2」と表示されたときは、メールを受信して読む操作 【基.32】を行ないます。

- ●メッセージが到着するとメール受信音が鳴ります。 【P.59】
- ●停電中は「メッセージがあります~」の通知が表示されません。また、通知が表示されているときに停電になった場合は表示が消え、停電が終わっても再度表示はされません。
- ●このサービスをご利用になっていると、停電中にかかってきた電話に出たときに「ビュッ」という音が聞こえることがあります。この場合はいったん電話を切り、再度着信音が鳴ったら応答してください。
- ●メッセージは通話中、Lモード操作中は表示されません。
- ●「メッセージがあります」の表示は、メッセージセンターからのメッセージ消去情報を受信すると自動的 に消えます。
- ●メッセージセンターからお知らせを受信したことは、 着信メモリー【P.38】に記憶されます。この場合、 「センター番号2 メディア2」のように表示され、お 知らせを受信した日時は表示されません。(メディア の番号は表示されないこともあります)
- ●マジックボックス、キャッチホンⅡ、Lモードサービスの詳細については、局番なしの116またはNTTの営業所などへお問い合わせください。

Lモードとは、パソコンがなくても本機だけでブラウザ (情報検索)サービスの利用やメールのやりとりといった インターネットの活用が手軽にお楽しみいただけるサービスです。

Lモードを利用するためには

- ①NTTと契約する(月額使用料が必要)
- ②Lモードが使えるように設定する【P.10】

Lモードが使えるようになったら 以下の操作でLモードをご利用ください。


## 親機で待ち受け中の操作

### Lモードの操作を行うには



画面を見ながらLモードの設定や操作に進んで行くことができます。



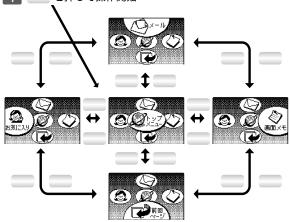

- 2 でメニューを選ぶ
- 3 L を押して次の段階に進む

## 「トップメニュー」の内容

●メール	【下記】
●メインメニュー	【P.49】
●マイメニュー(メインメニュ	ューから登録)
●インターネット	【P.51】
●画面メモ	【P.55】
●お気に入り	【P.52】
<b>●</b> Lワープ	【P.53】

#### (「メール」の内容

●受信メ <b>ー</b> ル一覧	【P.63】
●送信メール一覧	【P.60】
●新規メール作成	【基.30】
●受信メール読出	【基.33】
●定型文編集	【P.84】
●メール件数確認	【P.65】
●署名貼付設定	[P.58]
●署名	【P.58】

#### 「お気に入り」の内容

...【P.52】

「画面メモ」の内容

...[P.55]

「前回ページ」の内容

...[P.56]

#### お知らせ

- ●Lモードをご利用になるには、自分の電話番号を通知する(通知発信)必要があります。
- ●Lモード対応のサイト/ホームページ以外は、正しく 表示されない場合があります。

## Lモードご利用一覧

メニュー項目	登録件数	接続の有無	タイトル変更	おすすめ度	適応サイト
メール	Ī	メールを読み出す際、接続	_		_
メインメニュー	ı	接続	不可能		_
マイメニュー	-	接続	不可能		Lモードのよく見るサイト
インターネット	履歴が10	履歴閲覧まではしない	不可能		再度見たいサイト
お気に入り	履歴が15	項目閲覧まではしない	可能		こまめにチェックしたいサイト
Lワープ	履歴が9	項目閲覧まではしない	可能		こまめにチェックしたいサイト
画面メモ	履歴が5	しない	可能		画面そのものを保存したいとき
前回ページ	履歴が15	しない	不可能		以前見たサイトに再度戻る

## (Lモードご利用時の表示について)

ホームページを見るときやメールの送受信をするときに共通するLモードの基礎知識です。

Lモードゲートウェイ に接続しているときの 表示	中古車情報 1. <mark>あ買得車</mark> 2. 検索 サ <u>ガ メニュー</u> ジ	Lライトと「 i i 」が点灯します。 ・「 i 」は、接続中 / データ取得中 / メール送受信中など、 点滅することがあります。 ・Lモード操作中でもLモードゲートウェイに接続していな いときはLライトと「 i 」は消灯しています。
料金について	中古車情報 1. お買得車 2. 検索	Lモードゲートウェイに接続しているときは通信料金がかかります。 ・「 ➡ 」が点灯 / 点滅、Lライトが点灯しているときに 通信料金がかかります。 ・「 ➡ 」とLライト消灯中は通信料金はかかりません。
Lモードゲートウェイ に接続中に 「切断されました」と 表示されたとき	切断 されました <b>○</b> K	<ul> <li>上を押します。</li> <li>・接続が切断され、Lライトと「 は」が消灯します。表示中の画面は保たれています。(Lライトと「 は」が消灯しているときは通信料金がかかりません)操作中、接続が必要な場合は自動的に接続を開始します。</li> <li>・Lモードゲートウェイと接続中、一定の時間何も画面操作をしないでいると自動的に切断される機能が働きます。切断されるまでの時間( お買い上げ時は「約3分」)を変更したり、自動的に切断されないように設定を変えることもできます。【無通信監視タイマー: P.67】(ページ閲覧中やメールを読んでいるときは、無通信監視タイマーが働いても「切断されました」が表示されません)</li> </ul>
Lモード利用中に 電話がかかってきたとき	中古車情報 1. お買得車 2. 検察	<ul> <li>●Lライトが点灯 / 「</li></ul>
Lモードゲートウェイ との接続を切断させる とき	中古車情報 1 . お買得車 2 . 検索  サブスコー ・	終了 を押します。 Lライトと「 <mark>請</mark> 」は消灯しても画面は表示されています。
Lモードの操作を 止めるとき (待ち受け画面に戻す)	2002/10/1(火) <b>15:00</b> •	●Lライトと「 製」が消灯しているとき ・ 終 了 を押す  ●Lライトが点灯、「 製」が点灯 / 点滅しているとき ・ 終 了 を押して接続を切断したあともう一度 終 了 を押す  待ち受け画面に戻るまで電話をかけることはできません。

## 情報検索サービス

Lモードゲートウェイに接続し、情報検索サービス / コンテ ンツ提供者が提供するサイトを使った各種サービスを利用す ることができます。

- ●Lモードゲートウェイと接続中、受話器を上げ下げすると 接続が切断されますので気を付けてください。
- ●Lモードゲートウェイと接続しているとき (Lライトが 点灯、「

  □□」点灯 / 点滅中 ) は通信料金がかかります。 (コンテンツの取得ができなかった場合でも通信料金は かかります)

親機で待ち受け中の操作

## サイトに接続する



1 L を2回押す

トップメニュー メール メインメニュー マイメニュー インターネット 画面メモ

「メインメニュー」を選ぶ

- 3 L を押す
  - ・「接続中です」「ページ取得中」と表示されたあと、 メニューが表示されます。
- 4 で見たいメニューを選び
  - L を押す
  - ・この操作を繰り返して目的のサイトを表示させます。

#### ( Lモードゲートウェイと切断するとき

終了 を押す(Lライトと 🚉 」が消灯)

## ( Lモードの操作を終了するときは

もう一度終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### (表示中のサイトのURLを確認するとき

- **①**サイトを表示中に 電話帳(サブメニュー)を押す
- ② で「URL参照」を選び L を押す
- ❸サイトの画面に戻るときは、メニュ-(戻る)を押す

#### (表示中のサイトの文字だけを表示させるとき

- **①**サイトを表示中に 電話帳(サブメニュー)を押す
- で「画像表示設定」を選び L を押す
- で「表示しない」を選び L を押す
- ④「設定しました」が表示されたら L (OK)を押す

#### アドバイス

- ●「切断されました」と表示されたら [P.48]
- Lモード利用中に電話がかかってきたとき [P.48]

#### 親機で回線接続中の操作

## 接続時間を表示する (L時間)



- ■1 サイト / ホームページ接続中に L時間 を押す
  - ・接続をはじめてから現在までの時間(約)が表示され ます。
  - ・表示できるのは99分59秒までです。
- 2 L (OK)を押す
  - ・サイト / ホームページの画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●「接続中」や「ページ取得中」など画面にポップ アップの表示が出ているときは、L時間を表示できま せん。
- 回線に接続されていないときは「回線未接続です」 と表示されます。

- GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は本機のディ スプレイで表示できません。表示できない画像の位 置には X が表示されます。またGIF形式であって も表示できない場合があります。
- Lモードゲートウェイに接続しているときにキャッチ ホンが入ると、通信が乱れたり通信が切断されること があります。
- Lモード対応のサイト/ホームページ以外は、正しく 表示されない場合があります。また、Lモード対応の サイト / ホームページであっても状況によっては正 しく表示されない場合があります。

## ■ 画面上の操作のしかた

### 画面の下方 / 上方を見る

- ・1つの画面がディスプレイに表示しきれないときは を押して画面の下方を表示させます。
  - を押すごとに1行ずつ表示が変わります。
- ・上方向に戻るときはを押します。
- ・ ② を押すと「P (ページ)が表示され、ページ(1画面)
   ごとの表示切り替えになります。
- ・もう一度 📵 を押すと、1行ずつの表示に戻ります。

#### リンク先に移動する


項目を で選択し、 L を押すと別のサイト (リンク先)に接続できます。

項目に番号がついている場合は、ダイヤルボタンで番号を入力するだけでリンク先に接続できる場合があります。



#### 前に見ていたサイトに戻る / 次のサイトへ進む

サイトの表示履歴が記憶されているので、前に見たサイトに 戻ったり、もう一度進んで表示することができます。



例) < A > < B > < C > の順に接続した場合

< C > を表示中に を繰り返し押すと

<B> <A>と戻って画面を表示します。

また、そのあと

< A > を表示中に を繰り返し押すと

<B> <C>を再び表示します。

#### ・ サブメニュ**ー**を使う

サイトを表示中に、電話帳 (サブメニュー)を押すと、次の項目が表示されます。

- で項目を選択し、Lを押すと次の操作に進めます。
- お気に入り登録

表示中のサイトをお気に入りに登録します。.....【P.52】

一一十二十

表示中のサイトを新しい情報に更新します。 .....【P.56】

● URL参照

表示中のサイトのURLを確認します。.......【P.53、55】

● お気に入り

● 画面メモ登録

表示中のサイトを画面メモに登録します。........【P.55】

● スクリーン設定

表示中のサイトの先頭(表示中のサイトに画像が複数ある場合)の画像を待ち受け画面に設定します。 ......【P.57】

● 画像選択表示

画像を1枚選択して表示します。 ......【P.56】

● メール

メールのメニュー表示に切り替えます。............【P.47】

● Lワープ登録

表示中のサイトをLワープに登録します。 ........【P.53】

● 画像表示設定

サイト画面の画像を表示する/しないを切り替えます。...【P.66】

## 文字を入力する

文字を入力したいテキストボックスをで選択し、


- L を押すとカーソルが表示され、文字が入力できる状態になります。
- ・文字を入力し、 と を押すと文字入力が完了します。
- ・文字入力のしかた【P.80】



## ラジオボタンのついた項目を選択する

で を移動させ L を押す。

(をにすることで複数の項目から1つだけ確定できます)



## チェックボックスにチェックを入れる

でを移動させしを押す。

(複数の項目を確定できます)


を押すごとにチェック√あり/ なしが切り替わります。



## プルダウンメニューから項目を選択する

選んだ項目の右側に「」が表示されているときに L を 押すと隠れていた選択肢(プルダウンメニュー)が表示されます。

・ で項目を選択、 L を押して確定します。

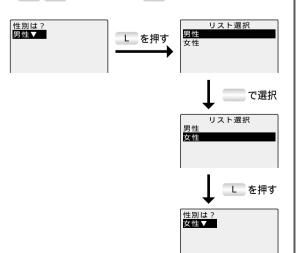

## URL入力

URL(アドレス)を入力してインターネットに接続します。 接続が完了するとホームページが表示されます。ホームペー ジトの画面操作は【P.50】をご覧ください。

・接続したサイトやホームページのURLは最新の10件が記 憶されており、これを利用して以前に見たホームページを もう一度見ることもできます。

#### 親機で待ち受け中の操作

#### URLを入力してホームページに接続する



1 L を2回押す



- 2 で「インターネット」
  - を選び、 L を押す
  - 「URL入力」画面が表示されます。
- 3 L を押し、URLを入力する(半角で最大500文字)
  - ・文字入力のしかた【P.80】
- 4 L を押す
  - ・「接続中です」、「ページ取得中」と表示されたあと、 目的のインターネットホームページが表示されます。
- 5 接続を切断するときは終了を押す
  - ・Lライトと「🏥 」が消灯します。
- 6 Lモードの操作を終了するときはもう一度 終 7 を押す

## ( 以下の方法でもインターネットに接続することができます

・閲覧したホームページの履歴から接続する .......【右記】 お気に入りから接続する......【P.52】 

#### お知らせ

- データ量の大きいホームページに接続すると、すべて の内容が表示できない場合があります。
- GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は、本機では表 示できません。画像のある位置には 図 が表示されま す。またGIF形式でも表示できない場合があります。
- Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは、正 しく表示されない場合があります。また、Lモードメ ニューコンテンツであっても状況によっては正しく表 示されない場合があります。
- ●「このページをご覧いただくにはフレーム対応のブラ ウザが必要です」や、「ページサイズオーバー」と表 示される場合があります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト 点灯、「 ■ 」点灯 / 点滅中 )は通信料金がかかります。

## URLの履歴を使ってホームページに 接続する



閲覧したインターネットのホームページの履歴から接続します。

1 L を2回押す



- 2 で「インターネット」
  - を選ぶ
- 3 L を押す
  - ・閲覧したホームページの履歴を表示します。
- といホームページのアドレスを選び L を2回押す
  - ・目的のインターネットホームページが表示されます。

#### URLの履歴を1件ずつ削除する

- ●「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順 4 で削除したNURLを選び、電話帳(サブメニュー)を押す
- で「削除」を選び、Lを押す
- (はい)を押し、Lを押す
- 4 L (OK)を押す

#### (URLの履歴をすべて削除する

- **①「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順** で 電話帳 (サブメニュー)を押す
- で「一括削除」を選び、「L」を押す
- (はい)を押し、 L を押す
- 4 L (OK)を押す

#### ( 履歴に記憶されているURLをコピーする )

URLをコピーすると、貼り付け【P.85】をするだけで、メー ルの本文などに簡単に入力できます。

貼り付けは、新しくコピーを行なうまで繰り返し行なえます。

●「URLの履歴を使ってホームページに接続する」の手順 4 でコピーしたいURLを選び、

電話帳 (サブメニュー)を押す

2 L (OK)を押す

ACアダプターを抜き差ししたり、停電があった場合は コピーしたデータが消去されます。

## アドバイス

- 接続の途中で中止するとき 「接続中です」または「ページ取得中」が表示されてい るときに メニュー(中止)を押します。
- ホームページが正常に表示されなかったとき 再読込を行なってください。【P.56】
- ●「切断されました」と表示されたら【P.48】
- Lモード中に電話がかかってきたとき【P.48】

よく利用するサイト / ホームページをあらかじめお気に入り に登録しておくと、URLを入力しなくても簡単に接続する ことができます。

- ・お気に入りに登録できるのは最大15件です。
- ・お気に入りにタイトルをつけたり、不要になった お気に入りを削除することもできます。

#### お気に入り登録する



1 登録したいサイト / ホームページ あ気に入り登録 を表示中に 電話帳(サブメニュー) URL参照

お気に入り 画面メモ登録 スクリーン設定

- 「お気に入り登録」が選ばれていることを確認して L を押す
  - ・「登録しました」と表示されます。
- 3 L (OK)を押す
  - ・サイト / ホームページの画面に戻ります。

## お気に入り登録したサイト/ ホームページを見る



- **1** 待ち受け中に L を押す
- 2 を押して
  - 「お気に入り」を選び
    - L を押す

## お気に入り タイトル1

お気に入り一覧

- 3 で見たいサイト / ホームページを選ぶ
- 4 L を押す
  - ・「接続中です」、「ページ取得中」と表示されたあと、 選んだサイト / ホームページが表示されます。

#### (接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### (お気に入りを1件ずつ削除する

- 介「お気に入り登録したサイト/ホームページを見る」の 手順 3 で削除したいお気に入りを選び、 電話帳 (サブメニュー)を押す
- ② で「削除」を選び、 L を押す
- 4 L (OK)を押す
- ・お気に入り表示画面に戻ります。

## ( お気に入りをすべて削除する

- 介「お気に入り登録したサイト/ホームページを見る」の 手順 3 で 電話帳(サブメニュー)を押す
- で「一括削除」を選び、しを押す
- (はい)を押し、Lを押す
- **④** L (OK)を押す

#### お知らせ

- ●サイトやホームページによってはお気に入りに登録で きない場合があります。
- ●URLが501文字以上の場合は登録できません。

## お気に入りにタイトルをつける (タイトル編集)



URLで登録されているお気に入り登録の内容にタイトルをつ けたり、設定されていたタイトルを編集することができます。

■1 「お気に入りに登録したサイト/ホームページを見る」 の手順 3 で編集するお気に入りを選び、 電話帳 (サブメニュー)を押す

## タイトル編集 URL編集 -括削除 URL参照

- 2 L を押し、タイトルを編集する
  - ・文字入力のしかた【P.80】
  - ・はじめに クリア を1秒以上押すと「タイトル1」などの 文字が消去できます。
- 3 入力が終わったら L を押す
- 4 終了 を押す(待ち受け画面に戻ります)

#### ( お気に入りのURLを確認するには

- ●「お気に入りにタイトルをつける」の手順 1 のあと で「URL参照」を選ぶ
- 2 L を押し、URLを確認する
- 終了 を押す(待ち受け画面に戻ります)

#### お気に入りのURLを編集するには

- ●「お気に入りにタイトルをつける」の手順 のあと で「URL編集」を選ぶ
- ② L を押し、URLを編集して L を押す
- OK (OK)を押す

#### ( サイト/ホームページを表示中にお気に入りを使うには )

- サイト / ホームページ表示中に 電話帳 (サブメニュー)を 押す
- ② で「お気に入り」を選び、 L を押す
- 3 で表示させたいサイト / ホームページを 選択しLを押す

#### アドバイス

- ●「切断されました」と表示されたら【P.48】
- ●「これ以上登録できません」と表示されたときは すでに15件登録されています。不要なお気に入りは 削除してください。
- ●ホームページが正常に表示されなかったときは 再読込を行なってください。【P.56】
- ●より簡単にホームページを表示させるには
- ・ボタンを1つ押すだけで簡単に接続できます。 【ワンタッチ: P.54】
- ・ボタンを2つ押すだけで接続できます。 【Lワープ: P.53】

## Lワープ

2つのボタンを押すだけで受信したメールの読み出しが行な えるほか、ホームページに接続できる機能です。

Lワープにはあらかじめ登録が必要です。(最大9件)

- ・Lワープの「1」は、あらかじめ「メール読出」が登録されて
- ・Lワープの「2」~「9」または「0」にいつも見るサイト/ ホームページを登録してください。

#### Lワープに登録する



■1 登録したいサイト/ホームページを表示中に 電話帳 (サブメニュー)を押す

お気に入り登録 再読込 URL参照 お気に入り 画面メモ登録 スクリーン設定

で「Lワープ登録」を選び、

L を押す

で登録先の番号を選ぶ



- 4 L を押し、L (OK)を押す
  - ・サイト / ホームページの画面に戻ります。

### (「上書きしますか?」が表示されたとき

すでに9件登録済の場合や不要なホームページに上書きした いときは以下の操作を行なってください。

- ♠「Lワープに登録する」の手順 3 で不要なホームページの 番号を選び L を押す
- (はい)を選び、 L を押すと新しいホームペー ジが上書きされ、前に登録されていたホームページが削 除されます。
  - ・ ( いいえ )を選んで L を押すと手順 3 の 画面に戻ります。
- ⑥ L (OK)を押す
  - ・サイト / ホームページの画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●Lワープの「1」にサイト / ホームページを登録するこ とはできません。
- サイトやホームページによってはLワープに登録でき ない場合があります。
- ●Lワープ登録の上書きはできますが、削除のみ行なう ことはできません。

#### アドバイス

- ●お気に入り【P.52】との違い
  - ・Lワープの9件に対してお気に入りは最大15件まで 登録できます。

#### 親機で待ち受け中の操作

#### Lワープを使って接続する



- 1 [ワープ を押す
- 2 Lワープ番号 0 ~ 9 を 1つ選んで押す
- L ワープ Jメール読出 3スポーツ 2http://www/ 3今日の料理8 4今日の天気9 5時刻表 J天気予報
- ・登録してあるホームページが表示されます。
- 1 を押したときはメール受信がはじまります。

#### 接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### アドバイス

●「切断されました」と表示されたら【P.48】

#### Lワープにタイトルをつけて見やすくする



URLで登録されているLワープにタイトルをつけたり、設定 されていたタイトルを全角9文字(半角18文字)以内で編集 することができます。

1 L を2回押し、 で 「Lワープ」を選んで L を押す



- 2 でタイトルを編集するLワープを選ぶ
- **電話帳(サブメニュー)を押し、「タイトル編集」が** 選ばれた状態でLを押す
- 4 タイトルを編集する 文字入力のしかた【P.80】
- 5 入力が終わったら L を2回押す
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

Lワープ「1」はタイトルを編集することはできません。

#### ( LワープのURLを確認するには

- ①「Lワープにタイトルをつけて見やすくする」の手順 のとき で「URL参照」を選ぶ
- ② L を押し、URLを確認する
- 終了を押す(待ち受け画面に戻ります)

#### LワープのURLをコピーするには

Lワープに登録されているURLをコピーし、送信メール本文 に貼り付けるなど、便利に利用できます。

- **①「Lワープにタイトルをつけて見やすくする」の手順** のとき で「URL参照」を選ぶ
- 電話帳 (サブメニュー)を押し、 L を2回押す
- 終了を押す(待ち受け画面に戻ります)

## □ ワンタッチ登録 / 接続(URL)

サイト/ホームページに接続し、閲覧している画面表示の URLをワンタッチで登録することができます。

- ・登録できるのは半角500文字までのURLです。
- ・ 自分でURLを入力して登録することもできます。
- ・ 登録したURLにはワンタッチで接続できます。
- ワンタッチに登録できるのは1件のURLまたは電話番号です。

新たに登録すると、上書きされ前の登録内容は消去され ますので気を付けてください。

#### 親機でサイト接続中の操作

#### ワンタッチでURLを登録する



- URLを登録したいサイト/ホームページに接続中に、 ワンクッチを1秒以上押す
  - ・「登録しますか?」と表示されます。
- 2 (はい)を押し、 L を押す
  - ・「登録しました」と表示されます。
- 3 L (OK)を押す
  - ・接続中のサイト / ホームページの画面に戻ります。

#### お知らせ

- サイトやホームページによってはワンタッチに登録できない場合があります。
- URLが500文字以上の場合は「登録できません」と表示されます。
   L (OK)を押すと閲覧中の画面に戻ります。

## 親機で待ち受け中の操作

## 自分でワンタッチのURLを登録する (ワンタッチ登録)



1 ワンタッチ を1秒以上押す

ワンタッチ登録 どちらを登録しますか? 電話番号 URL

- 2 で「URL」を選択し、
  - メニュー ( OK )を押す
  - ・「http://」が表示されます。
  - ・登録済のURLがある場合は、その内容が表示されます。( クリア で消去できます)
- 3 URLを入力する
  - ・文字入力のしかた【P.80】
- 4 火ュー(登録)を押す
  - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### ワンタッチでURLに接続する



- 1 待ち受け中、または他サイト / ホームページを閲覧中に ワンタッチ を押す
  - ・「接続中です」 「ページ取得中」と表示されたあ と、ワンタッチ登録したサイト / ホームページの画 面が表示されます。

#### (接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### お知らせ

● ワンタッチ登録されていないときは「ワンタッチ登録がありません」と表示されます。

表示中の画面を画面メモに登録(最大5件)すると、Lモード ゲートウェイに接続しなくても繰り返し見ることができま

・ 画面メモの画像を待ち受け画面にできます。【P.33、57】

## 気に入ったページの画面を登録する (画面メモ登録)



■ 登録したいページを表示中に 電話帳 (サブメニュー)を押す

お気に入り登録 再読込 URL参照 お気に入り 画面メモ登録 スクリーン設定

2 で「画面メモ登録」 を選び、Lを押す

・「登録しました」と表示されます。

- 3 L を押す
  - ・画面メモに登録され、ページの画面に戻ります。

#### お知らせ

- 画面メモには文字・画像データのほか、リンクの情報 も保存されます。画面メモ上でリンク先を選択すると、 自動的にLモードゲートウェイに接続され、リンク先 のサイト / ホームページが表示されます。
- ●「満杯です」と表示されたときはすでに5件分登録さ れています。不要な画面メモを削除してください。

#### 画面メモを見る



1 待ち受け中に L L を押す



- 2 で見たい画面メモを選ぶ
- 3 L を押す
  - ・画面メモが2件以上登録されているときは で前後の画面が表示されます。
- 4 終了を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

#### (画面メモを保護/解除する

登録した画面メモが削除されないように保護できます。

- 保護を解除するときは、保護されている画面メモを下記 と同様に操作します。
- ●「画面メモを見る」の手順 2 で保護したい画面メモを 選び、電話帳(サブメニュー)を押す
- ② で「保護/解除」を選び、 L を押す
- ❸ 終了 を押す
- ・待ち受け画面に戻ります。

#### 登録した画面メモを1件ずつ削除する

- ●「画面メモを見る」の手順 2 または 3 で削除したい ページを表示中に電話帳(サブメニュー)を押す
- ② で「削除」を選び、 L を押す
- (はい)を押し、 L を押す
- 4 終了(OK)を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

#### 登録した画面メモをすべて削除する

- 「画面メモを見る」の手順 2 で画面メモを表示中に 電話帳 (サブメニュー)を押す
- で「一括削除」を選び、しを押す
- (はい)を押し、 L を押す
- 4 L (OK)を押す

保護された画面メモがある場合

手順**③**で「保護メモも含め削除しますか?」と表示されます。 削除するときは (はい) L と押し、終了を押す

・待ち受け画面に戻ります。

## 画面メモ一覧にタイトルをつける (タイトル編集)



URLで登録されている画面メモにタイトルをつけたり、全 角10文字(半角20文字)以内で編集し直すことができます。

■1 「画面メモを見る」の手順 2 で タイトルをつける画面メモを 選び、電話帳(サブメニュー)を 押す



- 2 L を押し、タイトルを編集する
- 3 入力が終わったら L を押す
  - ・ 終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

## 画面メモのURLを確認するには

- ●「タイトル編集」の手順 1 のとき で 「URL参照」を選ぶ
- 2 L を押し、URLを確認する
- ❸ 終了 を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

## ➡ 前回ページ/再読込/画像選択表示

## 回線に接続せずに前回見たホームページを見る (前回ページ)



前回見ていたサイト/ホームページの画面は本機に記憶 (キャッシュ)されています。回線に接続しなくても記憶されたサイト/ホームページの画面を見ることができます。

- ・画面の容量によりますが、最後に見たサイト/ホームページの画面から最大15画面分記憶されています。
- 1 待ち受け中に L を押す
- 2 を押す



- 3 L を押し、 で画面を切り替える
  - ・ 終 了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ

- ●約5分間、何も操作をしないと待ち受け画面に戻ります。
- ●停電後は、本機に記憶されたデータが消去されますので、 前回の画面を表示させることはできません。
- ●キャッシュがないときは「データがありません」が表示 されます

L (OK)を押すと、トップメニューに戻ります。

## 表示を更新して最新情報を見る (再読込)



サイト / ホームページを表示中に再読込を行なうと表示内容が更新されます。接続時にサイト / ホームページが正常に表示されなかった場合などには、再読込を行なってください。

- ・例)更新されているはずの情報が古い情報のまま表示されているときに再読込を行なうと更新された新しい情報が表示される…など。
- 1 サイト / ホームページを表示中 に 電話帳 (サブメニュー )を押す

お気に入り登録 再読込 URL参照 お気に入り 画面メモ登録 スクリーン設定

- 2 で「再読込」を 選び、L を押す
  - ・再読込が行なわれます。

### お知らせ

- ●Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト点灯、「""」」点灯/点滅中)は、通信料金がかかります。
- ●Lモード対応以外のページは、正しく表示されない場合があります。また、Lモード対応ページであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。

## 複数の画像を1枚ずつ表示する (画像選択表示)



表示中のサイトやホームページに2枚以上の画像があり画面を表示しきれないときは、全部で画像が何枚あるのか確認したり、1枚ずつ表示させたりできます。

1 サイト / ホームページ表示中に 電話帳 ( サブメニュー )を押す





#### お気に入り登録 再読込 URL参照 お気に入り 画面メモ登録 スクリーン設定

- 2 で「画像選択表示」を選び
  - L を押す
  - ・画像の一覧が表示されます。
- で表示させたい画像を選び
  - L を押す
  - ・「ページ取得中」の表示の あと、画像が表示されます。



画面サイズは、もとのサイト /ホームページ上のものと同じです。

### 接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

- ●画像の一覧には、画像ファイル名で表示されます。 (最大100枚)
- ●GIF形式(画像情報の形式)以外の画像は表示できません。(GIF形式でも表示できない場合があります)

## スクリーン設定 / メロディダウンロード



## 画像を待ち受け画面に利用する (スクリーン設定)



お買い上げ時に3種類用意されている待ち受け画面用のスク リーンにお好みの画像を上書きできます。

・スクリーン設定した画像を待ち受け画面にするにばP.33】

### (ホームページ上の画像をスクリーン設定する)

■ サイトやホームページの画像を表示させる【P.49~54】

2 電話帳 (サブメニュー)を 押し、で 「スクリーン設定」を選ぶ

お気に入り登録再読込URL参照お気に入り画面メモ登録スクリーン設定

- 3 L を押す
  - ・1枚目の登録場所が表示されます。
- 4 で上書きする画面を選び、
  - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 L を押す
  - ・サイト / ホームページの画面に戻ります。

## 接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### 画面メモの画像をスクリーン設定する

- ■1 画面メモを表示させる【P.55】
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押し、で

「スクリーン設定」を選ぶ



- 3 L を押す
  - ・1枚目のスクリーンが表示されます。
- 4 で上書きする画面を選び、 L を押す
  - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 L (OK)を押す
  - 手順 1 の画面に戻ります。
  - ・ 終 了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

### アドバイス

- ●サイトやホームページ上または画面メモ上に画像が 2枚以上ある場合は、先頭の画像のみがスクリーン 画面として設定されます。
- ●サイトやホームページ上の先頭以外の画像をスクリーン設定したい場合は、画像選択表示【P.56】で目的の画像を1枚のみで表示させてから行なってください。 (画面メモは画像選択表示できません)

#### お知らせ

- ●スクリーン設定できるのは、GIF形式(画像情報の形式)の画像だけです。
- ●1画面に表示しきれない部分は削除されます。
- ●スクリーンの画面には、画像のみが左上寄せで保存 されます。もとの画面に文字データなどがあった場 合には、画像が左上に寄ってしまいます。

## 着信メロディを受信する (メロディダウンロード)



着信メロディを提供しているサイト / ホームページからお好みの曲を受信(ダウンロード)し、親機の着信メロディにできます。

- ●最大3曲受信し、3つの場所A・B・Cに登録できます。
- ●曲を着信音に設定するには【基.27】
- ●曲によってはエフェクト設定で効果を加えることもできます。【P.31】
- 看信メロディ提供サイトの曲をダウンロードできる 画面を表示させる
- 2 で曲を選び L を押す
  - ・ダウンロード確認画面が表示されます。(サイトによって異なります)
- 3 ダウンロード「する」を選んで L を押す
  - ・ダウンロードが完了すると「演奏する」「保存する」 「保存しない」などが表示されます。
- 4 「演奏する」を選んで L を押す
  - ・ メニュー (中止)を押すと再生を中止します。
- 5 で「保存する」を選び L を押す
  - ・保存しないときは、「保存しない」を選んでください。
- 6 でメロディを登録する場所を選ぶ
  - ・「登録なし」の表示がある場所を選びます。

すでに受信した曲が 登録されている例

保存先の指定 登録なし メロディA タイトルなし

- ・「登録なし」の表示がないときは上書きしてもよい 場所に上書きしてください。
- **7** L を押し、 L (OK)を押す
  - ・手順 2 の画面に戻ります。

#### 接続を切断/操作を終了するときは

終了を押す(切断)/さらに終了を押す(待ち受け画面に戻る)

#### アドバイス

- ●「上書きしますか?」と表示されたときは、「はい」の まま L を押すと前に保存されていたメロディが削 除され新しい曲が登録されます。保存先を変えたいと きば「いいえ」を選んで L を押します。
- ●メロディの保存を中止するときは 終 了 を2回押します。

- ●Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト点 灯、「

  「」」点灯/点滅中)は、通信料金がかかります。
- ●Lモードメニューコンテンツ以外のコンテンツは 正しく表示されない場合があります。また、Lモード メニューコンテンツであっても状況によっては正しく 表示されない場合があります。
- ●ダウンロードするデータによっては、メロディ変換できず、メロディが再生できない場合もあります。

署名編集

## □ メールサービスを利用する/署名編集/署名貼付設定

Lモードを利用すれば、Lモード対応電話機どうしはもちろんのこと、Eメール機能のあるパソコンや携帯電話・PHSとのメールのやりとりが手軽に楽しめます。

- ・メールサービスはアクセスポイント(インターネットの接続地点)からLモードゲートウェイを経由してインターネット網に接続し、メールの送受信を行ないます。
- ・通話中にメールの受信があっても、受信メールはLモード ゲートウェイに一時保存されます。
- ・受信したメールの内容は時間を気にすることなく、いつで も好きなときに読み出すことができます。

#### メールサービスを利用するための便利な機能

● 送信メールの本文の最後に自分の「名前」や「メールの 返送先」(署名)をつけることができます。

#### 親機で待ち受け中の操作

## 署名を作る (署名編集)



送信メールの文の末尾に、自作の署名を付けることが できます。

- ・全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- ・自分の名前やメールアドレスを署名として保存しておき、 署名貼付設定を「貼付する」にします。
- ・お買い上げ時は「貼付しない」。

1 L を3回押す

メール メール件数確認 署名貼付設定 四条

2 で「署名」を選び、

L を押す

- 3 L を押し、署名(全角で最大30文字分)を編集する ・文字入力のしかた【P.80】
- [4] L を押す
  - ・「保存しますか?」と表示されます。
- 5 「はい」が選択された状態で L を押す
  - ・署名が登録されます。
  - ・ 終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

## 署名を貼付する / しないを設定する (署名貼付設定)



「貼付する」に設定すると、送信するすべてのメールに自動 的に署名が貼付されます。

1 L を3回押し、 で「署名貼付設定」を選ぶ

2 L を押し、 で 「貼付する」を選ぶ

貼付する **√**貼付しない

- 3 L を押す
  - ・「設定しました」と表示されたら L (OK)を押します
  - ・ 終了 を押すと待ち受け画面に戻ります。

- 署名の文字数は、送信メールの本文として数えられます。送信メールの本文と署名が合わせて全角500文字を超える場合は署名は貼付できません。
- ●「貼付する」に設定しても、署名が保存されていない と何も貼付されません。

## メール受信音 / 受信メールを上手に使う



## 親機で待ち受け中の操作

## メール受信時の音を選ぶ (メール受信音)



Lモードゲートウェイから「メッセージがあります」とお知らせがあると、メール受信音が鳴ります。

- ・メール受信のほか、メッセージが録音されたことをお知らせするときにもメール受信音が鳴ります。
- ・メール受信音は着信メロディと同じように変更することができます。
- ・お買い上げ時は「通常と同じ」。

#### 1 火ニュー 1 3 を押す

- ・「メール受信音」と設定中のメール受信音の名称が 表示されます。
- 2 でメール受信音を選び、

メニュー (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### 設定できるメール受信音は

- 「着信音切替』【基.27】と同じです。
- ●通常と同じ(着信音切替で設定中の音と同じ)
- OFF( メール受信音は鳴りません )
- メロディ1~6
- メロディA・B・C

着信音切替で設定が変わると、メール受信音も変わります。

## アドバイス

● メール受信音にエフェクト(効果)を加えることができます。【P.31】

ただし、ダウンロードしたメロディなど、条件によってはエフェクトを加えられない場合もあります。

### お知らせ

● メール受信音は親機だけ鳴ります。

## 親機で受信メール表示中の操作

## 受信メールを上手に使う



メールを受信【基.32】し、内容を表示中に以下のような 使いかたができます。

## 画面の下方や上方を見る

- を押すと、画面の下方が表示されます。
- を押すと、上方向に戻ります。
- ・このとき、 ② を押して画面の下部に「P」を表示させる と、画面がページ単位の切り替えになります。
- ・もう一度 ② を押すと、1行単位に戻ります。

#### 受信メール一覧画面に戻る

メニュ- (戻る)を押す(「受信メール一覧」【P.63】)

## 受信メールのサブメニューを使う

受信メールの内容画面で 電話帳 (サブメニュー)を押すと、 サブメニューが表示されます。

- ・ で項目を選び、 L を押すと次の操作に進めます。
  - ●保護/解除 ......【P.64】 ●削除 .....【P.64】 ●返信 .....【基.32】
  - ●転送 【P.63】●電話帳登録 【P.64】

#### (受信メール本文中の電話番号やメールアドレス / URLを利用する)

メール本文に電話番号やメールアドレス/URLなどが含まれている場合、それらを利用して、電話をかける、メールを作成する、サイト/ホームページへ接続する…などが行なえます。【P.66】

送信済みのメールや未送信メール、送信できなかったメール は、送信メール一覧に最大20件まで保存されます。

- ・20件を超えると保護されていない古いメールから自動的 に削除されます。(未送信メールは削除されません)
- ・送信済み/未送信メールを使った操作が行なえます。

#### 親機で待ち受け中の操作

#### 送信メール一覧を表示する



1 L を3回押し、 で「送信メール一覧」を

・「送信メール一覧」が表示されます。

2 で目的のメールを選び、

L を押す

・送信メールの内容が表示されます。

- 3 内容の確認が終わったら、メニュー(戻る)を押す
  - ・一覧に戻ります。他の送信メールを確認するときは、 手順 2 ~ 3 を繰り返します。
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### ( 送信メール一覧画面の見かた

□は未送信メール、

**▼**は保護メール、

無印は保護されていない 送信済みメールです。



- ®一覧(上4行)で現在選択されている送信メールの宛先、 送信番号(「送信01」は、一番新しい 1送信メール) 送信日時
  - 1:日付順ソート【P.65】の場合

#### ( 送信メール一覧画面のサブメニューを使う

送信メール一覧画面で 電話帳(サブメニュー)を押すと、 サブメニューが表示されます。

で項目を選び、Lを押すと次の操作に進め

まり。	
●一括削除【P.62】	
●一括送信	
●送信【P.61】	
●削除【P.62】	
●編集【P.61】	ĺ
●保護/解除【P.62】	
●ソート[P.65]	
●表示切り替え【P.65】	ĺ

#### 送信メールの内容画面の見かた





- を繰り返し押すと、送信した日時や送信先のアドレ スなどが確認できます。
- ・②:開いているメールが、現在「送信メール一覧」に保存 されている全10件中、2番目に新しい 1メールであるこ とを示しています。
  - 1:日付順ソート【P.65】の場合

#### ( 画面の下方や上方を見る

で下方、で上方が表示されます。

このとき、 ② を押して画面の下部に「P」を表示させると、 画面がページ単位の切り替えになります。

もう一度 ② を押すと、1行単位に戻ります。

#### 送信メール一覧画面に戻る

メニュー (戻る)を押す

#### ( 送信メールのサブメニューを使う

送信メールの内容画面で電話帳(サブメニュー)を押すと、 サブメニューが表示されます。

で項目を選び、 L を押すと次の操作に進め ます。

●送信	[P.61]
●削除	【P.62】
●編集	【P.61】
●保護/解除	【P.62】
●ソート	【P.65】
●コピー	【P.85】

#### (送信メール本文中の電話番号 / メールアドレス / URLを利用する)

送信メールの内容画面に電話番号やメールアドレス、URL が含まれている場合、簡単に電話をかけたり、サイトや ホームページへ接続することができます。【P.66】

#### 保存していた未送信メールを送る



「送信メール一覧」から送信したい未送信メールを選んで 送信します。

1 L を3回押し、 で 「送信メール一覧」を選び、 L を押す

2 で送信したい

未送信メールを選ぶ

・未送信メールには「☑」が 付いています。



- 3 電話帳 (サブメニュー)を押す
- で「送信」を選び、Lを押す
  - ・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信されます。
- 5 「送信完了」と表示されたら、 L を押す
  - ・「送信メール一覧」に戻ります。
  - ・送信したメールの「 □ 」が消えます。
- 6 接続を切断するときは終了を押す

### (メールの内容を確認してから送信するには)

「保存していた未送信メールを送る」の手順2のあと

- ② 電話帳 (サブメニュー)を押し、 L を押す
- ③「送信完了」と表示されたら、 L を押す

#### (未送信メールをまとめて送るには(一括送信))

「保存していた未送信メールを送る」の手順 11のあと

- 電話帳 (サブメニュー)を押す
- で、「一括送信」を選び、 L を押す

#### お知らせ

- ●未送信メールの一括送信中に中断操作を行なった場合は、送信が完了したメールのみが送信済みメールとなります。
- ●Lモードゲートウェイと接続しているとき (Lライト点灯、「 🏭 」点灯 / 点滅中) は、通信料金が かかります。

(メールの送受信ができなかった場合でも通信料金はかかります)

#### 送信メールを手直しして使う



未送信メールや送信済みメールの「題名」「宛先」「本文」 などを編集し直して送ることができます。

- 1 L を3回押し、 で 「送信メール一覧」を選び、 L を押す
- 2 で編集したい 送信メールを選ぶ



3 電話帳 (サブメニュー)を押す

- 4 で「編集」を選び、 L を押す
  - ・メール作成画面が表示されます。
- 5 で編集する項目の作成画面を表示させる
  - を押すごとに本文/宛先/題名が切り替わります。



- 6 L を押す
  - ・編集画面が表示されます。
- 7 内容を編集する
  - ・文字入力のしかた【P.80】
- 8 編集が終わったら L を押し、 電話帳(サブメニュー)を押す
  - ・「送信」が選択されたサブメニューが表示されます。
- 9 L を押す
  - ・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信 されます。
- 10「送信完了」と表示されたら、 L を押す
  - ・「送信メール一覧」に戻ります。
- 11 接続を切断するときは、終了を押す

#### アドバイス

●「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、「メール限界」と表示され、メールが編集できません。

未送信のメールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。

●送信メールの内容画面を表示させてから 電話帳 (サブメニュー)を押して編集操作に入ることも できます。

## 送信メールを削除する



保護されていない送信済みメールは古い順に自動的に削除されますが、自分でも削除できます。

- ・未送信メールや保護メールも削除できます。
- 送信メールをまとめて削除することもできます。
- 削除する送信メールを表示させる

  - ② で「送信メール一覧」を選ぶ
  - 6 L を押す
  - 4 で削除する送信メールを選ぶ
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 3 で「削除」を選び、 L を押す
  - ・「削除しますか?」と表示されます。未送信メール(保護メール)の場合は「未送信メールを(保護メールを)削除しますか?」と表示されます。
- 4 (はい)を選び、L を押す
- **5**「削除しました」と表示されたら、 L を押す
  - ・「送信メール一覧」に戻ります。
  - 終了(終了)を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### (メールの内容を確認してから削除するには)

「送信メールを削除する」の手順 1 のあと

- **↑** L を押して内容を確認する
- ② 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 手順 3 ~ 5 の操作をする (削除した次のメールの内容表示に移ります)

## (送信済みのメールをまとめて削除するには)

- L を3回押し、 で「送信メール一覧」を選んで L を押す
- ② 電話帳(サブメニュー)を押し、 L を押す
- るで「送信済のみ」を選び、 L を押す
- 4 (はい)を選んで、L を押す
- 保護メールがあるときは手順保護メールがあるときは手順をもう一度繰り返します。

#### (すべての送信メールをまとめて削除するには)

- L を3回押し、で「送信メール一覧」を選んで L を押す
- ② 電話帳 (サブメニュー)を押し、 L を押す
- で「全送信メール」を選び、 L を押す
- ④ (はい)を選んで、 L を押す
- 保護メールがあるときは手順保護メールがあるときは手順使繰り返します。

#### 送信メールを保護/解除する



保存しておきたい送信メールを、自動的に削除されないよう に保護(最大10件)することができます。

- ・保護と同じ操作で保護を解除できます。
- 【 保護 / 解除したい送信メールを表示させる

  - ② で「送信メール一覧」を選ぶ
  - 6 L を押す
  - で保護/解除する送信メールを選ぶ
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- で「保護/解除」を選び、 L を押す
  - ・保護メールを選んだ場合「保護解除しました」と表示されます。
- 4 L を押す
  - ・「送信メール一覧」に戻ります。
  - 保護したメールに「 5 」が付きます。
  - ・終了(終了)を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### (メールの内容を確認してから保護/解除するには)

「送信メールを保護/解除する」の手順 10のあと

- ↑ L を押して内容を確認する
- ② 電話帳 (サブメニュー)を押す
- **3** 手順 3 ~ 4 の操作をする

(保護/解除した内容の画面に戻る)

#### アドバイス

● すでに保護メールが10件あると、「これ以上保護できません」と表示され保護できません。 保護メールの保護を解除する、不要な保護メールを削除するなどの操作をしてください。 受信したメールは「受信メール一覧」に最大50件まで保存

- ・50件を超えると保護されていない古いメールから自動的 に削除されます。
- 保存されている受信メールを使った操作が行なえます。
- ・メールの受信については【基.32】参照。

## 親機で待ち受け中の操作

#### 受信メール一覧を表示する



- 1 L を3回押し、 で「受信メール一覧」を 選び、 L を押す
  - ・「受信メール一覧」が表示されます。
- 2 で目的のメールを選び、 L を押す
  - ・受信メールの内容が表示されます。 画面に入り切らない場合は で確認できます。
- 3 内容の確認が終わったら、メニューを押す
  - 一覧に戻ります。他の受信メールを確認するときは、手順 2 ~ 3 を繰り返します。

受信メールの内容を表示しているときに を 押しても他の受信メールを確認できます。ソートの設定によっては一覧に戻ったときに一覧の順番が書き換わることがあります。

・終了(終了)を押すと待ち受け画面に戻ります。

### 受信メール一覧画面の見かた

● 受信メールの題名□は未読メール、ば保護メール、無印は保護されていない

既読メールです。



- B 一覧(上4行)で現在選択されている受信メールの差出人メールアドレス<sup>1</sup>、受信番号(「受信01」は、一番新しい<sup>2</sup> 受信メール)。
  - 1:電話帳に登録されたメールアドレスのときは名前が表示されます。
  - 2:日付順ソート【P.65】の場合

#### 受信メール一覧画面のサブメニューを使う

受信メール一覧画面で 電話帳(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

- ・ で項目を選び、 L を押すと次の操作に進めます。
  - 一括削除 ......【P.64】
  - 保護/解除 .....【P.64】

  - 返信 ......【基.32】
  - 転送 (フォワードメール)…【右記】
  - 電話帳登録 .....【P.64】

  - 表示切り替え ......【P.65】

## 受信メールを他の宛先に転送する (フォワードメール)



- ・宛先を変えるだけでフォワードメールが送れます。
- フォワードメールの作成には受信メールの内容画面からでも入れます。
- 1 L を3回押し、 で

「受信メール一覧」を選び、

L を押す



- 2 で転送したいメールを選ぶ
- 3 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 4 で「転送」を選び、Lを押す
- 5 L を押し、「宛先」を指定する
  - ・宛先の指定・入力方法については「新規メール作成」
    【基.30】
- 6 電話帳 (サブメニュー)を押す
  - ・「送信」が選択されたサブメニューが表示されます。
- 7 L を押す
  - ・「接続中です」と表示されたあと、メールが送信され ます
- 8 「送信完了」と表示されたら、 L を押す
  - ・「送信メール一覧」が表示されます。
- 9 接続を切断するときは終了を押す

#### アドバイス

- 題名にはあらかじめ「Fw > x x x 」と入力されています。「Fw > 」は、「x x x 」というメールのフォワードメールであることを表します。題名を変えたいときは、手順 5 のあと で題名の作成画面を表示させて L を押し、編集してください。
- ●「送信メール一覧」に未送信メールと保護メールが合わせて20件あると、「メール限界」と表示されフォワードメールが作成できません。未送信メールを送信する、保護メールの保護を解除する、不要なメールを削除するなどの操作をしてください。
- 内容画面を表示させてから 電話帳(サブメニュー)を押してフォワードメールの作成に入ることもできます。

#### お知らせ


■ Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト点灯、「量」」点灯/点滅中)は、通信料金がかかります。

#### 差出人を電話帳に登録する



メールの差出人を、電話帳(メールアドレスは最大50件)に 登録できます。

1 「受信メール一覧」を表示させ【P.63】 で



2 電話帳 (サブメニュー)を押す

3 で「電話帳登録」を選び、 L を押す

4 電話帳登録の操作を行なう【P.24】

#### アドバイス

●「これ以上登録できません」と表示されたときは、すでにメールアドレスが50件登録されているか、電話帳が200件登録されています。

不要なメールアドレス/電話帳を削除してください。

● 内容画面を表示させてから 電話帳(サブメニュー)を押して電話帳の登録に入ることもできます。

#### 受信メールを保護/解除する



保存しておきたい受信メールを、自動的に削除されないよう に保護(最大25件)できます。

- 保護と同じ操作で保護を解除できます。
- 1 「受信メール一覧」を表示させ【P.63】 で 保護/解除したいメールを選ぶ
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 3 で「保護/解除」を選び、 L を押す
  - ・「保護しました」と表示されます。
  - ・保護メールを選んだ場合「保護解除しました」と表示 されます。
- 4 L を押す
  - ・「受信メール一覧」に戻ります。
  - 保護したメールに「 「」が付きます。
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### メールの内容を確認してから保護/解除するには)

「受信メールを保護/解除する」の手順 10 のあと

- L を押して内容を確認する
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 手順 3 ~ 4 の操作をする(受信メールの内容の画面に戻る)

#### アドバイス

● すでに保護メールが25件あると、「これ以上保護できません」と表示され保護できません。 保護メールの保護を解除する、不要な保護メールを削除するなどの操作をしてください。

#### 受信メールを削除する



- ・未読メールや保護メールも削除できます。
- ・受信メールをまとめて削除することもできます。
- 削除する受信メールを表示させる
  - L を3回押す
  - ② で「受信メール一覧」を選ぶ
  - 6 L を押す
  - で削除する受信メールを選ぶ
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 3 で「削除」を選び、 L を押す
  - ・「削除しますか?」と表示されます。未読メール(保護メール)の場合は「未読メールを(保護メールを)削除しますか?」と表示されます。
- 4 (はい)を選び、L を押す
- 5 「削除しました」と表示されたら、 L を押す
  - ・「受信メール一覧」に戻ります。
  - ・ 終了(終了)を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### (メールの内容を確認してから削除するには)

「受信メールを削除する」の手順 11 のあと

- 2 電話帳 (サブメニュー)を押す
- 手順 3 ~ 5 の操作をする(削除した次のメールの内容表示に移ります)

### (既読の受信メールをまとめて削除するには)

- L を3回押し、 で「受信メール一覧」を選んで L を押す
- ② 電話帳 (サブメニュー) を押し、 L を押す
- るで「既読のみ」を選び、
  L を押す
- 4 (はい)を選んで、L を押す
- ・保護メールがあるときは手順❹をもう一度繰り返します。 保護メールを削除しない場合は「いいえ」を選択し L を押します。

#### (すべての受信メールをまとめて削除するには)

- L を3回押し、 で「受信メール一覧」を選んで L を押す
- ② 電話帳 (サブメニュー) を押し、 L を押す
- るで「全受信メール」を選び、 L を押す
- 4 (はい)を選んで、L を押す
- ・保護メールがあるときは手順❹をもう一度繰り返します。 保護メールを削除しない場合は「いいえ」を選択し を押します。

#### 待ち受け中の操作

## 送信/受信メール一覧を並び替える(ソート)



#### お買い上げ時、一覧の並びは「日付順」。

- ・ソート(分類)の方法を変えてアドレス順に並べたり、 未送信と送信済みを分ける、未読と既読を分けるなどの 並べかたに変更ができます。
- 1 「送信メール一覧 【P.60】 「受信メール一覧 【P.63】を表示させる
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押し、 で「ソート」 を選ぶ
- 3 L を押す
  - 現在の並べかたに「✓」が 付いています。

**✓日付順** アドレス順 未読 / 既読順

- 4 で並べかたを選び、L を押す
  - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 L (OK)を押す
  - ・一覧の画面に戻ります。
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

## 日付順・アドレス順・送信未/済順・未読/既読順とは

並べかたを変えると、一覧の表示や送信番号・受信番号が 以下の順番になります。

#### 日付順

- a) 日時の新しいメールが前
- b)日時が同じ場合は、未送信が前、 送信済みがあと/未読が前、既読があと
- c) b)が同じ場合はアドレス昇順

#### アドレス順

- a) 宛先アドレス昇順
- b) 宛先アドレスが同じ場合は、未送信が前、 送信済みがあと / 未読が前、既読があと
- c) b)が同じ場合は日時の新しいメールが前

#### 送信未/済順(送信)

#### 未読/既読順(受信)

- a) 未送信が前、送信済みがあと/未読が前、既読があと
- b) a)が同じ場合は日時の新しいメールが前
- c) b)が同じ場合はアドレス昇順

### ( 内容画面を表示させてからソートするには

内容画面を表示させてから 電話帳(サブメニュー) を押してソート操作に入ることもできます。 ソートの方法を変えると、送信・受信番号が 変わります。



5/10

#### お知らせ

●一覧のソート設定を変えると、設定変更が「送信メール一覧」「受信メール一覧」の両方に反映されます。個別に設定することはできません。

## 送信 / 受信メール一覧の表示方法を切り 替える(表示切り替え)



#### お買い上げ時は「題名表示」。

- ・相手がわかりやすい「アドレス表示」にも変えられます。
- 1 「送信メール一覧 【P.60】 「受信メール一覧 【P.63】を表示させる
- 2 電話帳 (サブメニュー)を押し、 で「表示切り替え」を選ぶ
- 3 L を押す
  - ・現在の表示方法に「 **✓** 」が 付いています。

**√**題名表示 アドレス表示

- 4 で表示方法を選び、 L を押す
  - ・「設定しました」と表示されます。
- 5 L (OK)を押す
  - ・表示方法が変わります。
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

● 一覧の表示切り替え設定を変えると、設定変更が「送信メール一覧」「受信メール一覧」の両方に反映されます。個別に設定することはできません。

## 保存されているメールの数を確認する (メール件数確認)



「送信メール一覧」「受信メール一覧」に保存されているメー ルの数が確認できます。

- 1 L を3回押し、 で「メール件数確認」を 選ぶ
- 2 L を押す
  - ・「受信メール数」と「送信メール数」が表示されます。
- 3 で確認したい項目を選び、 L を押す
  - ・送信メールは「未送信」「送信済」「空き」の各件数と保護メールの件数が表示されます。
  - ・受信メールは「未読」「既読」「空き」の各件数と保護メールの件数が表示されます。
  - ・終了を押すと待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

●「保護」には未送信/送信済、また、未読/既読にかかわらず、保護されているすべてのメール件数が表示されてます。

## 画面上の電話番号/メールアドレス/ URLを利用する



サイトやホームページ、画面メモ、メール内に表示されている電話番号やメールアドレス、URLなどを利用して、電話をかける、メールを作成する、サイト/ホームページへ接続する...などが行なえます。

#### 表示中の電話番号に電話をかける(PHONE TO)

■ サイト / ホームページやメール表示中に ■ ■

電話番号を反転表示させて選ぶ

2 L を押す

・表示された電話番号は必ず 確認してください。



送信メールを

作成しますか?

メー MAI はい いいえ

/10

. j p

- 3 L を押す
  - ・表示された電話番号に発信されます。
  - ・相手が電話に出るとスピーカーホン通話になります。 受話器をとって話すこともできます。

#### 表示中のメールアドレス宛にメールを送る(MAIL TO)

- 1 サイト / ホームページやメール表示中に メールアドレスを反転表示させて選ぶ
- 2 L を押す
- 3 L を押す
  - ・メール作成画面が表示されます。
- 4 題名や本文を入力し、送信する
  - ・「新規メール作成」【基.30】参照。

#### 表示中のURLに接続する(WEB TO)

1 メールを表示中に でURLを反転表示させて 選ぶ

- 2 L を押す
  - ・表示されたURLは必ず 確認してください。



- 3 L を押す
  - ・接続が完了すると目的のサイト / ホームページが 表示されます。

#### アドバイス

- ●「メール限界」と表示されたときは 未送信メールと保護メールが合わせて20件あり、 メール作成できません。 未送信メールを送信する、保護メールを解除する、 不要なメールを削除するなどしてください。
- メール本文中の電話番号などを反転表示(白抜き文字) させるには

「TEL:」のあとに電話番号、「MAILTO:」のあとにメールアドレスを入力し、スペースか改行を入力すると(受信メールの場合は入力されていると)反転表示されます。

小文字で入力しても反転表示されます。

#### お知らせ

- サイト/ホームページやメールによっては電話番号などが反転表示されない場合があります。
   この場合は、本機能はご利用できません。
- Lモードゲートウェイとの接続中は電話機として利用 できません。PHONE TOで電話をかけると、自動的 にLモードゲートウェイとの接続が切断されます。
- MAIL TOでLモードゲートウェイと接続したままにしていると、メール作成中も通信料金がかかります。
- Lモードゲートウェイと接続しているとき(Lライト 点灯/「 ม 」点滅)は通信料金がかかります。
- メインメニューコンテンツ以外のコンテンツは、 正しく表示されない場合があります。また、メインメニューコンテンツであっても状況によっては正しく表示されない場合があります。

#### 親機で待ち受け中の操作

### Lモードの設定を変える / 機種変更時の 便利な機能 (L設定)



Lモードの設定を確認/変更することができます。

また、機種変更時に、この電話機に登録されている電話帳やお気に入りのデータが引き続き利用できるようにするための機能が用意されています。

## 画像を表示せずに文字だけ表示させる(画像表示設定)

サイト / ホームページに含まれている画像を表示せずに、 文字だけの表示に設定できます。

画像を表示しない場合、表示速度が速くなります。

- 「しない」にすると画像部分に「図」が表示されます。
- ・「する」にしても画像の種類によっては表示できないもの があります。
- ・お買い上げ時は「する」。
- 1 メニュー 6 0 を押す

(しない)を選ぶ

[2] 画像表示を (する)または

画像表示設定 する しない

3 メニュー (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

● 画像表示設定を「する」に設定しても、GIF形式以外の 画像データは表示できません。 また、GIF形式であっても、表示できない場合があり ます。

#### <sup>「</sup>アクセスポイントの電話番号を確認(センター番号確認)

1 メニュー 6 2 を押す

センター番号

2 確認が終わったら メニュー(OK)を 押す

**03** X X X X **5678** 

・待ち受け画面に戻ります。

## 自動的に回線が切れる時間を設定(無通信監視タイマー))

Lモードゲートウェイと接続中、一定の時間何もしないと 自動的に回線が切断されるようになっています。

- ・切断までの時間を約1~9分まで、または「0:無制限 (回線の自動切断を行なわない)」に設定できます。
- ・お買い上げ時は「3分」。

無通信監視タイマー 3:3分 1234567890

で時間を選ぶ

•1~9:1~9分

•0:無制限

0 ~ 9 で直接設定することもできます。

3 火ュー を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●「無制限」に設定する場合は、Lモードのご利用後、回線 を切断するのを忘れないように気を付けてください。
- ●「無制限」に設定していても、Lモードゲートウェイと 接続中に約30分間何も操作しないと、Lモードゲート ウェイ側が回線を切断します。

#### データ受信時のメロディの設定(お待たせメロディ)

Lモードゲートウェイ接続時、データ受信までの待ち時間に 流れるメロディを「鳴らす」「鳴らさない」が選べます。

- お買い上げ時は「ON」(鳴らす)。
- 1 メニュー 6 6 を押す

お待たせメロディ OFF 0 N

2 お待たせメロディ (ON) または (OFF)を選ぶ

3 火ニュ- (OK)を押す

・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### (電話帳のデータを一時的に預ける(電話帳データ転送)

電話帳の登録内容をLモードゲートウェイに送信して一時的 に保管します。

・ 機種変更後の電話機で保管したデータの受信(ダウンロー ド)を行なうと、電話帳の登録内容が引き続きご使用にな れます。

鳴り分け設定、簡単ダイヤルは転送することができません。

1 火ニュー 6 3 を押す

データを送信しますか? する しない

2 電話帳のデータの送信を

(する)または (しない)

を選び、メニュー(OK)を押す (「しない」の場合は操作終了)

3 お客様の電話番号(またはメールアドレス)を入力し、 メニュー(OK)を押す

メールアドレスを電話番号から変更した場合

- ・「接続中です」と表示後、データが送信されます。
- 4 「送信完了」と表示されたら、 し を押す

( お気に入りのデータを一時的に預ける(お気に入りデータ送信))

お気に入り登録の内容をLモードゲートウェイに送信して 一時的に保管します。

- ・ 機種変更後の電話機で保管したデータの受信(ダウン ロード)を行なうと、お気に入り登録の内容が引き続きご 使用になれます。
- 1 メニュー 6 4 を押す

データを送信しますか? しない する

2 お気に入りのデータの送信を

(する)または (しない) を選び、 メニュー (OK)を押す

(「しない」の場合は操作終了)

3 お客様の電話番号(またはメールアドレス)を入力し、 メニュー (OK)を押す

メールアドレスを電話番号から変更した場合

- 「接続中です」と表示後、データが送信されます。
- 4 「送信完了」と表示されたら、 L を押す

#### アドバイス

● 電話帳 / お気に入りのデータをダウンロードするには 機種変更後、Lモードが使えるように電話機を設定し てから通常のメール受信の操作を行なうと、自動的に データが登録されます。

メール受信の操作中に「コピーしますか?」と表示され たらしを押し、お客様のメールのアドレスを入力 して「」を押してください。

- すでに電話帳やお気に入りが登録されている電話機で データダウンロードを行なうと、登録されているデータ にダウンロードしたデータが追加登録されます。機種 変更後は、登録を行なう前にデータダウンロードを行 なってください。
- ●データアップロードを行なった電話機とデータダウン ロードを行なう電話機の電話番号(またはメールアド レス) が一致しないと、ダウンロードできません。 メールアドレスを電話番号から変更した場合
- ●電話帳/お気に入りデータは「受信メール一覧」には 保存されません。
- ●電話帳/お気に入りデータを送信するときにデータ がない場合は「データがありません」と表示されます。
- ●機種によってはLモードゲートウェイに保管したデータ が正常にダウンロードされない場合があります。

子機は合計4台まで増やせます (子機増設)

増設することにより、子機をあと3台増やせます。

## 増設ができる子機の種類 2002年4月現在

#### デジタルハンズフリー子機 )

VE-PS109N <sup>1</sup> VE-PS105N <sup>2</sup> VE-PS104N <sup>1</sup> VE-PS108N <sup>2</sup> VE-PS103N <sup>1</sup> VE-PS107N <sup>2</sup> VE-PS102N <sup>1</sup> VE-PS106N <sup>1</sup>

上記機種はPHS回線契約はできません。

#### PHS電話機

#### **Panasonic**

VE-PS05N 1 VE-PS02N VE-PS04G 1

NTTドコモPHSパルディオ

641P 1 632P 1 623P 1

333P 1 331P-II 1

#### アステルPHS

AP-33 1 AP-32 1 AP-21 1

#### 

NTTドコモ携帯 / PHSドッチーモ P811 <sup>1</sup>

#### ( ハイブリッド携帯端末 )

#### エッジ

KX-HV210 1 KX-HV200 1 KX-HV50 1 KX-HF300 1 KX-HS110 1 KX-HS100 1

1:ナンバー・ディスプレイを利用できます。

2: ナンバー・ディスプレイとワイヤレスリンク 機能が利用できます。

デジタルハンズフリー子機以外ではご利用になれない機能があります。あらかじめご了承ください。

増設した子機の操作方法はそれぞれの取扱説明書を ご覧ください。

## 子機を別の親機に登録すれば、 通話モード切り替えで利用できます

最大3つの親機(別称:ホームステーション)に登録して ご利用できます。

1つの子機を親機のある異なる場所で利用できて便利です。

- 登録には設定操作が必要です。お買い上げの販売店に ご依頼ください。
- 接続可能機種については販売店にご相談・お確かめください。

## (ホーム(家庭)モードについて)

親機に接続されている電話回線を通じて通話を行ないます。

- ホーム1→親機(標準)
- ホーム2(または3)→別の親機に登録した場合注)ホーム1と2(または3)は同時に使えません。

## 子機で通話モードを切り替える

1 待ち受け中に メニュ- 0 0 を押す

モ・ド **切替** ホーム1 No-2

- 2 で通話モードを選ぶ
- 3 メニュー (ケッテイ)を押す
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### 子機を2台以上増設したとき

- 電話を受けたときの着信音は親機と子機、増設したすべての子機で鳴ります。
- 子機使用中は、親機や他の子機での外線や内線通話は できません。
- 子機で電話を受けたときに、他の子機の着信音がしばらく止まらないことがありますが、故障ではありません。

- デジタルハンズフリー子機(VE-PS102Nを除く) 以外の増設子機では...
  - ・増設した子機によっては内線通話の呼び出す方法や 内線着信音の鳴りかたが異なる場合があります。
  - ・親機の電話帳をコピーして使うことはできません。
  - ・ナンバー・ディスプレイを利用した鳴り分け機能は ご利用できません。
- 子機増設しても、本機にない機能(例:「ひとりじめコール」や「子機発信規制」「トランシーバー機能」など)は使えません。
- デジタルハンズフリー子機 VE-PS109N・ VE-PS110N・VE-PS108Nにはトランシーバー機能 はありません。
- デジタルハンズフリー子機 (VE-PS102Nを除く)で 親機の電話帳をコピーしたとき、漢字表示に対応して いない機種では、親機電話帳のフリガナ部分が名前と してコピーされます。

#### ワイヤレスリンクについて

増設した子機にワイヤレスリンク機能がついている場合は、パソコンやFAXなどを子機に接続して使用することができます。

#### お知らせ

● 電話回線種別が「ダイヤル回線10(10PPS)」の場合は、デジタルハンズフリー子機VE-PS110N、 VE-PS108N、VE-PS107N、VE-PS105Nを増設してもCSチューナーとのワイヤレスリンク機能は使用できません。

### 親機で待ち受け中の操作



## ワイヤレスリンクご利用時の信号レベルを調整する

通信がうまくいかない場合は信号レベルを変えて、 より条件に合うように調整してください。


- ・ お買い上げ時は「レベル1」です。
- 1 たュー 3 1 を押す
- ② メニュ- (OK)を押し、で「レベル調整」を選択して メニュ- (OK)を押す
- **3** または 1 ~ 7 でレベルを選び メニュ− (OK)を押す (待ち受け画面に戻ります)
- 4 パソコンを使ってワイヤレスリンクで通信してみる
  - ・通信の状態を確認し、より良い条件に合うよう
    - **①** ~ **②**を繰り返します。
  - 「レベル調整」は通信ができないときのみご利用ください。

## ワイヤレスリンクご利用時のPAD調整

本機は一般電話回線に接続すると、電話局からの距離に応じて信号レベルを自動調整します。(PAD調整「オート」)

- ・ターミナルアダプター(TA)に接続してISDN回線をご利用の場合は、自動調整機能が正しく動作しないため、 信号レベルのバランスが崩れて接続できない場合があります。そのため、自動調整機能を解除する必要があります。 (PAD調整「固定」)
- ・お買い上げ時は「オート」です。
- ① 火ニュー 3 1 を押す
- ② メニュー (OK)を押し、で「PAD調整」を選んで
  メニュー (OK)を押す
- ❸「オート」または「固定」を選ぶ
  - (オート) 一般回線ご利用時
  - (固定)ターミナルアダプターなど、一般回線以外 でご利用時
- 4 メニュ- (OK)を押す (待ち受け画面に戻ります)
  - ・「PAD調整」は通信ができないときのみご利用ください。

## ドアホン増設

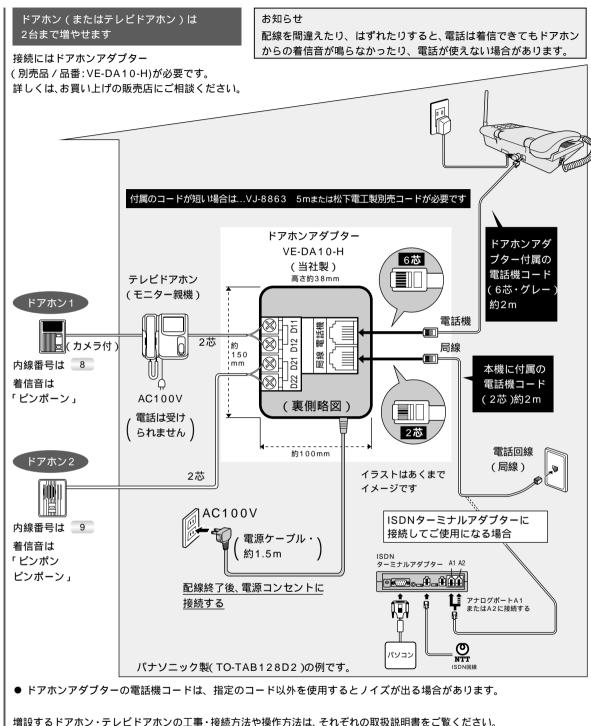

#### 本機には以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

当社製(無極性タイプ)の中からお選びください。【2002年4月現在の適合機種】

ドアホン : VL-568KA-H VL-568KA-T VL-568R-S VL-568R-T VL-568S-S VL-568S-T VL-568U VL-592 VL-593 VL-594A テレビドアホン : VL-V161KP-T VL-V161X-T VL-V160KP-T VL-V160X-T VL-V140AKP-T VL-V140AX-T VL-V162X-T VL-V423AK VL-V453AK

適合機種については販売店にご相談、お確かめください。(他メーカー品は接続できません)

## ドアホンと通話する

機器		● 親機	子機
7	待ち受け中	約30秒以内に次の操作をするとドアホ ● 受話器をとる  ● 増設子機によっては[通話]ボタンを押さな ● テレビドアホン増設時、カメラ付ドアホン または子機で応答してください。モニター第 約30秒間着信音が鳴りつづけます。	● 充電台からとる
アホンから呼び出されたら	通話中	通話中の親機(または子機)の受話口かす。約30秒以内に次の操作をすると、電話を保留にしてドアホンと通話する・受話器をとって通話中の場合 ① キャッチを押す ② 外線通話に戻るときは キャッチを押す ● 受話器を置いたまま通話中の場合 ① キャッチを押し、受話器をとる ② 外線通話に戻るときは キャッチを押す 内線通話を保留にすることはできません。 電話を終了してドアホンと通話するに ● 受話器を戻し、再びとる	ドアホンと通話ができます。 るには(外線通話) ① キャッチ を押す ② 外線通話に戻るときは キャッチ を押す
	外線通話を 保留中	●受話器を戻している場合 → 受話器をとる ●受話器をとっている場合 → 保留 を押す ドアホン通話終了後、通話に戻るには、 受話器を戻し、再びとります。	●充電台に戻している場合(完全保留中) → 充電台からとる ● 充電台からとっている場合(自己保留中) → 保留 を押す 完全保留中【基.20】の場合は通話を押します。 ドアホン通話終了後、通話に戻るには、 切 を押し通話を押します。
Lモード接続中   終了を2回押し、受話器をとる   ーーー   ドアホン通話中に   通話中の親機(または子機)の受話口から「プルルル」音が聞こ   外線から   で出されたら   ● 乗ャッチ を押す			
てぇ	アホンを呼び出し R客者と 話をする	<ul> <li>● 保留を押す</li> <li>② 8 または 9 を押し、 受話器をとる</li> <li>● 受話器をとらずにこの操作をすると、 外の音声を確認することができます。 (ドアホンには、こちらの音声は聞こえません)</li> </ul>	<ul><li>① 充電台からとって 切 を押し、 内線 を押す</li><li>② 8 または 9 を押す</li></ul>

- ドアホン留守録音はできません。
- ドアホン通話中は各機能の設定操作ができません。通話終了後に設定してください。
- スピーカーホンを使っての通話はできません。
- ドアホン通話中は、外線で電話をかけることはできません。
- ドアホンとの通話を、親機または子機にとりつぐことはできません。

# ドアホン着信規制 / ドアホンワープ

## ドアホンから子機を呼び出さないようにする (ドアホン着信規制)

ドアホンからの着信音を鳴らさず、応答もしないで済むよう に子機の設定を親機で変えておけます。

・お買い上げ時は「規制なし」。

#### 1 待ち受け中に

メニュー 2 8 を押す

ドアホン着信規制の設定 2:内線2 規制なし 2 3 4 5

...

- ・例) 増設子機4台のうち、内線2の 子機を選択した場合
- ▼ファンから呼び出したくない子機の内線番号を押し、 メニュ-(OK)を押す
  - ・ でも選べます。
- 3 (あり)を押し、メニュー(OK)を押す
  - ・「規制なし」に戻すときは (なし)を押し、 メニュ-(OK)を押します。
  - ・「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お知らせ

●アステルPHSの場合、ドアホン着信規制を設定して も動作は規制なしのままとなります。

## ドアホンからの呼び出しをPHSや携帯電話 で応える (ドアホンワープ)



来客時にドアホンから呼び出されたとき、不在の場合でもあ らかじめ登録した電話番号に呼び出しを転送(ドアホンワー プ)してPHSや携帯電話から応えることができます。 (登録できる転送先は1件)

- 1.ドアホンワープ先の登録
- 2.ドアホンワープの設定

2ステップで設定します。

- ●電話回線がプッシュ回線の場合にご利用ください。
  - ・ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、おすすめでき
  - ・接続時間:プッシュ回線は約15秒/ダイヤル回線20は 約25秒、10は約30秒。
- ●構内交換機やホームテレホン、ホームターミナルなどの内 線電話機として接続されているときはご利用になれないこ とがあります。
- ●転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。 ・転送先から操作することができません。
- ●ISDN回線でターミナルアダプターを接続してご使用時 は、相手の応答時に極性反転するアナログポートを ご使用ください。
  - ・ドアホンとの通話ができないため。
  - ・設定や操作については各メーカーにお問い合わせくださ
- ●ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドア ホンからキャッチホンの着信音が聞こえます。
- ●親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワー プが働きません。



## ドアホンからの転送先を登録する (ドアホンワープ先の登録)



- ・お買い上げ時は「未登録」。
- 1 待ち受け中に

メニュー 3 0 を押す

ドアホンワープ先の登録 雷託番号?

- 2 ドアホンワープ先(ドアホンの呼び出しを転送するPHS または携帯電話)の電話番号を入力する
- 3 メニュー(OK)を押す
  - 「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## ドアホンワープ通話ができるように設定する。 (ドアホンワープの設定)



- ・お買い上げ時は「しない」。
- 1 待ち受け中に

メニュー 2 9 を押す

ドアホンワープの設定 0・1ない

- で「1」か「2」を選ぶ
  - ・ドアホンからの呼び出しを...
    - 「1」は全て転送します。
    - 「2」は留守セット時のみ転送します。

留守セットについては【基.28】

- ・「1」「2」「0」を直接押しても選べます。
- 3 メニュー(OK)を押す
  - •「設定しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### (解除するときは)

メニュー 2 9 を押し、 で「0:しない」

を選んで メニュー(OK)を押す

#### ドアホンの呼び出しをPHSや携帯電話で応えるには

プッシュ回線の場合、約15秒後に転送されます

- ●着信音が鳴ったらPHSまたは携帯電話の通話ボタンを押す
  - ・「ドアホン転送です。##どうぞ」のメッセージが(2回まで)流れます。(約4秒後、手順**②**へ)
- ②「##(シャープ、シャープ)どうぞ」のメッセージが聞こえたらPHSまたは携帯電話の[#]シャープボタンを2回押す
  - ・ドアホンを押した相手と通話することができます。
  - ・この操作をしないと、メッセージが聞こえたあと、 約30秒後に通話が切れます。
  - ・##を押したあと、通話時間は約10分です。
- **③**終話時は[★][#]と押したあと終話ボタンを押す
  - •[\*][#]を押すとドアホンから「ピポ」音が聞こえます。
  - ・[ \* ][ # ] を押さずに終話ボタンを押すと、ドアホンから「ツーツー」(話中音)が聞こえる場合があります。

#### お知らせ

- 転送先がつながらない場合、約1分間呼び出しをつづけます。
- 転送先の電波の状態により、つながらない場合もあります。
- 転送するたびに、転送先までの通話料金がかかります。
- ドアホンワープ先は、その都度登録する必要はありません。(ドアホンワープの設定と解除だけで使えます)

#### 親機で待ち受け中の操作



## (転送先の電話番号を変更する)

1 火ニュー 3 0 を押す

ドアホンワープ先の登録 0 9 0 X X X X 5 6 7 8

- 2 クリア を押して、表示されている電話番号を消し、 修正する
  - でカーソル移動できます。
- 3 火ニュー (OK)を押す
  - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### ( 転送先の電話番号を削除する

- 1 火ニュー 3 0 を押す
- 2 表示されている電話番号が消えるまで 7リア を1秒以上押しつづける
- 3 火ニュー(OK)を押す
  - ・「登録しました」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

#### お手入れするとき

機器は乾いたやわらかい布でふく




- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤をしみこませた やわらかい布でふき、乾いたやわらかい布で仕上げて ください。
- 化学ぞうきんは、その注意書にしたがってください。
- 次のものは使わないでください。



石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ ワックス・熱湯・せっけんなど。

#### 子機・充電台の充電端子

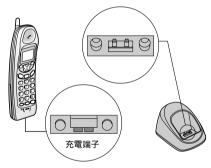

● 月に一度、乾いた布でふいてください。汚れていると充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。

- 外線リモコン操作カード・外線リモコン番号(ウラ面)
- ●壁掛け寸法の目安(ウラ面)

## 外線リモコン操作カード

必ず、プッシュホンでダイヤルします。

- **1** 外出先からプッシュホンで 電話する
- 2 応答メッセージ中に リモコン暗証番号 を押す (4ヶタ)
- 3 「ピー、番号を…」 を聞いてから リモコン番号 を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)



## 外線リモコン操作カード

必ず、プッシュホンでダイヤルします。

- **1** 外出先からプッシュホンで 電話する
- 2 応答メッセージ中に リモコン暗証番号 を押す(4ヶタ)
- 3<sup>「ピー、番号を…」</sup> を聞いてから リモコン番号 を押す(裏面参照)

リモコン暗証番号(ご記入ください)

# 壁掛け寸法・外線リモコン番号 / 壁掛けにするとき

\_\_\_\_\_ 約60mm以上のスペース必要)

## 外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

**1** 戻す

**2** 用件を 聞く **3** 飛び 越し

**6** 留守録 再セット

#### 2を押して再生中

- 1 11 つ前の用件の頭出し再生
- 1再生中の用件の頭出し再生
- ③次の用件の頭出し再生
- 2 再生スピードの変更

## 再生後

用件を残す場合は電話を切る 再度聞く場合は②

用件を全消去して再セットする場合 6

### 外線リモコン番号

ダイヤルボタンを押します。

**1** 戻す

**2** 用件を 聞く **3** 飛び越し

**6** 留守録 再セット

#### 2を押して再生中


- 1111つ前の用件の頭出し再生
- 1再生中の用件の頭出し再生
- 3次の用件の頭出し再生
- 2 再生スピードの変更

#### \_\_\_**→** 再生後


用件を残す場合は電話を切る 再度聞く場合は2 用件を全消去して再セットする場合 6 木ねじがしっかり固定できる柱や壁などに取り付けてください。

#### 親機の場合

■1 壁掛用ツメをはずし、上下逆にして差し込む

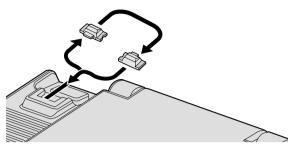

2 付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、 引っ掛ける

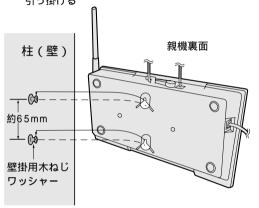


開閉式ディスプレイ、アンテナや受話器、受話器コードの 長さなどを考慮し、上部・下部ワッシャーから、それぞれ 約150mmのスペースを確保しておいてください。

#### 充電台(子機)の場合

付属の木ねじ・ワッシャーを柱 (壁)に取り付け、 引っ掛ける

子機を抜き差しできるスペース約60mm以上を子機の 上側に確保しておいてください。

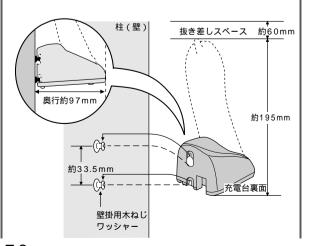

充電台の壁掛穴位置)

充電台の壁掛け時の

最下部

子機を充電台に置いたときの寸法


親機の壁掛穴位置

Q

VE-PV11Lを接続している回線に、他の電話機を接続したいときは?

A

1本の回線にあと1台まで他の電話機が接続できます。

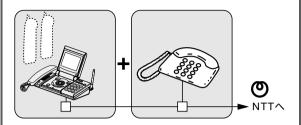

- コードレスホンタイプは接続できません。
- サンバー・ディスプレイやLモードご利用時は他の電話 機を取りはずしてください。 Lモードを使った機能が働きません。
- 留守番機能付電話機を接続する場合は、 その電話機の留守番機能を解除してください。本機の留守番機能が正しく働かなくなります。

#### アドバイス

親機または子機で保留中、他の電話機で通話に戻る(保留自動解除)ときや、留守番機能で用件録音中に他の電話機で応答したいときは

●他の電話機の受話器をとってそのままお話しください。 (他の電話機の種類や取り付けかた、NTTの交換機などに、 より、この操作ができないこともあります

Q

FAXに親機を接続したいときは?



必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。 またはFAXの取扱説明書に記載されている 問い合わせ先にお問い合わせください。

- FAXの種類によってはデジタルコードレス電話機の一部機能が使えなくなる場合があります。
- コードレスFAXには接続できません。
- キャッチホンサービスを利用できない場合があります。 必ずFAXの取扱説明書をご覧ください。
- FAXの外部電話機接続端子に接続して使用する場合、ナン バー・ディスプレイを使った機能やドアホンワープは働 きません。
- FAX使用時には、ドアホンからの呼び出しに応答することができません。

Q

ISDN回線に接続したいときは?



接続にはISDNターミナルアダプターが必要です。

- デジタルコードレス電話機は、ISDN(デジタル)回線に 直接接続することはできません。
- ターミナルアダプターの種類によりナンバー・ディスプレイやLモード、キャッチホン・ディスプレイ、ワイヤレスリンク、ドアホンワープが働かない場合があります。 設定や操作については各メーカーにお問い合わせください。

#### お知らせ

他の電話機を接続してご使用時は下記の点に気を付けてください。

- 自動転換器や新親子電話機は接続できません。
- 増設ベルは電話機1台分になります。
- ●外線通話中、他の電話機の受話器を上げると通話している声が聞こえ、発信できません。
- ISDNターミナルアダプター、地域系新電電アダプター に接続してご使用になりますと、設定した機能が働か なかったり、アダプターから発生するノイズ(雑音) などにより子機が着信しなかったり誤った番号にダイ ヤルする場合があります。



親機の表示部のバックライトは、どんなときに 点灯するの?





受話器をとるか 終了 L時間以外のボタンを押すと 点灯します。

- ◆ 外線通話中は、省エネのため約3分後<sup>1</sup>に消灯<sup>2</sup>しますが、通話には影響ありません。
  - 1 電話帳、メニューボタン操作時は約5分20秒後に消灯。
  - 2 通話中、約3分後に消灯しても、ボタン操作を行なうと、約20秒間点灯。
  - 2 キャッチホン・ディスプレイご利用時に着信すると、約30秒間点灯。
    - 親機の表示部は閉じているときも、ご使用の内容に応 じて点灯します。
- 子機の場合は、いずれかのボタンを押すと表示部のバックライト(照明)が点灯します。

(約15秒間、いずれのボタンも押さないでいるとバックライトは自動的に消灯します)

# **Parts Descriptions**

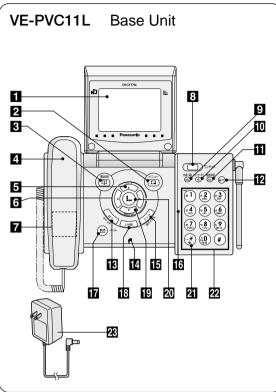

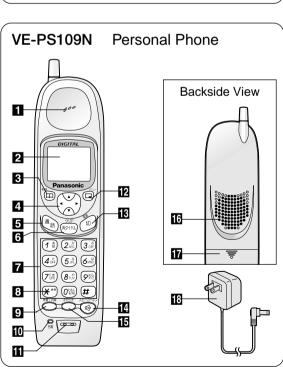

- 1 Angle-adjustable display
- 2 Menu key
- 3 Directory key
- 4 Handset
- 5 L warp key
- 6 L mode navigation keys
- **7** Speaker
- 8 One-touch key
- 9 Hold/Extension key
- II Playback/Voice record key
- ☑ Voice message key · lamp
- Call waiting/Cancel key
- Microphone
- Re-dial/Clear key
- 16 L lamp
- 17 Mail key
- 18 L time key
- Simple dial key
- 20 L key
- 21 Asterisk key (to switch to DTMF tone)
- 22 Numeral/Character keys
- **28** AC adaptor for VE-PVC11L
- 1 Earpiece
- 2 Display
- 3 Directory key
- 4 Navigation keys
- 5 Send/Answer key · lamp
- 6 Re-dial/Clear key
- Numeral/Character keys ⋅ lamps
- 8 Asterisk key (to switch to DTMF tone)
- 9 Hold/Extension key
- Battery charging indicator
- Microphone
- 12 Menu key
- 13 Power/End key
- 14 Hands-free key · lamp
- Call waiting key
- 16 Speaker
- Battery cover
- IE AC adaptor for VE-PS109N

注)日本国内専用です。電圧、電話交換方式、電波法などの異なる海外では使用できません。

**CAUTION:** These telephones are for use in Japan only. They cannot be used in other countries because of differences in voltages, telephone switching system and radio regulation laws.

# **Basic Operations**

## Base unit (VE-PVC11L)

## \*To make a call

Lift the handset. → Dial.



#### \*To receive a call

When the phone rings... → Lift the handset.

## \*To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

→ Talk to the microphone...... To end the call, press (⑥ Hands-free key).

## \*To receive a call using the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings...  $\Rightarrow$  Press  $\frac{\lambda V - h}{h \nu}$  (III) Hands-free key).

→ Talk to the microphone......To end the call, press スピカー (個Hands-free key).

## \*To place the current call on hold

Press 保留 (9) during a call.

#### \*To retrieve the held call

- During a call through your handset, press (宋晉 (⑤) again. If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.
- During Hands-free talk, press スピーカー (MHands-free key).

## \*To transfer the held call to the personal phone

Press (♠ (19)) during a call. → Press 2 (Extention No.). (If you transfer to the extention No.3, press 3 )

Place the handset on the base unit when the other party answers

#### \*To set a calendar

With the handset placed on the base unit, press ★=1- 2 0

→ Enter the year. → Enter the month in 2 digits and date in 2 digits

#### \*To use TAM (Telephone Answering Machine)

Set the calendar beforehand.

When you leave home, press  $\blacksquare \oplus$  ( $\blacksquare$ ) to turn on the lamp. (To deactivate, press  $\blacksquare \oplus$  again to turn off the lamp.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the ■ † lamp starts flashing. → When you return home, press ■ † to play back the messages.

\*Up to 59 messages can be recorded for 10 minutes in total.

## \*To hear recorded messages while away from home (Remote control)

#### Preparation before you leave home

Store a remote control number.

With the handset placed on the base unit, press x=1- 2 1

→ Enter the desired 4-digit number. → Press x=1-.

When you leave home, press 單寸 to turn on the lamp.

#### To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back... → Enter your remote control number.

→ Announcement → Press 2 . → You will hear recorded messages if any.

#### NOTE

 This operation can be made only from telephones which can send touch-tone signals.

### Personal phone (VE-PS109N)

\*To turn the power on

Press and hold 電源 (配) for longer than one second.

#### \*To make a call

Lift the personal phone from the charger or press  $\ensuremath{\,{\bf 18}}$  is  $\ensuremath{\,{\bf 15}}$  ).  $\ensuremath{\,{\Rightarrow}}$  Dial.

To end the call, place the personal phone on the charger or press  $\mbox{th}$  ( $\mbox{12}$ ).

#### \*To receive a call

To end the call, place the personal phone on the charger or press  $\ensuremath{\text{t1}}$  .

## \*To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Lift the personal phone from the charger and press 通話. → Dial. → Press 深分 (征). → Talk to the microphone.

To end the call, place the personal phone on the charger or press 切。.

## \*To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → Press ペピーカー or 通話 .
→ Talk to the microphone.

To end the call, press 切.

## \*To place the current call on hold

Press 保留 (**9**Hold key) during a call.

## \*To retrieve the held call

Press 通話.

#### \*To transfer the held call to the base unit

Press 保留 (9 Hold key) during a call. → Press 1.

→ Place the personal phone on the charger, or press the when the other party answers.


#### \*To set a calendar

Lift the personal phone from the charger and press trightarrow T

## 「文字入力のしかた」は親機を例にしています。子機は異なる場合があります。

#### 文字入力モードを切り替える

文字入力画面で 電話帳 を押すたびに入力モードが 切り替わります。

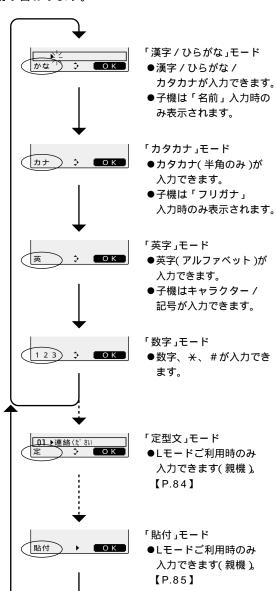

#### ダイヤルボタンで文字を入力する

ダイヤルボタンを押すごとに、次ページの表の 文字が入力できます。

例)ひらがなで「かがわ」を入力するとき

1 「漢字/ひらがな」 モードにして 2 を1回押す



2 を1回押す

- ・カーソルが右に移動します。
- 同じ文字をつづけて入力 するときなど、同じボタンで 入力する文字がつづく場合は、



でカーソルを移動させてください。

3 2 を1回押し、 × を1回押す



4 0 を1回押す

・漢字を入力するには【P.82】



5 火ニュ- (OK)を押す



#### アドバイス

・漢字とカナを組み合わせて入力するなど異なる種類 の文字を入力するときは、上記「文字入力モードを 切り替える」と右記「ダイヤルボタンで文字(名前) を入力する」を必要に応じて繰り返します。

## 入力文字一覧

入力モード			[	う か	な	]表	₹示	:					[	カ	ナ	]表	示							[ ]	英]	表:	示				[123]表示
ボタン			漢	字	/ ر	) E	が	な						ナ	タ	カ:						英	字	/:	<b>†</b> †	ァラ	っク	タ	_		数字
押す回数	1	2回	3 回	4回	5 回	6回	7 回	8 回	9 回	10 回	1 回	2回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9回	10 回	1	2回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	9 回	10 回	
1	あ	しり	う	え	お	あ	L١	う	え	お	ア	1	ウ				1		Н	オ	スペース	*	1	2	3	-	b	₿	4		1
2	か	き	<	け	こ						カ	+	ク	ケ	コ						Α	В	C	а	b	С					2
3	さ	し	ゅ	せ	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						D	Ε	F	d	е	f					3
4	た	ち	n	て	ح	n					タ	チ	ツ	テ	۲	ッ					G	Н	Ι	g	h	i					4
5	な	に	め	ね	の						ナ	=	ヌ	ネ	J						J	K	L	j	k	1					5
6	は	ひ	ふ	^	ほ						八	L	フ	^	朩						М	Ν	0	m	n	0					6
7	ま	み	む	め	も						マ	Ξ	ム	メ	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	s			7
8	ゃ	ゅ	ょ	ゃ	ゅ	ょ					ヤ	ュ	∃	ャ	ュ	3					Т	U	٧	t	u	V					8
9	5	IJ	る	n	3						ラ	IJ	ル	レ	П						W	Х	Υ	Z	w	х	У	z			9
																					!	?	,	-	8	(	)	11	\$	%	
0	わ	を	ь	_		!	?				ワ	ヲ	ン	-		!	?				+	,	;	<	=	>	[	¥	]	٨	0
																				,		{	İ	}	~						
V	*	0									*	٥										@		/	:						<del>X</del>
*	縊	文	字.	入.	— 力	(	親村	幾の	)み	١)											@		/		:						
#		#(	X	点	⊐-	<b>-</b>	:入	.力	時	)																					#
保留	•	改	行	( ;	メ-	- ル	本	文、	É	自作	定	型:	文、	署	名	作	成、	7	ブラ	ゥウ	ザ	での	· 文の	字	入:	力·	Þσ.	) み	·有	効	)
(親機のみ)	•	文	字.	入,	力力	ヾタ	ン	を	复数	女回	]押	Γ.	てノ	<b></b> 人力	文	字:	選技	尺中	1	押	す。	と、	这	鲗	に	表表	示て	₹.	ま	す。	
												-	[:-	(ナ	<u>, –</u>	ソ	ル)	) を	左	ات	移動	助									
													-(-(	(ナ	ı —	ソ	ル)	) を	右	に	移 移	勆									
電話帳													•								すえ										
AUZ	•	短	く拝	す	: t	<u></u> 1 —	ソル	レ位	置の	)1;	文字	·を	肖去	し、	後	3 O.	文:	字を	詰	める	5( t	J —	ソル	んな	lσ.	)数	字に	撮	後0	)文:	字を消去)
クリア	•	● 短く押す:カーソル位置の1文字を消去し、後ろの文字を詰める(カーソルなしの数字は最後の文字を消去) ● 1秒以上押す:全文字消去(またはカーソル以降の文字を消去)																													

- ダイヤルボタンを押す回数によって、入力できる文字が替わります。
- 表中の 1 、0 、 ★ で入力できる文字のアミ掛け は、子機で入力できる文字です。
- ●「スペース」を入力すると、空欄が登録されます。
- 電話番号入力時 (親機 ) 保留 を押すと[ \_\_ 【ポーズ / 約1秒の待ち時間 / 留守転送時は約3.2秒の待ち時間 )を入力することができます。
- カーソルを移動させて「スペース」を作り、何か文字を入力することで空欄を登録することもできます。
- メールの「メールアドレス」入力時、英字は小文字から表示されます。(a b c A B C a...)
- ●[英]表示のとき、[+]を入力したいときは 0 を11回押してください。また、[']を入力したいときは 0 を 21回押してください。

## 例)[英]表示のときに 9 を下記の回数押すと...

ボタン 回数	1	2 回	3 回	4 回	5 回	6 回	7 回	8 回	
9	W	Χ	Υ	Z	w	х	у	z	

9回押すと再び大文字の「W」に戻ります

Lモードでメールやインターネットご利用時のみ入力できます。

#### 漢字/ひらがな/カタカナを入力する

1 「漢字/ひらがな」モードで ひらがなを入力する

例)かがわ



2 を押して漢字に変換する



- ・目的の漢字が出なければ、つづけて を押すと次 の漢字が表示されます。変換できる漢字がなくなれば、 ひらがなやカタカナが表示されます。
- ・ を押せば逆方向で変わります。
- ・親機の場合、変換できる候補の数が表示されます。
- ・2文字以上で一括変換できないときは、 を押してカーソルを縮めてから を押して変換してみて ください。

例)を2回押して「か」を選択し、変換してみる

・目的の漢字に変換できないときは、濁点や半濁点を はずす、読みかた(音読み/訓読み)を変えるなどし て入力し直してください。

【いらない文字を消去するには: P.83参照】

・区点コードでの入力 (右記参照)を使用すると、 直接漢字を指定できます。

## 3 メニュ- (OK)を押す

読みかたのわからない文字を入力する 区点コード入力

1 「漢字 / ひらがな」モードで、

入力フィールドに文字がない状態で 井 を押す

・入力フィールドに文字がある場合は、 # を押して も「#」が入力できません。





- 2【P.86】からの区点コード一覧表を参照し、 区点コード(4ケタ)を入力する
  - ・4ケタ以上は入力できません。

#### (親機のみ)

を押す

- ・入力した区点コードの文字が表示されます。
- ・ を押すと区点コードで前の文字が、 を 押すと後ろの文字が表示されます。
- ・入力した区点コードに該当する文字がない場合は 「×」が表示されます。

クリア を押して手順 1 から入力し直してください。

## 3 火ニュー(OK)を押す

・表示した文字が確定されます。

#### お知らせ

- ●内蔵されている漢字は、JIS第1水準漢字・第2水準漢字を合わせた6355文字です。
- ●JIS第1水準の漢字は、ほぼ50音順に並んでいます。
- ●JIS第2水準の漢字は、部首別・画数順に並んでいます。
- ●変換できる漢字に限りがあるため変換できない文字もあります。
- ●複雑な漢字は、一部変形もしくは省略しています。
- ●区点コード入力を中止するとき
  - ・親機の場合は、クリア を押して入力フィールドの文字をすべて消去します。
  - ・子機の場合は、クリアを押して入力した数字をすべて消去したあと、井を押します。

## いらない文字を消去する




消去したい文字にカーソルを 合わせ クリア を押す



#### すべての文字を消去する

#### クリア を1秒以上押す



## カーソルが文字の途中にあるとき

## (親機は…)

- ●カーソルが文字の途中にあるときは、その文字から右側の 文字がすべて消去されます。
- ●もう一度、クリア を1秒以上押すと、残りの文字もすべて消去されます。

## (子機は...

●カーソルが文字の途中にあるときも、すべて消去されます。

## 文字を挿入する



挿入したい文字の後ろの文字にカーソルを 合わせて入力する

例)「香川」と「実家」の間に「の」を挿入する



# [ 🔒 親機 ]だけのいろいろな文字入力のしかた

#### 定型文を入力する

「こんにちは」「連絡ください」など、よく使う文が簡単に 入力できます。

- ●メールの「本文」「宛先」「題名」の入力時や、「定型文作成」「署名作成」時に入力できます。
- 1 文字入力の画面で 電話帳を数回押して 「定」を表示させる
  - ・定型文が表示されます。





- 3 火ュー (OK)を押す
  - ・選んだ定型文が入力されます。
  - ・かなモード変換後つづけて 本文の入力ができます。



#### 定型文は下記の45種類

No.	固定定型文		
01	連絡ください	14	おやすみなさい
02	遅れます	15	メールください
03	ありがとう	16	何しているの?
04	電話ください	17	今忙しい?
05	中止です	18	どこにいるの?
06	時間です	19	がんばって
07	OKです	20	至急
08	行きます	21	ご報告まで
09	NGです	22	検討中です
10	ごめんなさい	23	予定通り
11	おはよう	24	後で連絡します
12	こんにちは	25	変更します
13	こんばんは		

No.	自作定型文		
26	http://www.	39	(@_@)
27	.co.jp/	40	()
28	.ne.jp/	41	(#)
29	.or.jp/	42	( <del>*</del> _ <del>*</del> )
30	.com/	43	(>_<)
31	(^_^;	44	111
32	(;_;)	45	ZZzz <sub>00</sub>
33	(^_^) <sub>V</sub>		
34	(^0^)	No 2	26~45の自作定型文
35	m()m		自分で作り替えること
36	(?_?)		
37	(^O^)/~	ゕ゙゚゙゙゜	きます。
38	(ToT)		

#### 自分用の定型文を作る(自作定型文)

20種類の自作定型文は他の文に替えることができます。

- ●1件につき半角128文字(全角64文字)まで登録できます。
- ●登録できるのは、定型文No.26~45です。

(01~25の固定定型文には登録できません)

例)「http://www.」を「http://www. . .ne.jp」に 作り替える

1 待ち受け中に L を3回押す



- 2 で「定型文編集」を選び L を押す
  - ・定型文一覧が表示されます。

連絡ください 遅れます ありがとう 電話ください 中止です

3 で編集したい自作定型文を選び、

L を押す

http://www.◀

- 4 L を押し、定型文を編集する
- 5 L を押す




- 6 L を押す
  - ・編集した自作定型文が表示されます。
- 7 終了を押す
  - ・待ち受け画面に戻ります。

#### 絵文字を入力する

メールの本文 / 題名の入力画面、またはサイト / ホームページの入力画面に限り、絵文字(232種類)を入力することができます。

1 「かな」入力モードで、入力フィールドに 文字がないときに \* を押す



2 で表示内容を切り替え、 で絵文字を選んで L を押す



## 絵文字は下記の232種類

M4/	٠ ، ،	1000		-1-7	~					
1~10	₩	ø	↔	Y	÷	×	$\stackrel{\frown}{\sim}$	$\approx$	××	Ť
11~20	P	Ш	$\odot$	*	٥,	-ģ-	×	æ	•	እ <mark>ን</mark>
21~30	Ť	ZZZ	!	!?	!!	$\Sigma^{\underline{\zeta}}$	2	b	=3	~~
31~40	8	⇒	Ø.	FAX	$\vee$	¥	η <sub>ξε</sub>	ID	Ŧ	#
41~50	<u>CL</u>	O,	ΙEV	₽	W	#	1	2	3	4
51~60	5	6	7	θ	9	0	<u>0K</u>	•	0	0
61~70	<b>2</b>	0	99	3	ළ	曌	Ð	Ť	ď	ფი
71~80	ιţ	٧	•	+	+	7	7	^	Ÿ	Ü
81~ 90	4	*	∠			Ŧ	ŧ	BK	ATH	Ĥ
91~100	CVS	GS	®	m	ÌΙ	Ψg	₩7	Ý	8	=
101~110	A	X	•	Œ	ĸ	ទូ	7	3	Ā	Ħ
111~120	2	$\Theta$	員	М	Œ	4	4	Ħ	Ð	쇼
121~130	₩	0		Ø,	œ	Ě	íÍí	$\overline{\mathbf{a}}$		
131~140	Ĕ	æ	3	Ä	00	√_	<u>@</u>	⊛	u.	뺭
141~150	×	Υ	8	Χ	೦	ી	Μį	$\overline{\mathbf{U}}$	Mθ	7
151~160	ሃያ	***	+	☀	$\alpha$	<b>+</b>	8	4	0	***
161~170	ì	1	₽	M	Ŋ	FAX		z	Ð	<u> 7117</u>
171~180	Ď	ŏ	FAX	ΝĚΤ	ΗP	扫	#4		ni:	0
181~190	œ	8	/la	Т		故	Ф		¥	139
191~200	۵	0,0	707	Š		<u></u>	×	靐	<u>*</u>	
201~210	₫	刀	₩	₽	0	2	3	4	5	6
211~220	7	8	9	0	<b>@</b>	ű	$\hat{\mathbb{R}}$	\$	88	888
221~230	Œ	4		晶	99	0	0	Õ	靐	m
231~232	Ĥ	÷								

#### 文字をコピーする

文や宛先などをコピーしておくと、貼り付けをするだけで 同じ文や宛先が入力できます。

貼り付けは、新しくコピーを行なうまで繰り返し使えます。

- ・メールの「本文」「宛先」「題名」の画面でコピーできます。
- 1 コピーしたい文を表示中に 電話帳 (サブメニュー)を押す



例)メール新規作成

- 2 で「コピー」を選び L を押す
- ・コピー元の画面に戻ります。
  - ・「宛先」「題名」のコピーの 場合は 6 へ。

3 でカーソルをコピーしたい 最初の文字に移動させ、 L を押す

- 4 カーソルをコピーしたい最後の文字に移動させる
- 5 L を押す
  - ・「コピーしました」と表示されます。
- 6 L (OK)を押す
  - ・コピー元の画面に戻ります。

#### コピーしてある文字を貼り付ける

- ・「電話帳のメールアドレス」入力時・「メールサービス」や 「情報検索サービス」で文字入力時に貼り付けできます。
- 1 文字を貼り付けたい位置に カーソルを移動させ、 電話帳を数回押して「貼付」を 表示させる



- 2 メニュー (OK)を押す
  - ・文字が貼り付けられ、「かな」入力モードに切り替わります。



#### お知らせ

- ●「電話帳のメールアドレス」や「メールサービスの宛先」 を入力時は、半角の英字、数字、記号のみ貼り付けで きます。
- 停電時にはコピーした文字が消去されます。

											_													
0101	* 0186	3 F	0338	づ	0437	テ 0538		0643		0803	尉	1651	嬰	1737	温	1825	貝	1913	苅	2003	幾	2086	旧	2176
、0102	1 -		0339		0438	デ 0539	μ	0644		0804												2087		
。 0103			0340		0439	▶ 0540		0645						1739	首	1827						2088		
, 0104			0341		0440	ド 0541		0646		0806		1654		1740	r	か」		1916				2089		
. 0105			0342 0343		0441 0442	ナ 0542 ニ 0543		0647 0648		0807 0808		1655 1656		1741 1742		1828				2007		2090 2091		2180
: 0100	019		0344		0442	<u></u>		0649		0809	為	1657		1742		1829						2091		
; 0108		- 1	0345		0444	ネ 0545		0650		0810		1658				1830						2093	****	2183
? 0109			0346		0445	J 0546		0651		0811		1659		1745		1831		1921		2011		2094		2184
! 0110		<b>⊣</b> o	0347		0446	八 0547		0652		0812	移	1660		1746				1922		2012				2185
0111	020	1   P	0348		0447	バ 0548		0653		0813		1661		1747				1923						2186
0112			0349			パ 0549		0654		0814		1662				1834		1924				2102		
( 0113			0350		0449	上 0550		0655		0815	1	1663			75			1925				2103		
0114			0351		0450	ビ 0551		0656		0816	-	1664		1750						2016		2104		
0115 0116			0352 0353	· -	0451 0452	ピ 0552		0701		0817 0818		1665 1666		1751		1837 1838		1927		2017				2190
0117			0354		0452	フ 0553 ブ 0554		0701 0702		0819		1667		1752		1839		1929		2019		2106 2107		2192
0118			0355		0454	プ 0555		0703		0820		1668		1754		1840		1930		2020		2108		
<u> </u>			0356		0455	△ 0556		0704		0821		1669		1755		1841						2109		
ヾ 0120	0210	Y	0357		0456	べ 0557		0705		0822	井	1670			科				感	2022	紀	2110		
0121 ك	021		0358		0457	ペ 0558		0706		0823	17.3	1671				1843		1933				2111		
0122 کا					0458	木 0559		0707		0824	域	1672		1758		1844				2024		2112		
// 0123			0365		0459	ボ 0560		0708		0825		1673		1759		1845		1935						2203
全 0124 々 0125	<b>=</b> 0214		0366		0460 0461	ボ 0561		0709 0710		0826 0827		1674		1760		1846 1847		1936 1937				2114 2115		2204
マ 0125 ✓ 0126	0220		0367 0368		0461	マ 0562 ミ 0563		0710		0828		1675 1676		1761 1762						2027		2116		
0 0127	022		0369		0463	ム 0564		0712		0829		1677						1939						2207
- 0128			0370		0464	又 0565		0713		0830		1678		1764		1850		1940				2118		
0129			0371		0465	₸ 0566		0714		0831		1679								2031		2119		
0130	0230	o  K	0372	ŧ	0466	ヤ 0567		0715			稲	1680	奄	1766	稼	1852	格	1942	汗	2032	鬼	2120	卿	2210
/ 0131	023	_   .	0373		0467	ヤ 0568		0716	$\vdash$		茨	1681		1767		1853						2121		
\ 0132		1 2	0374		0468	그 0569		0717	١,	± 1		1682		1768		1854	殼	1944				2122		
~ 0133	0233		0375		0469	그 0570		0718		あ】		1683		1769		1855						2123		
0134	0242	1	0376		0470	3 0571		0719		1601 1602	盆	1684				1856						2124		
0135			0377 0378		0471 0472	ヨ 0572 ラ 0573		0720 0721		1602	即咽	1685 1686	扳			1857 1858		1947 1948		2037		2125 2126		2215
0137			0379		0472	リ 0574		0722		1604	員	1687		1773		1859		1949						2217
0138			0380		0474	ル 0575		0723	哀	1605		1688		1774				1950		2040		2128		2218
' 0139		1 1	0381	-	0475	レ 0576		0724		1606				1775				1951		2041		2129		
" 0140	024		0382		0476	□ 0577		0725	挨	1607		1690		1776				1952	簡	2042	犠	2130	挟	2220
" 0141	0248	3 s	0383	3	0477	ワ 0578		0726		1608		1691				1863		1953						2221
( 0142		⊢ t	0384		0478	ワ 0579		0727	逢	1609		1692		1778		1864						2132		2222
0143		- 1	0385		0479	<b>#</b> 0580		0728	癸	1610		1693				1865		1955		2045		2133		
0144	026	- 1	0386 0387		0480 0481	ヱ 0581 ヲ 0582		0729 0730	西海	1611 1612	剖	1694		1780		1867				2046		2134 2135		
Γ 0146		- 1	0388	1	0482	ン 0583		0730	穐悪		腔	1701				1868		1958		2047				2226
1 0147	026	- 1	0389		0483	ヴ 0584		0732	握	1614		1701		1783				1959		2049				
{ 0148			0390	,,,		力 0585		0733	渥	1615		1703		1784		1870				2050				2228
} 0149		- 1		ア	0501	ケ 0586				1616				1785		1871		1961		2051	鞠	2139		
0150	026		0401		0502		ł	0749	葦	1617	吋	1705	塩	1786		1872		1962		2052	吉	2140		2230
0151	0268		0402		0503	0601		0750		1618	,	<b>~</b> 1	,	± 1		1873		1963		2053				2231
√ 0152			0403		0504	0602		0751	鯵	1619		う】		お ]		1874						2142		
0153		1 '	0404	1 7	0505	0603		0752	梓	1620		1706		1787		1875		1965		2055		2143		
0134			0405 0406		0506 0507	0604 0605		0753 0754	圧斡	1621 1622		1707 1708		1788 1789		1876 1877		1966 1967		2056 2057		2144 2145		2234
0155 ر 0156 °			0400		0508	0606		0755	1 ::	1623						1878								2236
』 0157			0408		0509	0607		0756		1624				1791										2237
0158			0409			0608					雨	1711	奥	1792	介	1880	恰	1970	舘	2060	沗	2148		
] 0159	Å 0282	2 お	0410	カ	0511	0609		0758	虻	1626	卯	1712	往	1793	会	1881	括	1971	丸	2061	却	2149	暁	2239
	‰ 0283					0610								1794	解	1882	活	1972	含	2062	客	2150 2151	業	2240
- 0161			0412			0611		0760	絢	1628	類	1714	+m		민	1883	渇	1973	崖	2063	脚	2151	点	2241
± 0162		기출	0413	キ	0514	0612																2152		
× 0163 ÷ 0164		기호	0414 0415	ゾガ	0515	0613 0614		0762	監	1630	唯口	1/16	吐	1802 1803	場場	1885						2153 2154		
= 0164						0614		0764	選	1632	温	1712	饭	1803	型位	1887						2154		
0166			0416			0616		0765	*	1633	嘘	1710	改	1805	区区	1888						2156		
< 0167			0417		0519	0617				1634				1806		1889	靈					2157		
> 0168			0419		0520	0618		0767	庵	1635	欝	1721	翁	1807	恢	1890	叶	1980	贋	2070	及	2158	勤	2248
0169		⊣ご	0420	サ	0521	0619		0768	按	1636	蔚	1722	襖	1808	懐	1891	椛	1981	雁	2071	吸	2159	均	2249
0170		3 さ	0421	げ		0620		0769	暗	1637	鰻	1723	鴬	1809	戒	1892	樺	1982	頑	2072	宮	2160	巾	2250
0171			0422		0523	0621			窯	1638	姥	1724	鴎	1810	拐			1983		2073	弓	2161	錦	2251
0172			0423			0622		0771							改	1894			艆	2074		2162		
0173			0424		0525	0623				1640				1812	曲引	1004	児舎	1985	r	き】	数	2163	瓜	2253
0174 ° 0175			0425 0426			0624		0773	🗀	1047	間	1720	が	1013	旭	1901 1902		1986		2075	(北)	2164 2165	<b></b>	2255
0175			0426		0527	0633	1	0774	[	L1 ]										2075	弘	2166	丛	2256
0177			0427		0529	0634				1642	🚽	1730	屋	1816	海	1904	鎌	1989	合	2077	浴	2167	倉	2257
0178		4   そ	0429	ゾ		0635					運	1731	憤	1817	灰	1905	嫲	1990	壴	2078	念	2168	簖	2258
¥ 0179		5   ぞ	0430	タ	0531	0636		0778		1644	雲	1732	臆	1818	界	1906	鴨	1991	器	2079	球	2169	緊	2259
\$ 0180		一た	0431	ダ	0532	0637		0779	休	1645	, r	<b>7</b> 1	桶	1819	皆	1907	栢	1992	基	2080	究	2169 2170	芹	2260
¢ 0181		3   だ	0432	チ	0533	0638			偉	1646	<u>,                                   </u>	え】	牡	1820	絵	1908	茅	1993	奇	2081	窮	2171 2172	菌	2261
£ 0182		15	0433	チ	0534	0639		0781	単	1647	任	1733	<u>/</u>	1821	介	1909	宣	1994	嬉	2082	茂	2172	衿	2262
% 0183 # 0184			0434			0640		0004	夷	1648	即	1734	惟	1822	蟹門		24/2	2004				2173		
# 0184 8. 0185	D 0330		0435 0436		0536	0641 0642		0801														2174 2175		
Q 0100	L 033	ر ا	0430		0001	0042		0002	ISX,	1000	É	1730	心	1024	阳	1912	ΛIJ	2002	117	2000	က	2113	烂	2200

_		_				_		_						_		_		_		_		_				_	
金	2266	茎	2352	姑	2440	江	2530	[	ਣੇ ]	雑	2708	寺	2791	趣	2881	順	2971	象	3061	甚	3151	静	3237	噌	3325	俗	3415
一吟	2267	荊	2353				2531	些	2619	皐	2709	慈	2792	酒	2882	処	2972	賞			3152					属	3416
銀	2268		2354	로	2442						2710								3063		3153				3327		3417
١.			2355				2533				2711	時	2794												3328		3418
1.[	< 1		2356	弧	2444		2534		2622			.,		受	2885	暑	2975				3155		3241		3329		3419
一九	2269	警	2357		2445		2535				2713		2801				2976		3066		3156		3242	_	3330	l . '.	3420
倶	2270	軽	2358			皇	2536		2624		2714		2802			渚	2977		3067	劉	3157		3243		3331		3421
一包	2271	頚	2359	1772	2447				2625	晒	2715		2803		2888		2978		3068	ľ	す」	戚			3332	其	3422
区	2272	鶏	2360		2448		2538		2626	Ę	2716				2889		2979	높	3069	l		歴	3245		3333		3423
狗	2273	둤	2361	狐	2449		2539		2627		2717	璽			2890		2980	支			3158	昔	3246		3334		3424
玖	2274	迎	2362	糊	2450		2540		2628		2718	持	2806	牆	2891	書	2981		3071		3159		3247		3335		3425
矩	2275	鯨	2363	1	2451	紘	2541				2719		2807		2892		2982		3072		3160		3248		3336		3426
苦飯	2276	劇	2365		2452		2542				2720		2808				2983		3073		3161				3337	1 ** 7	3427
躯	2277	1 170					2543 2544		2631		2721		2809	同	2094		2984		3074	図	3162		3250		3338 3339		3428 3429
一般	2278	1	2366 2367		2454	耕  考			2632		2722 2723	[분		-	2001		2985 2986			層			3251			遯	3429
駈	2279		2368		2455		2545 2546				2724						2987		3076	坦吹	3164	責	3252 3253	組蘇	3340 3341	ľ	た】
具具	2280 2281		2369		2456 2457						2725		2813				2988				3165 3166		3254		3342	۱	3430
霊	2282		2370				2548				2726		2814				2989		3079		3167		3255		3343	ı · <del>-</del>	3431
虚	2283		2371		2459				2637		2727		2815				2990						3256			ı <del>-</del> .	3432
喰	2284	15.7	2372		2460		2550		2638		2728						2991				3169		3257		3345		3433
空	2285	1 ::	2373		2461				2639		2729		2817				2992				3170		3258		3346		3434
禰	2286	党	2374		2462		2552		2640		2730		2818				2993						3259		3347		3435
寓	2287	結	2375	_			2553		2641		2731	佐	2819				2994				3172		3260		3348	_=	3436
遇	2288		2376		2464		2554		2642		2732				2910	چر.	_5554		3085		3173		3261			曼	3437
厚	2289		2377		2465		2555		2643		2733				2911	腃	3001				3174		3262		3350		3438
串	2290		2378	点	2466				2644		2734		2822				3002				3175		3263		3351	打	3439
櫛	2291		2379		2467				2645		2735	七	2823	臭	2913	升	3003				3176		3264		3352		3440
釧	2292		2380		2468		2558				2736	叱	2824	舟	2914	扫	3004				3177		3265	奏	3353	舵	3441
屑	2293		2381		2469	鉱	2559		2647					蒐	2915		3005				3178		3266			17.	3442
屈	2294		2382		2470	砿	2560	歳	2648		し I	失	2826	衆	2916		3006				3179		3267				3443
$\vdash$		兼	2383		2471		2561	済	2649		2737	嫉	2827	襲	2917	唱	3007			瑞	3180	絶	3268		3356	駄	3444
掘	2301	券	2384		2472						2738		2828		2918		3008				3181		3269	匝		騨	3445
窟	2302		2385		2473		2563				2739		2829			奨	3009	飾	3094	崇	3182		3270	惣	3358		3446
沓	2303				2474		2564		2652		2740					妾	3010				3183		3271	想	3359	1.1-	3447
靴	2304		2387		2475			砰	2653				2831		2921		3011						3272		3360		3448
轡	2305	竪	2388		2476		2566		2654		2742		2832		2922		3012					千				耐	3449
注	2306	1	2389		2477		2567		2655		2743		2833				3013					巨	3274				3450
熊	2307		2390		2478	1	2568		2656	嗣	2744		2834		2924		3014				3187		3275		3363		3451
隈	2308		2391		2479		2569		2657		2745		2835	跳	2925	业	3015	織	3105	据	3188		3276		3364		3452
桑	2309	懸拳	2392	怎	2480		2570		2658		2746	篠		仕	2926	厚	3016	類	3106				3277	早曹	3365		3453
未	2310		2393 2394		2481		2571				2747 2748	心柴	2837				3017 3018								3366 3367		3454
桑	2311 2312	116	2394		2483		2572 2573		2660 2661		2749		2838 2839		2928 2929		3019		3109		3191 3192		3279 3280				3455 3456
鍬	2313	捈	2401		2484		2574		2662	至	2750						3020						3281	槽	3369		3457
動	2314	1 :: -	2402								2751	盗			2931		3021		3111		3194				3370	滞	3458
君	2315	1:=	2403		2486		2576				2752						3022		3112	1/12	0.01		3283		3371		3459
量	2316	犬			2487	7.7					2753		2843		2933		3023			溶	3201		3284		3372		3460
一颤	2317	献	2405	I *. <del>.</del> .	2488		2578		2666		2754		2844		2934						3202		3285	痩		苔苔	3461
群	2318	研	2406						2667		2755						3025		3115		3203			相	3374	袋	3462
軍	2319		2407		2490						2756		2846		2936		3026			_			3287	窓	3375		3463
郡	2320		2408				2581		2669		2757		2847		2937		3027		3117	[	せ】		3288		3376		3464
Ι.		県	2409	厚	2492	穀	2582	堺	2670	孜	2758	斜	2848	銃	2938	昭	3028	寝	3118	世	3204	煎	3289	総	3377	逮	3465
1.	け」	肩	2410		2493		2583		2671	斯	2759	煮	2849	叔	2939		3029			瀬	3205				3378	隊	3466
卦	2321		2411	向	2494		2584		2672	施	2760	社			2940		3030				3206		3291		3379	黛	3467
袈	2322	謙	2412	_		黒	2585		2673	旨	2761	紗	2851	宿	2941		3031		3121		3207		3292		3380		3468
祁	2323		2413		2501						2762	者	2852	淑	2942	樟	3032	振	3122	凄					3381		3469
係	2324										2763											線	3294		3382		3470
傾	2325										2764											6±h	2201	蒼	3383		3471
쎔	2326	姓	2416	ಶ	2504	影	∠589	鳥	20//	点	2765	点点	2055	深	2945	湿	3035	林	3125	姓	3211	巡	3301	澡	3384	霜	34/2
戊	232/	四時	241/	깘	2505	心	2590 2591	TF  当I	2670	ᆙ	2767	亚	2050	剪	2047	沙田	3035	徐	3120	1年	3212	灰印	3302	衣井	3385 3386	距	34/3
量			2418				2591	뺩	2680	<b>利</b>	2768	温	2859	常出	2019	佐	2035	泛涩	3129	は	3211	加	3304	岸	3397		3474
			2419		2508		2593	搾	2681	幺	2769	岩	2859	ដ	2949	催	3030	曲	3120	裕	3215	船	3305	漕	3388	海	3476
			2421				2594	能	2682	糾	2770	l R	2860	湍	2950	昭									3389		
葜	2332	[]	2422		2510	<u>~`</u>		朔	2683	些	2771	构	2861	俗	2951	荒	3041	直	3131	崖	3217	於	3307	霜			
			2423			JH.	2601	柵	2684	莊	2772	炳	2862	岭	2952		3042	袖	3132	iii	3218	鼲	3308	縣	3391		3479
答	2334	幻	2424	幸	2512	頃	2602	窄	2685	脂	2773	爵	2863	春	2953	硝	3043	秦	3133	棲	3219	践	3309	像	3392	宅	3480
恵	2335	弦	2425	広	2513	今	2603	策	2686	至	2774	一酌	2864	瞬	2954	礁	3044	紳	3134	栖	3220	選	3310	増	3393	托	
慶	2336	減	2426	庚	2514	困	2604	索	2687	視	2775	釈	2865	竣	2955	祥	3045	臣	3135	正	3221	遷	3311	憎	3394	択	3482
慧	2337	源	2427	康	2515	坤	2605	錯	2688	詞	2776	錫	2866	舜	2956	称	3046	芯	3136	清	3222	銭	3312	-		拓	3483
憩	2338	玄	2428	弘	2516	墾	2606	桜	2689	詩	2777	若	2867	駿	2957	章	3047	蘇	3137	牲	3223	銑	3313	臓	3401	沢	3484
掲	2339	現	2429	[温	2517	婚	2607	鮭	2690	試	2778	寂	2868	進	2958	笑	3048	親	3138	生	3224	閃	3314	蔵	3402	濯	3485
携	2340	絃	2430	慌	2518	恨	2608	晋	2691	誌	2779	髮	2869	遁	2959	粧	3049	診	3139	盛	3225	鮮	3315	贈	3403 3404	塚	3486
							2609	點	2692	諮	2780	怎	2870	[]	2960	船	3050	身	3140	積	3226	則	3316	뜯	3404	註	3487
											2781	[盖	2871	[婚	2961	[皇	3051	美	3141	業	3227				3405		
					2521			闹	2694		2782	봔	28/2	児	2962	量	3052	進	3142	声					3406		
		別	2434		2522		2612		2704		2783	[芷	28/3		2963	将	3053		3143	製	3229	然	3319	삚	3407	藍	3490
吐	2345 2346	ľ	ر ت				2613	※ ※	2700	即	2784	工	2075	华	2964	焦	3054	展し	3144	떌	ა∠პ0	王治	3320	삡	3408	[분	3491
	2346			晃軍	2524	虐	2614	控	2702	単	2785 2786	本	20/5	惺	2066	盟	3055 3056	2	3145	班	3237	伴送	3327	湿	3409 3410	叫	3/02
		旧田	2435	太	2525	7戊	2616	按	2704	一	2797	沖	2010	加加	2967	衣	3050	뉴	3140	善	3232	膳	3322	出出	3410	昭	3493
	2349	뿔	2437	松	2527	間	2617	川川	2705	は	2787 2788	され	2878	:\\\	2968	[#	3058	鹿	3147	斯	3234	炯	3324	加	3412	ベ	3434
			2438	挿	2528	油	2618	紐	2706	隋	2789	種	2879	漢	2969	盟	3059	学	3149	醒	3235	们王	0024			ДΠ	3501
	2351		2439			~"	_5.0		2707	学	2790	腫	2880	薩	2970	謹	3060	喜	3150	嘗	3236	[	そ]	演	3413 3414	伯	3502
卦										_				1.00		1.7.											

	_								_		_		_		_		_				_		_		_	
達 3503	猪	3586	呈	3672		3760	寅	3850		3930										ま】		も】	予	4529	溜	4615
辰 3504	苧	3587	堤	3673	倒	3761	酉	3851		3931		4019								4364		4446	余	4530	琉	4616
奪 3505		3588	定	3674		3762	瀞	3852		3932		4020				4191		4277		4365	模	4447	与	4531	留	4617
脱 3506	貯	3589	帝	3675	冬	3763	噸	3853		3933		4021		4109		4192		4278		4366	茂	4448	誉	4532	硫	4618
巽 3507	丁	3590	底	3676	凍	3764	屯	3854	蚤	3934		4022			幅	4193	倣			4367	妄	4449	輿	4533	粒	4619
竪 3508	兆	3591	庭	3677	刀	3765	惇	3855	١.		鳩	4023	弼	4111	服	4194	俸	4280	埋	4368	孟	4450	預	4534	隆	4620
辿 3509	凋	3592	廷	3678	唐	3766	敦	3856	ľ	は】	噺	4024	必	4112			包	4281	妹	4369	毛	4451	傭	4535	竜	4621
棚 3510	喋	3593	弟	3679	塔	3767	沌	3857	巴	3935	塙	4025	畢	4113	福	4201	呆	4282	昧	4370	猛	4452	幼	4536	龍	4622
谷 3511	寵	3594	悌	3680	塘	3768	豚	3858	把	3936	蛤	4026	筆	4114	腹	4202	報	4283	枚	4371	盲	4453	妖	4537	侶	4623
狸 3512	-		抵	3681	套	3769	遁	3859	播	3937	隼	4027	逼	4115	複	4203	奉	4284	毎	4372	網	4454	容	4538	慮	4624
鱈 3513	帖	3601	挺	3682	宕	3770	頓	3860	覇	3938	伴	4028	桧	4116	覆	4204	宝	4285	哩	4373	耗	4455	庸	4539	旅	4625
樽 3514	帳	3602	提	3683	島	3771	吞	3861	杷	3939	判	4029	姫	4117	淵	4205	峰	4286	槙	4374	蒙	4456	揚	4540	虜	4626
誰 3515	庁	3603		3684	嶋	3772	曇	3862		3940	半	4030	媛	4118		4206		4287		4375	儲	4457	揺	4541	了	4627
丹 3516	弔	3604		3685		3773				3941		4031				4207		4288		4376	木		擁	4542	亮	4628
単 3517	張	3605		3686		3774			葚	3942		4032		4120				4289		4377	默	4459	曜	4543	僚	4629
嘆 3518	膨	3606	禎	3687	撘	3775	[	な】		3943		4033				4209				4378	自	4460	楊	4544	崗	4630
坦 3519	徴	3607		3688	東	3776	奈	3864	婆	3944	搬	4034				4210				4379	李	4461	樣	4545	凌	4631
担 3520	微	3608			桃	3777		3865	罵	3945						4211				4380	勿	4462	洋		寮	4632
探 3521	挑			3690		3778	内	3866		3946		4036				4212		4293			餅	4463	溶	4547		4633
旦 3522	暢	3610		3691	棟	3779	乍	3867	馬	3947	泡	4037						4294		4382	光	4464	熔	4548	梁	4634
歎 3523	朝	3611	諦	3692	盗	3780	血			3948		4038		4126		4214	1313			4383	戻	4465	崩	4549	涼	4635
淡 3524	潮	3612		3693	淘	3781	薙	3869	廃	3949		4039		4127		4215	法	4301		4384	籾	4466	窯	4550		4636
湛 3525	輝	3613		3694		3782	謎	3870	拝	3950	箍	4040		4128				4302			貰	4467	業	4551	療	4637
炭 3526	町	3614	_		涛	3783	灘	3871	排	3951		4041				4217		4303			闾	4468	耀	4552		4638
短 3527	眺	3615	ĦR	3701	灯	3784	捺	3872	販	3952		4042			焚			4304		4387	悶	4469	葉	4553	稜	4639
端 3528	聴	3616	鄭	3702	燈	3785	鍋	3873		3953	繁	4043			奮	4219		4305				4470	蓉	4554	糧	4640
箪 3529	脹	3617	釘	3703	当	3786	楢	3874	盃	3954	般	4044		4132		4220		4306		4389			曼	4555	良	4641
綻 3530	腸	3618	鼎	3704	痘	3787	馴	3875	牌	3955	藩	4045		4133		4221		4307		4390		4472	謡	4556	諒	4642
耽 3531	蝶	3619	泥	3705	祷	3788		3876	背	3956				4134		4222		4308		4391	<b> </b> ´³		鬬	4557	遼	4643
胆 3532	調	3620	摘	3706	等	3789	畷	3877	肺	3957	範			4135		4223		4309		4392	[	や」	遥	4558	量	4644
蛋 3533	諜	3621		3707	答	3790	南	3878	輩	3958	莱	4048		4136		4224		4310		4393		4473	陽	4559	陵	4645
誕 3534	超	3622				3791	楠	3879	蓜	3959	煩	4049		4137		4225				4394		4474	養	4560	領	4646
鍛 3535	跳	3623	滴	3709	糖	3792	軟	3880	倍	3960	頒	4050		4138	1-41	0	訪	4312	,1-11	. 557	~	4475	慾	4561	为	4647
団 3536	銚	3624				3793		3881	培	3961	飯	4051		4139	[	<b>^</b> ]	豊	4313	漫	4401	爺		抑	4562	緑	4648
壇 3537		3625		3711		3794			媒	3962	挽	4052		4140	太	4226		4314		4402		4477	欲	4563	倫	4649
弾 3538	嵿	3626		3712	Ξ,	0101	<i>'</i>	0002		3963	晚	4053		4141		4227			=	1102	野	4478	朕	4564	屋	4650
断 3539	鳥	3627	鏑	3713	董	3801	[	にコ		3964		4054		4142		4228		4316	[	み】	弥		浴	4565	林	4651
暖 3540	勅	3628	溺	3714	蕩	3802	_	3883		3965	盤	4055		4143	塀	4229		4317		4403		4480	鋆	4566	淋	4652
檀 3541		3629	哲	3715	藤	3803	尼	3884		3966		4056		4144		4230		4318		4404	卮				燐	4653
段 3542	直	3630	徹	3716	討	3804		3885		3967		4057		4145		4231		4319		4405		4482	1		琳	4654
男 3543	展	3631		3717	謄	3805		3886	売	3968				4146		4232		4320	Ë	4406	約	4483	~~	.000	臨	4655
談 3544	沈	3632	轍	3718	豈	3806	包	3887		3969		.000	貧	4147	柄	4233			箕	4407	薬	4484	[	<b>5</b> ]	輪	4656
IIX 00	珍	3633		3719	露	3807		3888		3970	<b>I</b>	ひ」		4148		4234		4322		4408	訳	4485	羅	4569	隣	4657
[5]	賃	3634	鉄	3720	逃	3808	肉	3889		3971		4059		4149		4235		4323	密	4409	躍	4486	螺	4570	鱗	4658
値 3545	鎮	3635	典	3721		3809		3890	蝿	3972	萆	4060				4236		4324	蜜	4410	靖	4487	裸	4571		4659
知 3546		3636		3722	鐙	3810	苷	3891	秤	3973	茶	4061		4151		4237		4325	湊	4411	柳	4488	来	4572	шлч	.000
地 3547	157	0000	美	3723	陶	3811	百	3892	矧	3974	起	4062	/122			4238		4326	蓑	4412	薮	4489	莱	4573	[	る ]
弛 3548	[	つ」	展	3724	頭	3812		3893		3975	施	4063	[	<b>丞】</b>	置	4239				4413		4490	頼	4574	瑠	4660
恥 3549	津	3637	店	3725		3813		3894		3976	彼	4064	木	4152	僻			4328		4414	===		雷	4575	塁	4661
智 3550	隊	3638	添	3726	闘	3814	<u> </u>	0001	剝	3977	態	4065		4153	壁	4241		4329	妙	4415	[	ゆ ]	洛	4576	涙	4662
池 3551	権	3639	纏	3727	働	3815	тП	3901			扉	4066			癖	4242				4416	愉	4491	絡	4577	累	4663
痴 3552	槌	3640		3728	動	3816		3902		3979	批	4067		4155		4243		4331		4417	愈		落	4578	類	4664
稚 3553	追	3641		3729	同	3817	韮	3903		3980	披	4068				4244		4332		4418				4579	^^	
置 3554	鎚	3642	転	3730	堂	3818	萑	3904	泊	3981	斐	4069	富	4157	瞥	4245	冒	4333	HLV		癒			4580	[	れ」
致 3555	痛	3643	顛	3731	導	3819	妵	3905	百	3982	比	4070		4158	蔑	4246		4334	[	む】	//6		郭	4581	令	4665
蜘 3556	通	3644	流	3732	憧	3820	愆	3906		3983	泌	4071		4159		4247		4335		4419	諭	4501	嵐	4582	伶	4666
遅 3557		3645		3733		3821		3907		3984		4072				4248		4336		4420	輸	4502	欄	4583	例	4667
		3646				3822	H-U-		舶	3985		4073				4249				4421		4503		4584	冷	4668
築 3559		3647				3823	[	ぬ]	薄	3986	碑		扶	4162	户			4338				4504		4585	励	4669
畜 3560							濡	3908	迫	3987	秘	4075	敷	4163	篇	4251	留	4339	矛	4423	優			4586		
竹 3561	佃	3649							曝	3988	緋	4076	斧	4164	編	4252	鉾	4340	霧	4424	重	4506		4587		
筑 3562	漬	3650	_		萄	3826	[	ね」	漠	3989	罷	4077	普	4165	辺	4253	防	4341	鵡	4425	友	4507	l _			4672
蓄 3563				と』	道	3827	禰	3909	爆	3990	肥	4078	浮	4166	返	4254	吠	4342	椋	4426	宥	4508	[	נט		4673
逐 3564	辻	3652	兎	3738	銅	3828	祢	3910	縛	3991	被	4079	父	4167	遍	4255	頬	4343	婿	4427	幽	4509	利	4588		4674
秩 3565	蔦	3653	吐	3739	峠	3829	寧	3911	莫	3992	誹	4080	符	4168	便	4256	北	4344	娘	4428		4510		4589		
秩 3565 窒 3566	綴	3654	堵	3740	鴇	3830	葱	3912	駁	3993	費	4081	腐	4169	勉	4257	僕	4345	_		憂	4511	履	4590	隷	
茶 3567	縄	3655	津	3741	匿	3831	猫	3913	麦	3994	避	4082	膚	4170	娩	4258	<b> </b>	4346		め】	揖	4512	李	4591	零	4677
嫡 3568	椿	3656	妬	3742	得	3832	熱	3914	-		排	4083	芙	4171	弁	4259	墨	4347	冥	4429	有	4513	梨	4591 4592	霊	4678
着 3569	潰	3657	屠	3743	徳	3833	年	3915	函	4001	飛	4084	譜	4172	鞭	4260	撲	4348	名	4430	柚	4514	理	4593	麗	4679
中 3570		3658	徒	3744	涜	3834	念	3916	箱	4002	樋	4085	負	4173			补	4349	命	4431	湧	4515	璃	4594		4680
仲 3571	壷	3659	斗	3745	特	3835	捻	3917	硲	4003	簸	4086	賦	4174		ほ】	牧	4350	朗	4432	涌	4516	<u> </u>			4681
宙 3572						3836	撚	3918	箸	4004	備	4087	赴	4175	保	4261	睦	4351	盟	4433	猫	4517	痢	4601		4682
忠 3573	紬	3661	渡	3747	禿	3837	燃	3919	肇	4005	尾	4088	阜	4176	舗	4262	穆	4352	迷	4434	猷	4518	裏	4602	列	4683
抽 3574	爪	3662	容	3748	篤	3838	粘	3920	筈	4006	微	4089	附	4177	鋪	4263	釦	4353	銘	4435	宙	4519	裡	4603	劣	4684
昼 3575	吊	3663	菟	3749	盡	3839			櫨	4007	枇	4090	侮	4178	圃	4264	勃	4354	鳴	4436	祐	4520	厘	4604	烈	4685
柱 3576	釣	3664	賭	3750	独	3840	ľ	の ]	幡	4008	毘	4091	撫	4179	捕	4265	泛	4355	姪	4437	裕	4521	離	4605	製	4686
注 3577					読	3841	Ъ	3921	膩	4009	蕃	4092	温	4180	張	4266	殆	4356	牝.	4438	誘			4606		
虫 3578					栃	3842	洒	3922	畑	4010	旧	4093	舞	4181	甫	4267	堀	4357	滅	4439	游			4607		
衷 3579	[	て」	鍍	3753	橡	3843	ź	3923	畠	4011	美	4094	葡	4182	補	4268	帽	4358	免	4440	層	4524	率	4608	憐	4689
註 3580					凸	3844	埜	3924	八	4012	Ë		蕪	4183	輔	4269	奔	4359	棉	4441	郵	4525		4609		
酎 3581		3667			突	3845	嚢	3925	鉢	4013	鼻	4101	部	4184	穂	4270	本	4359 4360	綿	4442	雄	4526	葎	4610		
鋳 3582					椴	3846	悩	3926	溌	4014	柊	4102	封	4185	募	4271	翻	4361	緬	4443	融	4527	掠	4611		
駐 3583					届	3847	濃	3927	発	4015	稗	4103	楓	4186	墓	4272	凡	4362	面	4444	夕	4528	略	4612	練	4693
樗 3584					鳶	3848	納	3928	醗	4016	匹	4104	風	4187	慕	4273	盆	4361 4362 4363	麺	4445			劉	4613		
瀦 3585					苫	3849	能	3929	髪	4017	疋	4105	葺	4188	戊	4274	l _				[	ょ」	流	4614	٠.	

																											$\overline{}$	
連	4701	川仂	4830	儡	4920	勣	5010	-		赠	5185	夐	5275	宦	5365	隆	5455	徑	5545	愧	5635	拗	5725	擯	5815	曠	5905	
連	4702	⑵仗	4831	儺	4921	鋤	5011	恕	5101	囇	5186	夛	5276	宸	5366	嶷	5456	徇	5546	慊	5636	拑	5726	攬	5816	昿	5906	
錬	4703		4832	儷	4922		5012					梦	5277	寃	5367		5457		5547	廈			5727		5817	曦	5907	
业木	4700																											
١.	- ·	扨	4833	儼	4923		5013		5103				5278		5368	巉	5458		5548						5818	曩	5908	
[	ろ ]	仟	4834	儻	4924	勳	5014	咾	5104	化	5189	夬	5279	寉	5369	巍	5459	徘	5549	愬	5639	拿	5729	擲	5819	旧	5909	
ᅵ모	4704	1   价	4835	JÏ.	4925	勵					5190		5280		5370	巓	5460		5550				5730	擺	5820	曲	5910	
ᅵ뷻		1 "."																						技术		る		
魯	4705		4836	兀	4926		5016	哘			5191		5281		5371	戀	5461		5551	愽		擔	5731	拏	5821	曷	5911	
櫓	4706	计佚	4837	兒	4927	1つ	5017	哥	5107	囿	5192	夸	5282	寤	5372	巖	5462	徭	5552	慂	5642	拈	5732	擽	5822	朏	5912	
炉	4707	1 估	4838	兌	4928	匆	5018	哦	5108	吾	5193	ᇓ	5283	害	5373	<b>/</b> ((	5463	御	5553	慄	5643	拜	5733	攘	5823	朖	5913	
													5284													堂		
	4708	1 77.	4839	兔	4929	回	5019	唏		圉	5194			寢	5374	巫	5464		5554	慳			5734	攜	5824	甘	5914	
路	4709	) 佝	4840	兢	4930	倒	5020	唔	5110				5285	莫	5375	已	5465	竹丁	5555	慷	5645	拊	5735	預	5825	朦	5915	
露	4710	川佗	4841	竸	4931	匍	5021	哽	5111	卷	5201	奐	5286	寥	5376	巵	5466	作	5556	慘	5646	拂	5736	攤	5826	朧	5916	
一分	4711	山停	4842	兩	4932		5022	哮	5112		5202	奎	5287		5377	帋	5467		5557	慙			5737			霸	5917	
日温																												
婁	4712		4843	兪	4933						5203	奚	5288	寰	5378	帚	5468	忱	5558		5648		5738		5828	朮	5918	
廊	4713	引侈	4844	兮	4934	匕	5024	哺	5114	蒷	5204	奘	5289	寶	5379	帙	5469	忝	5559	慫	5649	拉	5739	攴	5829	東	5919	
一弄	4714	1 侏	4845	冀	4935	ΙĒ	5025	哢		專	5205	奢			5380	帑	5470	悳	5560	慴		挌	5740	攵	5830	朶	5920	
				吞		ᇤ																						
朗	4715	1 :	4846	ᄖ	4936	匣	5026	唹			5206		5291		5381	息	5471	忿	5561	慯	5651		5741		5831		5921	
楼	4716	3 佻	4847	囘	4937	匯	5027	啀	5117	嗇	5207	奧	5292	將	5382	帶	5472	怡	5562	慥	5652	拱	5742	収	5832	朸	5922	
榔	4717	7 佩	4848	册	4938	匱	5028	啣	5118	票	5208	獎	5293	專	5383	帷	5473	栫	5563	愽	5653	籾	5743	仙女	5833	朷	5923	
	4718	10.10			4939		5029	啌							5384										5834			
浪		1	4849	典		匳					5209	品	5294			幄	5474	[[	5564		5654	挂	5744				5924	
漏	4719	3 侑	4850	冏	4940		5030	售	5120	圷	5210	_			5385	幃	5475	恂	5565	慝	5655	挈	5745	效	5835	杞	5925	
宇	4720	) 佯	4851	曺	4941	品	5031	啜	5121	tılı	5211	奸	5301	胁	5386	幀	5476	怩	5566	慓	5656	拯	5746	敾	5836	l ≭T	5926	
狼	4721		4852	蓋	4942		5032						5302		5387	幀	5477		5567	慵		拵	5747		5837	杆		
		1																								1 : .*		
篭	4722		4853	冕	4943		5033		5123				5303		5388	幗	5478	忽	5568	憙		損	5748		5838	杣		1
老	4723	3   儘	4854	_	4944	世	5034	啗	5124	址	5214	佞	5304	尸	5389	幔	5479	怛	5569	憖	5659	挾	5749	敘	5839	杤	5929	1
雙	4724		4855	冤	4945	弄					5215		5305		5390	幟	5480		5570		5660		5750		5840	枉		1
藍		1			4946		5036						5306	_		1 : : :	5481		5571	憬	5661	搜	5751			ı · <del>.</del>	5931	1
77.14	4725		4856	冦		谎					5216			匠		幢		12.0							5841	杰		
郎	4726		4857	圂	4947	準	5037	啝			5217		5307		5392	幣	5482		5572	憔		捏	5752			恣	5932	1
一六	4727	7 俘	4858	寫	4948	卞	5038	喙	5128	垈	5218	姆	5308	屎	5393	幇	5483	快	5573	憚	5663	掖	5753	數	5843	杼	5933	1
麓	4728	1 7	4859	幕	4949	Ιġ	5039	喀					5309		5394		5484		5574	憊			5754		5844	杪	5934	1
				115		ı :								炽	5554													
禄	4729	1	4860	13.	4950	厄	5040		5130			姜	5310			并	5485		5575				5755		5845	枌	5935	
肋	4730	) 俚	4861	决	4951	夘	5041	喊	5131	垉	5221	妍	5311	屐	5401	幺	5486	恁	5576			掫	5756	變	5846	枋	5936	
録	4731	□∕利	4862	冱	4952	卻	5042	喟				姙			5402		5487		5577			捶	5757		5847	护	5937	1
論					4953								5313							戄						1		
誧冊	4/32		4863			巻	5043	啻							5403		5488		5578			掣	5758		5848	枡	5938	
Ι.		俥	4864	冰	4954		5044	啾	5134	垳	5224	娥	5314	屬	5404	庠	5489	恟	5579	懊	5669	掏	5759	斪	5849	枡	5939	
[	ゎӀ	一倚	4865	况	4955	厖	5045	喘	5135	垤	5225	娟	5315	屮	5405	廁	5490	恊	5580	應	5670	掉	5760	斷	5850	枷	5940	
倭	4733		4866	冽	4956	廁	5046	喞			5226	娑	5316		5406	廂	5491		5581	懷	5671		5761		5851	柯	5941	
和	4734	1 倔	4867	涸	4957	厦	5047	單	5137		5227	娜	5317	屶	5407	廈	5492	竹光	5582	懈	5672	掵	5762	肺	5852	枴	5942	
話	4735	1倪	4868	凉	4958	厥	5048	啼	5138	埃	5228	娉	5318	屹	5408	廐	5493	恣	5583	勤	5673	捫	5763	旁	5853	柬	5943	
一定	4736	1	4869	ভ	4959	厮	5049	喃				娚	5319		5409		5494		5584				5764	旄		枳	5944	
一提				唇												厄又	3434											
賄	4737		4870	几	4960	僘	5050	喩		埔	5230	婀	5320	岑	5410	<b>—</b>			5585	憺	5675	掾	5765	旌		柩	5945	
脇	4738	引伜	4871	處	4961	14	5051	喇	5141	埒	5231	婬	5321	岔	5411	廖	5501	恂	5586	懋	5676	揩	5766	旒	5856	枸	5946	
惑	4739	俶	4872	凩	4962	參	5052	喨			5232	婉			5412		5502		5587		5677	揀	5767			相	5947	
	4740	1					5053	嗚																		ı :		
枠		1	4873	[凭	4963	簒			5143		5233	娵			5413	厮	5503		5588			揆	5768	旙	5858	柞	5948	
鷲	4741	□情	4874	凰	4964	雙	5054	嗅	5144	埖	5234	娶	5324	眦	5414	廚	5504	恙	5589	懦	5679	揣	5769	无	5859	柝	5949	
亙	4742	2 倬	4875	ш	4965	叟	5055	嗟	5145	埣	5235	婢	5325	岶	5415	廛	5505	悁	5590	懣	5680	揉	5770	旡	5860	柢	5950	
一言	4743		4876	凾	4966	臺	5056	嗄			5236		5326		5416	廢	5506		5591	懶	5681	插	5771		5861	柮	5951	
		11.1		_																						1:-		
鰐	4744	1   1/円	4877	刄	4967	燮	5057	嗜			5237	媚	5327	岷	5417	廡	5507	惧	5592	懺	5682	揶	5772	呆	5862	枹	5952	
詫	4745	5   們	4878	刖	4968	叮	5058	嗤	5148	堝	5238	娯	5328	峅	5418	廨	5508	悃	5593	懴	5683	揄	5773	臭	5863	柎	5953	
藁	4746	体	4879	刔	4969	叨	5059	嗔			5239	媾				廩	5509		5594			搖	5774	昃	5864	柆		
		1		1														1	3334					台		1:=		
蕨	4747		4880	刎	4970		5060	嘔	5150		5240	嫋			5420	廬	5510			懽			5775	旻	5865	机	5955	
椀	4748	引假	4881	刧	4971	队	5061	嗷	5151	塢	5241	嫂	5331	峙	5421	廱	5511	悄	5601	懼	5686	搆	5776	杳	5866	檜	5956	
湾	4749	會	4882	<b>#</b> 1	4972	旰	5062	啨	5152	塋	5242	媽	5332	峩	5422	廳	5512	惨	5602	懾	5687	搓	5777	昵	5867	栞	5957	
碗	4750	1 ===	4883	割	4973	吽	5063	嗾	5153	海	5243	嫣	5333	峽	5423	廰	5513		5603	戀	5688	搦		昶			5958	
						ı <u>.</u>				窯													5778			框		
肦	4751	修	4884	刳	4974	呀	5064	嗽	5154		5244	嫗	5334	峺	5424	廴	5514		5604			搶	5779	昴	5869	栩	5959	
$\vdash$		⊣偈	4885	刹	4975	听	5065	嘛	5155	塒	5245	嫦	5335	峭	5425	廸	5515	悒	5605	戊	5690	攝	5780	昜	5870	架	5960	1
1=	4801	一做	4886		4976		5066						5336		5426		5516				5691		5781	姜	5871		5961	1
宝		1 5 7 7											5337															1
	4802		4887		4977	밴	5067	焐	010/	書				贻	5427	[뀼					5692		5782					1
1			4888						5158	墅	5248	嫺	5338	垂	5428	弉	5518	瑟	5608	戔	5693	搏	5783	旹	5873			1
一个	4804	1 偸	4889		4979					墹	5249	嫻	5339	崕	5429	彝	5519	悸	5609	夏	5694	摧	5784	显	5874	梳	5964	1
l uiu			4890				5070					77.5	5340		-		5520		5610	_~	· ·				5875			1
1			4891				5071				5254	畑	5341	墨	5434	な	5524		5611	貢	5704	埔	5706	*	5070	提	5066	1
	4806			깯	4901	臣	50/1	쀖	0101	博	0201	辉	5341	豆	0431	۲ <sup>*</sup> ا	5521	世	0011	認	3/01	]寺	0/00	틅	00/0	11	2900	1
丼	4807		4892	剪	4982	州	5072	噼	5162	喫	5252	姕	5341 5342 5343	金	5432	弑	5522 5523	144	5612	戡	5702	摻	5786 5787 5788	皓	5877	档	5967	1
IJ	4808	3   偃	4893	剴	4983	咏	5073	嘸	5163	壞	5253	嬲	5343	崛	5433	弖	5523	忰	5613	截	5703	攪	5788	晧	5878	桷	5968	1
Ιú	4809		4894		4984		5074				5254	嫐	5344	Ħ	5434	怒	5524	悽	5614	觋	5704	撕	5789 5790 5791 5792	Ē	5870	超	5969	
			7034		4005	AL	5075	は林	510 <del>4</del>	10	5254	加加	E 2 4 F	벁	540F	[뎚	5524	点	501 <del>4</del>	巡	5705	計	5700	内田	5013	造		1
乖							5075				5255	煩	5345	售	5435	坪	5525	"  恒	2015	戦	5/05	焼	5/90	成	2880	汞	5970	1
乘	4811	│僉	4901	剿	4986	呟	5076	嘯	5166	墮	5256	嬶	5346	崢	5436	弸	5526	悵	5616	戲	5706	撥	5791	晢	5881	梏	5971	1
圏	4812	傳	4902	画	4987	I DUZ	5077	噬	5167	雍	5257	媨	5347	椽	5437	阊	5527	悃	5617	戳	5707	撩	5792	晰	5882	梭	5972	1
同						禪	5078	温	5160	厚乎	5258	加克	5348	妥	E 430	122	5520	四	5640	芦	5700	撚	5793		5002	[[	5072	1
			4903			155	20/8	燃	2108	<u></u>	5∠58	ス表	2348	曲	2438	課	2278		2018	畑	3/08	1万	5/93	뺩	2003	7/2		1
	4814		4904	劂	4989	呰	5079	高	5169	壑	5259	殲	5349	崘	5439	蛹	5529	愕	5619	扎	5709	撼	5794	軍	5884	條	5974	1
	4815		4905	劒	4990	咒.	5080	寧	5170	壗	5260	孀	5350	嵌	5440	轡	5530	愆	5620	扞	5710	_		暎	5885	梛	5975	
소로	4816	:[温	4906			ĺщ	5081	慮	5171		5261	置	5351	詥	5441	丞	5531	恒	5621	Ιźή	5711	塘	5801	雇	5886	#21		1
「打	4016	山煙			4991	煙	2001	삇	01/1	懊	0201	丁	0001	器	0441	[章]	0031	토	0021	캔	3/17	1隊	0001	埋	0000	[陛	5976	1
厂	4817 4818 4819	′   傑	4907	劈	4992	唯	5082	嚠	5172	雪	5262	字	5352	嵎	5442	17	5532	意	5622	ΙŁΤ	5/12	摛	5802 5803	恒	5887	儒	5977	
17	4818	3   暦	4908	劑	4993	呶	5083	嚔	5173	堰	5263	孚	5353	嵋	5443	彖	5533	愀	5623	扠	5713	擅	5803	暘	5888	梹	5978	
150	1210	一展	4909	神	4004	(iii)	5094	崙	5174	帰	5264	+	53E4	嵬	5///	鉾	5524	一版	5624	銢	5714	撞	5804	唱	5000		5979	
그풀	400	( 堤	4000	<sup>7/†</sup>	+554	淵	5004	湿	5174	描	5204	女	5004	垄	5444	己	5554		5024	쀼	5714	14	5004	严	5009	1 <b>寸</b>  ★★		
収	4820	僮		45:		l nil	5085	熈	51/5	摄	5265	学	5355	差	5445	栗	5535	[厓	5625	旭	5/15	燵	5805	篁	5890	梵	5980	1
1-	4821	價	4911	辦	5001	响	5086	轡	5176	龍	5266	孩	5356	嵶	5446	三	5536	恰	5626	抂	5716	擘	5806	暹	5891	相	5981	
누	4822	簄	4912	伽	5002	lı∓	5087	頭	5177	莊	5267	鲈	5357	訓	5447	割	5537	小匆	5627	挿	5717	揮	5807	睦	5892		5982	
		八馬	4040	꺴	5002	温	5001	盗	5470	뽈	5201	が	5001	##	5440	17	5500	HHII IVO	5600	1	5740	開	5001	ᇡ	5002	14	5002	
	4823	11.55	4913	训	5003	를	2088	趣	51/8	堊	5268	学	5358	斬	5448	[1]	5538	[期]	2028	找	2/18	搁	5808	唞	2883	炡	5883	1
毫	4824	1 儁	4914	劼	5004	咸	5089	囂	5179	壹	5269	孵	5359	嶂	5449	彷	5539	惱	5629	抒	5719	擧	5809	瞥	5894	梍	5984	1
	4825	引儂	4915	巻	5005	呸	5090	嚼	5180	握	5270	粤	5360	睡	5450	禅	5540	敃	5630	抓	5720	與	5810	_			5985	1
			4040	<u>w</u> +	E000	滤	E004	直	E 104	12	5274	支	E 200	加元	5 4 5 4	洁	E E 44	温	E604	12,1	5724	协	E044	ο#	E004			1
	4826		4916	뙈	2006	\ <u>\</u> \\	5091	頭	2181	堊	52/1	王	5361	啞	5451	提	5541		2031	[計	5721	摜	5811	哩	5901	怪	2986	1
11/5	4827		4917	勍	5007	哄	5092	傑	5182	壽	5272	擩	5362	嶬	5452	彿	5542	慇	5632	抜	5722	擡	5812	暸	5902	彔	5987	1
仄	4828		4918	晶	5008	哈	5093	囀	5183	夂	5273	-	5363	俞	5453	徊	5543	恤	5633	抃	5723	抬	5812 5813	疁	5903	椈	5988	
			4919												5454	泪	5544	設	5634	床	5724	達	5814	ఱ	5904	市市	5980	
	4028	罗	4313	ילל	2009		5054	偿	J 104	X	JZ14	6	5504	加入	J454	115	JJ44	心	5034	را,د	3124	顶	5014	啄	5504	<b>ボ</b> ボ	2909	ı
111																												

									_		_						_		_		_		_	
		頁 6170										6620						6885	繼	6975		7065	133	7155
										6531				6711	簋	6801	糜		纁	6976	聰	7066		7156
		山 6172 土 6173		6262 6263		6352		6442 6443	暑畫	6532 6533		6622 6623		6712 6713		6802 6803		6887 6888	纃緕	6977 6978		7067 7068	艀艙	7157 7158
		± 6173		6264		6354		6444		6534		6624	祟	6714		6804		6889	繒	6979	聽	7069	艘	7159
	- 1:	斤 6175		6265		6355			畸	6535	盤			6715		6805		6890				7070		7160
	±	互 6176					猯	6446	當	6536	盧	6626	祕	6716	龚	6806	糴	6891	繿	6981	1		艚	7161
		止 6177	溂	6267				6447	疆	6537	盪	6627	祓	6717	筵	6807	糶	6892	纈				艟	7162
棕 6003	鳩 6088 🏃	ழ் 6178	溪	6268	炸	6358	猥	6448	疇	6538	蘯	6628	褀	6718	筥	6808				6983	肅	7073	艤	7163
		市 6179	溘					6449		6539		6629		6719	筴	6809	紆	6894		6984			艢	7164
		分 6180	滉					6450	疊	6540		6630		6720	筧	6810	<i>,</i> ,,		纒	6985	肩	7075	艨	7165
		日 6181	溷	6271			獲	6451	疊	6541		6631	褸	6721		6811		6901				7076	艪	7166
		反 6182	1:	6272 6273		6362 6363		6452	叠点	6542		6632 6633		6722 6723		6812 6813				6987 6988	鹏	7077 7078	艫舻	7167 7168
1 327			"-3	6274		6364	獪	6453 6454	疚	6543 6544		6634	齋禪					6904			胃	7079	製	7169
棹 6010		世 6185		6275	篶	6365			溢	6545	覧	6635	禮	6725	箝			6905			觯	7080	艷	7170
棠 6011	檗 6101 🎖							6456	疥	6546	1	6636	禳	6726		6816				6991	'	7081	ΨΨ	7171
棯 6012	蘖 6102	弘 6187		6277	焜	6367	淵	6457	疣	6547	眦	6637	禹	6727		6817			纜	6992	胙	7082	艾	7172
		古 6188		6278				6458	痂	6548		6638	禺	6728						6993	胝	7083	芍	7173
	櫃 6104   汎		溏	6279			獻	6459	/ 疳	6549		6639	秉	6729	箜	6819		6909	缺	6994	胄	7084	芒	7174
1 27.5	: - 1 ::	囚 6190	溥	6280		6370		6460	痃	6550				6730	箚				r.ts	7004			芫	7175
	學 6106   3			6281			珈	6461	艦	6551		6641	秧		箋箒	6821		6911		7001		7086	受	7176
				6282 6283		6373		6462 6463	担迫	6552 6553		6642 6643	桜	6732 6733	争	6823		6912 6913	_		-		芻芬	7177 7178
		占 6194						6464				6644	秣			6824		6914		7003			設	7179
	腸 6110 ⊢	H 0107				6375			疱	6555		6645		6735		6825				7005			音	7180
		<b>⊞</b> 6201						6466		6556		6646		6736		6826							I	7181
		6202	滸	6287	熏	6377	珮	6467	痊	6557	睿	6647		6737	篁	6827	絮	6917	, ,	7007	1		苒	7182
楫 6023	間 6113 川	民 6203	滾	6288	燻	6378	珞	6468	痒	6558	睾	6648	稙	6738	篌	6828	絏	6918	闿	7008	脯	7093	苴	7183
		平 6204		6289				6469	痙	6559		6649	稠	6739		6829				7009	腋	7094	苳	7184
									痣	6560		6650	稟	6740		6830				7010	r≠	7401	蔓	7185
	學 6116 決 達 6117 行			6291		6381		6471	痞痘	6561		6651	禀	6741		6831		6921	農	7011		7101	莓	7186
		テ 6207 図 6208	滞漲	6292 6293		6382 6383		6472	痾痿	6562 6563		6652 6653	稱稻	6742 6743		6832 6833		6922 6923		7012 7013	腆脾	7102 7103	范苻	7187 7188
椽 6029				6294				6474		6564	瞞	6654	黨	6744	簑	6834		6924			1 12:			
	覽 6120 光		71931		熾	6385	琺	6475		6565		6655	稷	6745	簔			6925			腑	7105	苞	7190
		光 6211	漾	6301					痰	6566		6656	穃	6746	篦	6836	綺	6926					茆	7191
楡 6032				6302	燉	6387	琿	6477	痺	6567	瞹	6657	穗	6747			綮	6927	羆	7017	腱	7107	苜	7192
		旬 6213				6388			痲	6568		6658	穉	6748	籠			6928				7108	1 - 1 -	7193
		如 6214				6389		6479	癬	6569		6659	檣	6749	簀			6929	羈		腥	7109	笠	7194
	盗 6125 河					6390			퇼	6570	瞽啼	6660	穢	6750	簇	6840		6930		7020	臘	7110	#	7004
1 122 1	欹 6126   汾 欽 6127   汾	列 6216 完 6217		6306 6307		6391 6392		6481 6482	瘍瘉	6571	贈蒙	6661 6662	穏	6751 6752	簓篳	6841 6842		6931		7021 7022	腴膃	7111 7112	描	7201 7202
		月 6218				6393			瘟	6572 6573	矍	6663	1 機		華篷	6843		6933		7022	膈			7202
1557	飲 6129   洗		潯			6394			瘧	6574	矗	6664	容	6754	簗	6844		6934		7024	膊	7114	茲	7204
		€ 6220	潛	6310	/m			6485	睿	6575	矚	6665	穽	6755	簍	6845		6935	1	7025	膀	7115	業	7205
		夾 6221	潛	6311	燹	6401		6486	瘡	6576		6666	窈	6756	篶	6846		6936	1::	7026	膂	7116	荀	7206
槓 6042	歙 6132 法	折 6222	潭	6312	燿	6402	瑾	6487	瘢	6577		6667	窗	6757	簣	6847	綸	6937	羯	7027	膠	7117	茹	7207
	數 6133					6403			瘤	6578		6668		6758	簧	6848		6938			膕	7118	荐	7208
		第 6224	潼						瘴	6579		6669	窘	6759	簪	6849		6939			膤	7119	苔	7209
	歟 6135 清 歡 6136 2							6490	瘰	6580	砌	6670 6671	窖	6760		6850	*****	6940		7030			茯	7210
		里 6226 奄 6227	澎澑	6316 6317				6491 6492	瘻癇	6581 6582	猟	6672	窩竈	6761 6762	簷簫	6851 6852		6941 6942	擅贏	7031 7032	膣腸	7121 7122	茫茗	7211 7212
		划 6228						6493	癈	6583		6673	室	6763	簽	6853		6943		7032	膩	7123	荔	7213
		州 6229		6319				6494		6584	礪	6674	窶	6764	鎣	6854		6944		7034	膰	7124	莅	7214
		图 6230	澳	6320	爲	6410	- ^		癜	6585		6675	竅	6765	籃	6855		6945	翠		膵	7125	莚	7215
樮 6051	珍 6141 %	其 6231	澣	6321	爻	6411		6501	癘	6586	碎	6676	竄	6766	籔	6856	緡	6946	翊	7036	膾	7126	莪	7216
	殃 6142				爼									6767						7037				7217
棋 6053				6323										6768				6948		7038				7218
榜 6054     榕 6055	淺 6144 月	有 6234	澹	6324	派	6414	哒	6504	霍	6589	姗	6679	賣	6/69	滕	6859	縣	6949	翡	7039	臀	7129		7219
格 6055   格 6056	/日 0145 /	# b235	/ 浸	6326	痼	6/16	芃	6506	焹痒	6504	温	0080	쒀	6774	膝統	6861	経丝	6051	部	7040 7041	育	7130	美	7220
権 6057	原 6147 学	出 6237	冷恋	6327	腔槽	6417	弘	6507	瘕	6592	保	6682	ᄶ	6772	築	6862	総	6952	附分	7041	胎	7137	當	7222
槨 6058					牴	6418	麗	6508	癬	6593	碹							6953	翻	7042	臍	7133	群	7223
樂 6059	彈 6149 🏻	妻 6239	濬	6329	牾	6419	瓸	6509	癰	6594	谌	6684	竏	6774	鯔	6864	縉	6954	飜	7044	臑	7134	茶	7224
樛 6060   ⅔	殯 6150   洋	析 6240	濔	6330	犂	6420	姿	6510	<u> </u>		碯	6685	沾	6775	籬	6865	絈	6955	耆	7045				
槿 6061 3	殲 6151 🏻	遂 6241	濘	6331	犁	6421	甄	6511	癲	6601	磑	6686	竚	6776 6777	籵	6866	縢	6956	耄	7046	臘	7136	普	7226
權 6062				6332	犇	6422	甃	6512	癶	6602	磆	6687	竝	6777	粃	6867	繆	6957	耋	7047	臈	7137	范	7227
槹 6063	安 6153	6243	濮	6333	犒	6423	乸	6513	癸	6603	磋	6688	竩	6778	粐	6868	繈	6958	耒	7048	臚	7138	秀	7228
槲 6064	致 6154 2	至 6244	湯	6334	牟	6424	齓	6514	發	6604	傑	6689	娱	6/79	粤	6869	然	6959	菘	7049	臓締	/139	利	7229
槧 6065   樅 6066	以 0155 7	m 0∠45	爲	0335	損失	6425	靴	6516		6605	唯	6604	烬	6794	石次	6870	經	6960 6961	枻	7050 7051	阙	7140	艮苯	
棟 6067   1	⊞ 6157 ₹	目 6247	御郷	6337	狱	6427	完雍	6517	加	6607	協	6697	海	6782	紫	6872	編	6962	和	7051	心	7141	書	7231 7232
樞 6068	· 6158	<b>単 6248</b>	温	6338	犲	6428	麗	6518	黒線	6608	复	6693	筝	6783	粡	6873	縷	6963	極	7053	霳	7143	量	7233
槭 6069	笔 6159 湯	苛 6249	瀁	6339	狃	6429	掌	6519	皎	6609	罍	6694	笏	6784	粨	6874	縲	6964	耿	7054	哭	7144	喸	7234
樔 6070	毬 6160 ₺	免 6250	瀏	6340	狆	6430	甦	6520	皖	6610	_		笊	6785	粳	6875	縺	6965	耻	7055	舁	7145	菽	7235
槫 6071	毫 6161 🥻	爰 6251	濾	6341	狄	6431	甬	6521	皓	6611	磧	6701	笆	6786	粲	6876	繧	6966	聊	7056	舂	7146	萃	7236
樊 6072	毳 6162   注	皇 6252	瀛	6342	狎	6432	甼	6522	皙	6612	磚	6702	笳	6787	粱	6877	∥繝	6967	黔	7057	量	7147	萩	7237
樒 6073				6343	狒	6433	鼡	6523	鱧	6613	磽	6703	笘	6788	粮	6878	繖	6968	聒	7058	與	7148	萋	7238
櫁 6074			雅	6344	怒	6434	田介	6524	協の	6614	一格	6704	奔	6789	粹	6879	繞	6969	體	7059	售	7149	-	7239
樣 6075	比 6165 月	M 6255 世 6256	歴	6246	瓜	6435	叶	6526	一一	6616	喫	6706	台灣	6790 6791	标业	6004	紬	6074	彩恕	7060	克	/150	帚世	7240
樓 6076 1	氏 6166   沿 气 6167   沿		温瀟	6345 6346 6347	汝	6437	吟	6527	郷	6617	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	6707	常	6702	粉	6882	線網	6972	請	7061	加爾	7157	技	7247
樌 6078	気 6168	岩 6258	瀰	6348	沿	6438	前	6528	恕	6618	僻	6708	学	6793	棋	6883	繪	6973	聨	7063	船	7153	雅	7243
椿 6079	氪 6169	亭 6259	瀾	6349	修	6439	畚	6529	濫	6619	攀	6709	筐	6794	糘	6884	繩	6974	聳	7064	航	7154	萍	7244
	/			-			_						Ш										١٠.	

_		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_		_		
萢	7245	蘆	7335	蟾	7425	覩	7515	譽	7605	蹂	7690	逅	7780	鈕	7870	関	7960	靤	8050	馮	8140	鮠	8230	鶸	8320	
萠	7246		7336		7426		7516						7781				7961		8051				8231		8321	
一莽	7247		7337		7427		7517	讌					7782				7962		8052		8142		8232	鷆	8322	
	7248	蘰	7338		7428		7518				7693		7783			闍			8053				8233		8323	
菱	7249	羅	7339		7429		7519		7609	蹊	7694		7784				7964		8054		8144		8234		8324	
菻	7250	虍	7340	蠑	7430	覺	7520		7610			逡	7785	鉉	7875	閨	7965	靱	8055	制	8145	鯏	8235	鷙	8325	
葭	7251	乕	7341	蠖	7431	覽	7521	讖	7611	蹇	7701	逍	7786	鉤	7876	閧	7966	靹	8056	駑	8146	鯆	8236	鷓	8326	
萪	7252	虔	7342		7432	覿	7522	讙			7702		7787		7877	閭	7967		8057				8237		8327	
盐	7253		7343		7433		7523						7788			閼	7968		8058		8148		8238		8328	
臺		3070																								
	7254		7344		7434	觚	7524		7614				7789		7879	閻					8149		8239	鷭	8329	
蒄	7255		7345		7435	觜	7525	豁			7705		7790			閹			8060		8150		8240		8330	
軍	7256		7346	蠶	7436	觗	7526	谿	7616	蹙	7706	逶	7791	鉐	7881	閾	7971	鞆	8061	駻	8151	鰓	8241	鷽	8331	
一葫	7257	蚣	7347	蠹	7437	解	7527	豈	7617	蹤	7707	逵	7792	銜	7882	闊	7972	鞋	8062	駸	8152	鯤	8242	鸚	8332	
蒭	7258	出	7348		7438	觴	7528		7618				7793						8063				8243	鸛	8333	
葭	7259		7349		7439	觸	7529	豎	7619		7709		7794						8064		8154	鯡	8244		8334	
		17.7						靊				1/11	1134									(m. 1)				
一帶	7260	1		. =	7440		7530		7620		7710	<b>,</b>			7885	闍		鞜	8065		8155	鰺	8245	鹵	8335	
葩	7261		7351		7441		7531		7621		7711		7801				7976		8066		8156		8246		8336	
葆	7262	蚶	7352	衒	7442	許	7532	豢	7622	蹶	7712	遐	7802	鋏	7887	闕	7977		8067	騙	8157	鯱	8247	鹽	8337	
萬	7263	蚯	7353	衙	7443	缸	7533	豬	7623	蹲	7713	遑	7803	銹	7888	闔	7978	鞣	8068	騫	8158	鯰	8248	麁	8338	
葯	7264	蛄	7354	衞	7444		7534		7624	蹼	7714		7804			匷	7979	鞳	8069		8159		8249		8339	
施	7265		7355	1-1-0	7445		7535		7625		7715		7805				7980		8070		8160		8250	麋	8340	
							7536																			
鼻	7266		7356		7446	喜			7626		7716		7806						8071		8161		8251	麌	8341	
三五	7267		7357		7447	訶	7537		7627		7717		7807					韆	8072		8162		8252	麒	8342	
葢	7268	蠣	7358	衾	7448	詰	7538		7628		7718		7808			闢			8073		8163		8253	麠	8343	
兼	7269	蚫	7359		7449		7539		7629		7719		7809	錮	7894		7984		8074		8164		8254		8344	
嵩	7270	蛔	7360	衵	7450	詒	7540	貍	7630	躊	7720	遞	7810	$\vdash$		阨	7985	轁	8075	驕	8165	鰈	8255	麝	8345	
蒟	7271		7361		7451	詆	7541		7631		7721		7811	絀	7901		7986				8166	鰒	8256		8346	
蓙	7272		7362		7452	뽈	7542		7632		7722		7812				7987	蘆	8077		8167	鰊	8257		8347	
選		==																				A 10				
一章	7273		7363		7453	詼	7543		7633		7723		7813				7988				8168	鰄	8258		8348	
弱	7274				7454	詭	7544		7634		7724		7814				7989	見			8169	鰮	8259		8349	
蓚	7275			:-	7455	詬	7545		7635	躪	7725	遲	7815		7905		7990		8080		8170	鰛	8260		8350	
蓐	7276	蛯	7366	袒	7456	詢	7546	貭	7636	躡	7726	邂	7816	錵	7906	陋	7991	韵	8081	驥	8171	鰥	8261	靡	8351	
蓁	7277	蜒	7367	袮	7457	誅	7547	貪	7637	躬	7727		7817			陷	7992		8082	驤	8172	鰤	8262	雤	8352	
一蓆	7278		7368	: :	7458	誂	7548		7638		7728		7818				7993		8083		8173		8263		8353	
篦	7279		7369		7459	誄	7549	背		軆	7729		7819		7909		7994		8084		8174		8264		8354	
1 発				1.4												P至	1994									
第	7280	_	7370		7460	誨	7550	夏			7730		7820			7,4		頤	8085	雕	8175	鱇	8265	黐	8355	
察	7281		7371		7461	誡	7551	貮			7731		7821		7911		8001		8086				8266		8356	
一蓿	7282	蜺	7372	袰	7462	誑	7552	貶	7642	軅	7732	邏	7822	鍖	7912	陟	8002	額	8087	骰	8177	鱏	8267	黜	8357	
萬	7283	蜑	7373	袿	7463	誥	7553	賈	7643	軈	7733	邨	7823	絀	7913	陦	8003	頹	8808	骼	8178	鰾	8268	點	8358	
蔗	7284	蜉	7374		7464	誦	7554	貴	7644		7734		7824			陲		顆	8089			鱚	8269	mil	8359	
蔘	7285		7375		7465		7555	賤		軛	7735		7825			極	8005	顏	8090			鱠	8270		8360	
		1.5																								
蔬	7286	100			7466		7556		7646	軣	7736		7826				8006		8091				8271		8361	
族	7287		7377		7467	諄	7557	費			7737		7827			隘	8007		8092				8272		8362	
帶	7288	蜴	7378	裘	7468		7558		7648		7738				7918		8008		8093				8273	黯	8363	
一蔔	7289	蜿	7379	裙	7469	諂	7559	賺	7649	軫	7739	扈	7829	壑	7919	隗	8009	颦	8094	髞	8184	鳧	8274	黴	8364	
蓼	7290	蜷	7380	裝	7470	諚	7560	賻	7650	軾	7740	郛	7830	槧	7920	險	8010			髟	8185	鳥	8275	壓	8365	
棘	7291		7381		7471	諫	7561	贄		1 :	7741		7831		7921	隧	8011	虧	8101		8186		8276	*****	8366	
一菱	7292		7382		7472	諳	7562	鳌	7652		7742		7832			隱	8012				8187		8277		8367	
								聲											8103							
蕘	7293	蜩	7383		7473	諧	7563		7653	輕	7743		7833		7923	隲	8013				8188		8278	atte to	8368	
一章	7294	善	7384		7474	諤	7564		7654		7744		7834		7924		8014		8104				8279		8369	
		蝠	7385		7475	諱	7565	贏			7745		7835			隴	8015		8105		8190		8280		8370	
尋	7301	蝟	7386	裲	7476	謔	7566	膽	7656	輓	7746		7836		7926	隶	8016	颱	8106			鴆	8281	鼇	8371	
蘂	7302	蝸	7387	褄	7477	諠	7567	贐	7657	輜	7747	쩺	7837	鏤	7927	隸	8017	颶	8107	髴	8192	鴪	8282	鼈	8372	
蕋	7303	蝌	7388	褌	7478	諢	7568	齎	7658	輟	7748	酘	7838	綵	7928	隹	8018	飄	8108	髱	8193	鴦	8283	皷	8373	
一蕕	7304		7389		7479	鰄	7569			輛	7749		7839				8019		8109		8194		8284		8374	
薀	7305	蝴	7390		7480	諞	7570	賍	7660	輌	7750		7840			雋	8020		8110	ш.	0.0.		8285		8375	
猫	7306		7391		7481	諛	7571	贔	7661		7751		7841				8021		8111	鬘	8201		8286		8376	
膏	7307		7392		7482		7572	贖	7662		7752				7932		8022						8287		8377	
	7308		7393	将	7483	嘗	7573		7003	類	1153	5世	7843	螺	7933		8023			曼			8288		8378	
		5編	7394	旭	/484	鹽	7574		7664	軽	1154		7844				8024		8114	鬚	8204	鴒	8289			
	7310	<b>.</b>		褫	7485	[ ]	7575	赱	7665	轅	7755	岼	7845	鐫	7935	霍	8025	鮾	8115	豐	8205	鵁	8290	齔		
蕭	7311	蝓	7401	襁	7486	謖	7576	赳	7666	轂	7756	林	7846	鐵	7936	雕	8026	餔	8116	鬢	8206	鴿	8291	齣	8381	
			7402			謐	7577	趁	7667	輾	7757	醢	7847	鐡	7937		8027	餘	8117	鬣	8207	鴾	8292	齫	8382	
			7403		7488		7578	捎	7668	轌	7758	醫	7848	鐺	7938	蕾	8028	餡	8118	E	8208	鵆	8293	占	8383	
			7404				7579	財	7669		7759	醯	7849	總	7939	霆		一群	8119	圉	8200		8294			
	7315				7490		7580		7670		7760	醪	7850	臨	7940	舞	8030	4次	8120	翻	8210	-1/19	J_J+		8385	
										批	7764	服	7054	金		沛	0030	松	0120	田	0210	非白	0204			
	7316		7406	悍	7491	鞫	7581	胚	7671	颗	7761	醵	7851	5季	7941	霓雲	8031	殿	8121	兒	0211	拠	8301	藍	8386	
	7317				7492		7582	爴	7672		7762	鱧	7852	蘋	7942	爨	8032	∰	8122	顱	8212	爲			8387	
			7408			謪	7583	跚	7673	轜	7763	醺	7853	鑠	7943	霑	8033	餬	8123	蘁	8213	鵳	8303			
			7409				7584	跖	7674	轢	7764	釀	7854	鑢	7944	[霏	8034	餮	8124		8214	鵑	8304	齷	8389	
	7320								7675		7765					霖	8035	餽	8125	夁	8215	鵐	8305			
			7411	葎	7501				7676		7766					靈	8036	餾	8126	魄	8216	睢				
			7412				7587	딿	7677		7767	經	7857	始	70/7	露	8037	出	8127	由片	8217	鵲	8307		8392	
製	7222	쨟	7412	ニ	7502	は一世代	7500	崧	7670	書	7700	作辛   表名	705/	型	7040	黑										
量	/323	蛛	7413	付	/503	践	7588				7768					霪	8038		8128				8308		8393	
			7414	럕	7504	一滴	7589		7679				7859				8039	饅	8129	魍	8219	糯	8309	龠	8394	
	7325		7415	襯	7505	證	7590		7680							霹	8040	饐	8130	魎	8220		8310	$\vdash$		1
			7416	襴	7506	嚭	7591		7681		7771		7861			霽	8041	饋	8131	鬼离	8221		8311	彝	8401	
	7327				7507				7682	造	7772		7862			霾	8042		8132				8312			
			7418				7593		7683				7863			靄			8133				8313			
																		以発	0100	がし	0223	写向				
			7419			譜	1094		7684		7774 7775	蚁	7004	靐	7954	靆	8044	氏	8134 8135	点	0224	単局	8314			
			7420							追	7775	쾣	7865	5隻	7955	靈	8045	登	8135		8225	爲	8315			
	7331				7511	髞	7601				7776	鈎	7866	鑿	7956	靂	8046		8136				8316	炽	8406	
亅蘋	7332	蟠	7422	覓	7512	譬	7602	踞	7687	迯	7777	釿	7867	門	7957	靉	8047	馘	8137	鮖	8227	鷄	8317			
藾	7333	鰡	7423	頕	7513	譯	7603	踐	7688	邇	7778	鈔	7868	開	7958	靜	8048	馥	8138	鮗	8228	緼	8318			
17.75	7224	暢	7424	硘	7514	譜	7604	幽	7689	詗	7779	叙	7869	膊	7959	靠	8049	ΕV	8139	鮟	8229	體	8319			
蘑	1334					I HA		PAN.		. ~=				,,		ı ⊣ F		-3/		100/2		i Dilia				1

# [親機]機能一覧

	メニュー	·操作	機能名称表示	参 照 ページ
着信		11	着信音切替	基.27
着信メロディ	メニュー	12	エフェクト設定	31
ディ		13	メール受信音	59
		20	カレンダー設定	7
		21	暗証番号登録	21
		22	内線名前登録	16
		23	LCDコントラスト	31
初		24	キータッチトーン	31
初期設定登録		25	キャッチホン契約の設定	9
定登	メニュー	26	ダイヤル種別の設定	32
録		27	内線呼出の設定	16
		28	ドアホン着信規制の設定	73
		29	ドアホンワープの設定	73
		30	ドアホンワープ先の登録	73
		31	特殊設定	69
		40	番号表示の設定	9
ナンバー		41	非通知着信の設定	44
バー		42	公衆電話の設定	45
・ディスプレイ	メニュー	43	特定電話番号登録	43
スプ		44	特定電話番号確認	44
レイ		45	未応答表示の点滅設定	32
•		46	キャッチホン番号表示	9

メニュー操作		·操作	機能名称表示	参 照ページ
留守機能	אַבבר	50	着信回数の設定	20
		51	アキュムレート録音の設定	20
		52	在宅応答の設定	21
		53	応答メッセージ録音	19
		54	応答メッセージ消去	19
		55	用件録音全消去	基.29
		56	録音時間の設定	20
		57	留守転送の設定	23
		58	留守転送先	22
		59	留守転送先の消去	23
L設定	حدت	60	画像表示設定	66
		61	端末機器自動設定	10
		62	センター番号確認	66
		63	電話帳データ送信	67
		64	お気に入りデータ送信	67
		65	無通信監視タイマー	67
		66	お待たせメロディ	67
ヘルプ	メニュー	9	ヘルプ画面	14

# [子機]機能一覧

メニュー操作		機能名称表示	参 パージ
	00	モード切替	68
	01	着信音切替	基.27
メニュー	02	グループ鳴り分け	41
	03	電話帳コピー	29
	0 4	簡単ダイヤル検索	基.16

メニュー操作		機能名称表示	参 パージ
	05	キータッチトーン	31
	06	クイック通話	32
メニュー	07	子機電話帳全削除	28
	08	親機電話帳全削除	29
	09	カレンダー設定	12

# パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

©Panasonic Communications Co.,Ltd. 2003